

ANEXO

Motorización Somfy




CONTROL REMOTO

¡ATENCIÓN! Los motores van programados de Fábrica el cliente solo tendrá que realizar el paso **4. Autoaprendizaje**.



CENTRALITA

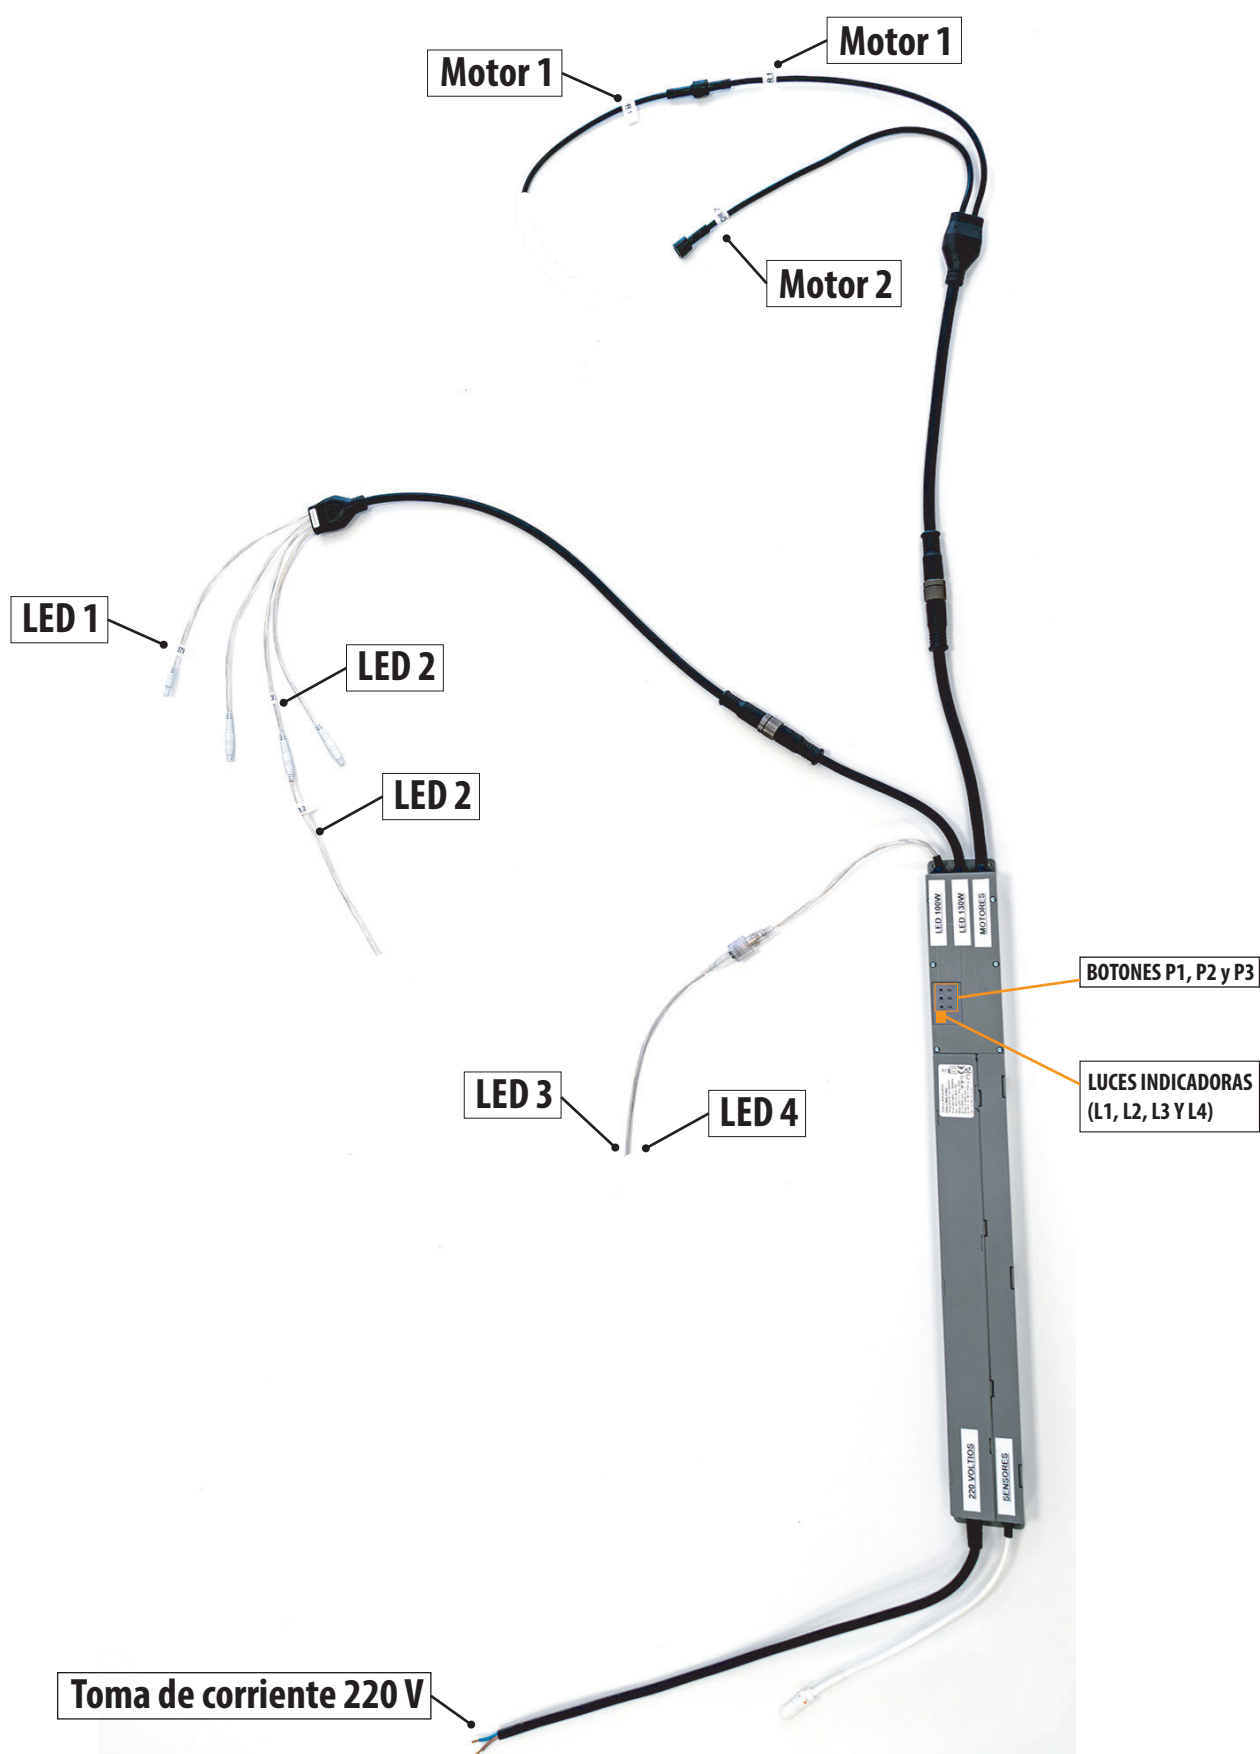

NOTA: Los cables cuenta con una etiqueta identificativa para facilitar el proceso de conexión.

PROGRAMACIÓN

1. SELECCIÓN DE LA MODALIDAD LUZ BLANCA

Pulsar 10 veces el botón **P1**. No debe pasar más de 1 segundo entre una pulsación y otra. La 10ª pulsación se debe mantener hasta que emita 4 pitidos.


Al soltar, la placa hará el reinicio sola (como si se cortara y reaunudara la corriente). Se enciende la luz **L3**, finalmente la centralita emitirá 3 pitidos.

1º	2º	3º	4º	5º	6º	7º	8º	9º	10º
P1 	P1 	P1 	P1 	P1 	P1 	P1 	P1 	P1 	P1 
									


Si emite dos pitidos en lugar de cuatro, volver a repetir el proceso.

2. CONFIGURACIÓN PARA 2 MOTORES SINCRONIZADOS

- 2.1. Desconectar de la corriente. Esperar 30 segundos y volver a conectar; se escucharán 3 pitidos.
- 2.2. En los 10 primeros segundos tras el encendido, mantener pulsados a la vez los botones **P1** y **P2** del receptor durante 5 segundos.

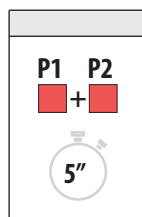

- 2.3. Las luces **L3** y **L4** parpadearán a la vez. Esto significará que se encuentra en modo de trabajo para 2 motores independientes. Para pasar al modo de trabajo para 2 motores sincronizados, volver a mantener pulsados los botones **P1** y **P2** durante 5 segundos, cuando aún están las luces parpadeando. **Para cambiar de un modo a otro hay que hacer la segunda pulsación rápidamente.**

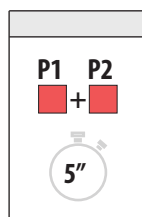

- 2.4. Ahora se encenderán **L1**, **L2**, **L3** y **L4** a la vez. Para salir, pulsar **P3** o esperar 15 segundos. Después de esto, se escucharán 3 pitidos a modo de reinicio.


PROGRAMACIÓN

■ 3. PROGRAMACIÓN DE MANDOS

CANAL 1: Motor

CANAL 2: Iluminación (blanca)

Canal 1. Pulsar **arriba** y **abajo** a la vez durante solo 1 segundo. Se moverá el motor.

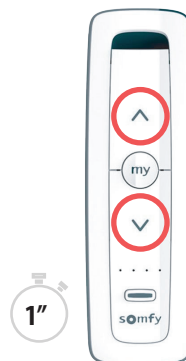

Después, pulsar el botón **PROG** de detrás del mando. Habrá un pitido y movimiento de confirmación.

Canal 2. Pulsar **arriba** y **abajo** a la vez durante solo 1 segundo.




Después, pulsar el botón **PROG** de detrás del mando para confirmar.

PROGRAMACIÓN

¡ATENCIÓN! Antes de conectar los motores a la transmisión comprobar que las conexiones están realizadas correctamente, poner los motores en posición cero.

■ 4. AUTOAPRENDIZAJE

4.1. Ir al canal 1 (motor) y mantener pulsados **arriba** y **abajo** a la vez hasta que los motores comiencen a moverse.

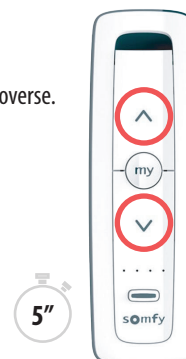

Las lamas se abrirán - cerrarán y por último se volverán a abrir, si tras el movimiento las lamas se encuentran cerradas significa que los cables están invertidos, es decir, habría que cambiar su polaridad para que quede correcta y repetir el proceso de autoaprendizaje.

Las lamas deben quedar abiertas tras el proceso de autoaprendizaje.

¡ATENCIÓN! Después de este punto es donde se conectará el sensor de lluvia y viento. **¡NUNCA ANTES!** Una vez conectado **NO** desconectarlo.

■ 5. RESETEO DE FÁBRICA

Desconectar 30 segundos y volver a conectar, emitirá 3 pitidos.

Pulsar y soltar los botones **P1** y **P3** al mismo tiempo 5 veces seguidas. Las 4 primeras deben ser pulsaciones de 1 segundo aprox.; la 5ª, de 10 segundos aprox.


Tras esto, para confirmar el reseteo realizar el paso **6A**.

1º	2º	3º	4º	5º
P1 P3 [Botón P1] + [Botón P3]	P1 P3 [Botón P1] + [Botón P3]	P1 P3 [Botón P1] + [Botón P3]	P1 P3 [Botón P1] + [Botón P3]	P1 P3 [Botón P1] + [Botón P3]
1"	1"	1"	1"	10"

■ 6A. DESDE EL MANDO

Pulsar el botón **PROG** de detrás del mando durante 7 segundos.

Se moverá el motor y emitirá un pitido. Se reiniciará la placa (3 pitidos).

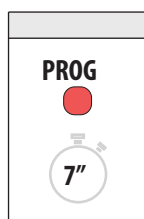

¡REALIZAR ESTE PASO EN CADA CANAL!

This image shows a full page of blank graph paper. The grid consists of small, uniform squares formed by thin, light gray lines. There are no margins, text, or other markings on the page.

ANEXO

Motorización Somfy