


ANEXO

PILAR ADICIONAL BIO

VERSIÓN POST - MONTAJE



ANEXO | Pilar adicional - Post montaje



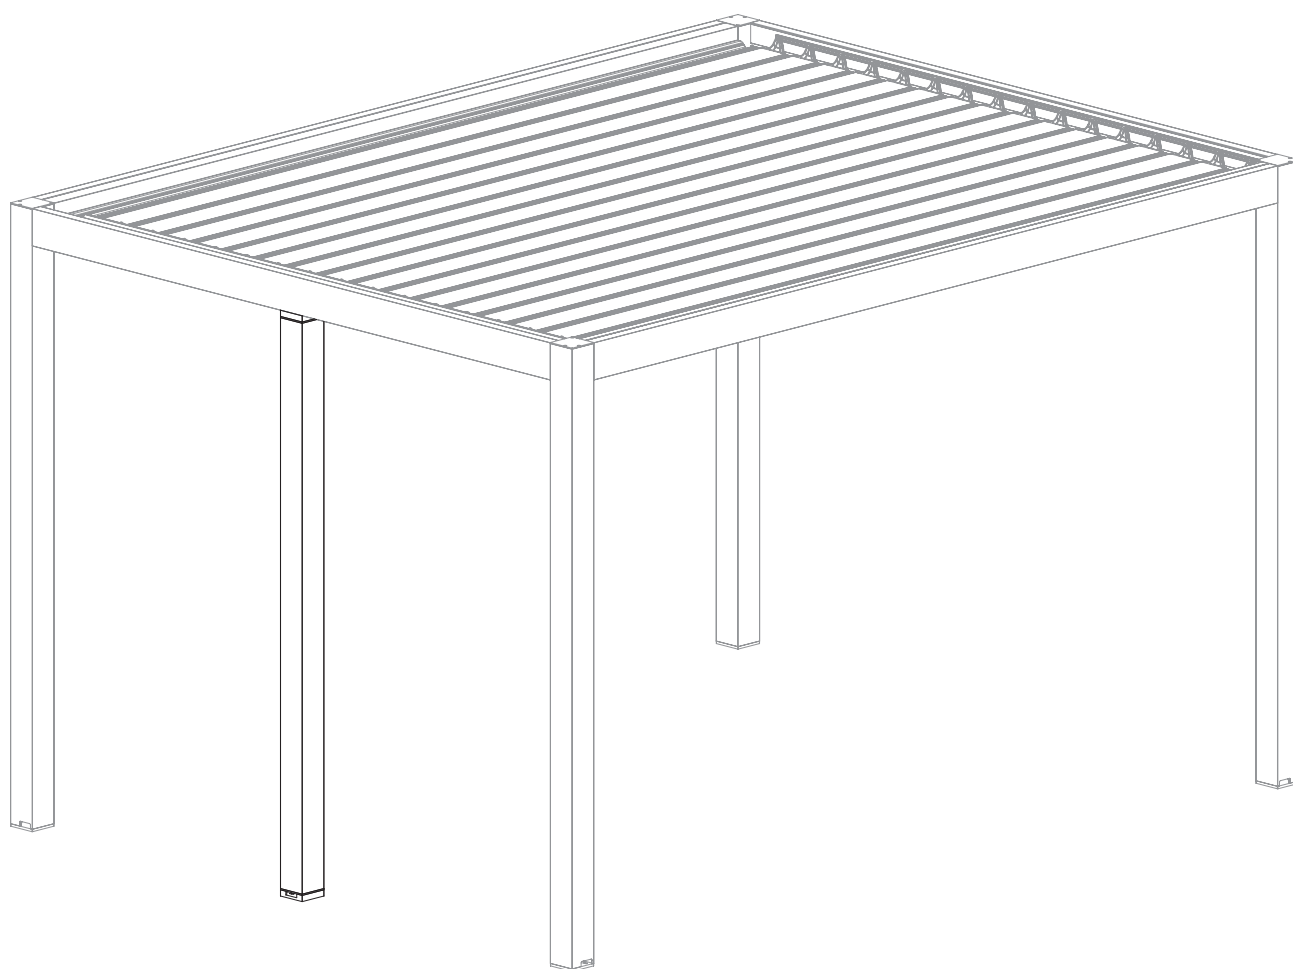


Fijación soporte superior

- 1 Posicionar el soporte superior en la ubicación deseada sobre la guía ya instalada, verificando previamente su correcta alineación y escuadra con la estructura existente.

La pieza dispone de dos versiones (con salida de agua y sin salida de agua); no obstante, este paso de instalación es idéntico en ambos casos.





Una vez confirmada la posición, fijar el soporte superior a la guía utilizando un taladro o atornilladora y los tornillos de cubierta suministrados. Asegurar que la pieza quede firmemente sujeta y correctamente asentada antes de continuar con el montaje.

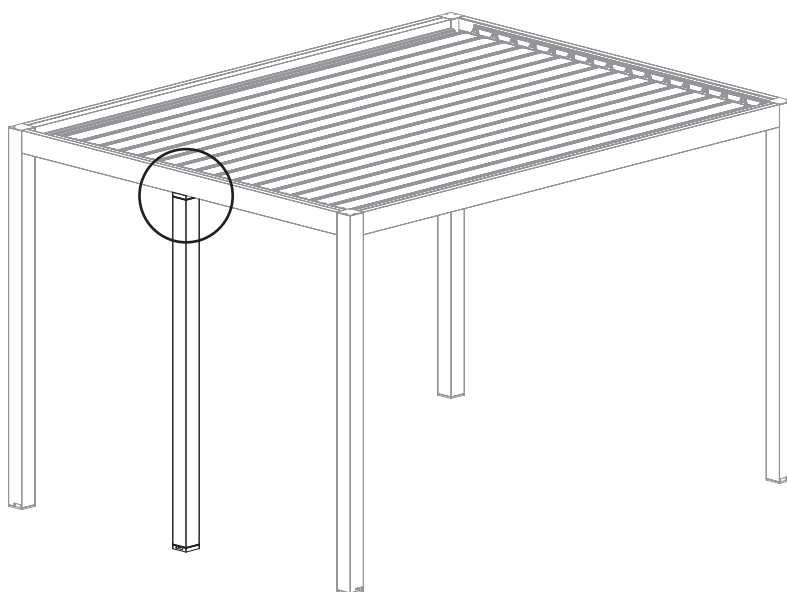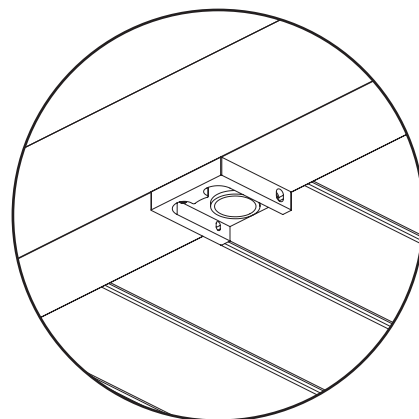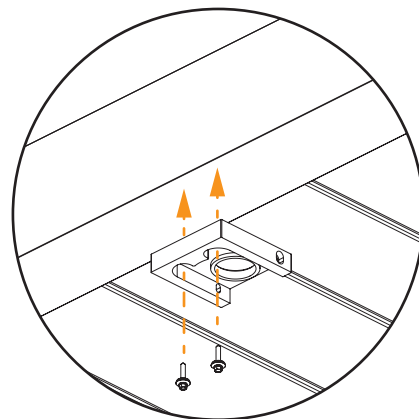

Mecanizado del desagüe

- 2 Antes de fijar definitivamente el soporte superior, marcar el centro de la salida de agua en la superficie correspondiente. A continuación, realizar un taladro con una corona de $\varnothing 60$ mm, practicando un orificio de 60 mm de diámetro para permitir el paso del desagüe.


Revisar cuidadosamente el acabado del corte, eliminando posibles rebabas o imperfecciones. Posteriormente, sellar el perímetro del orificio con silicona neutra o un polímero sellante similar, garantizando la correcta estanqueidad del conjunto.

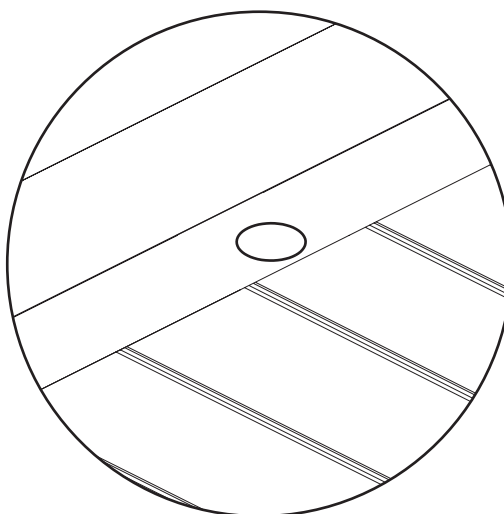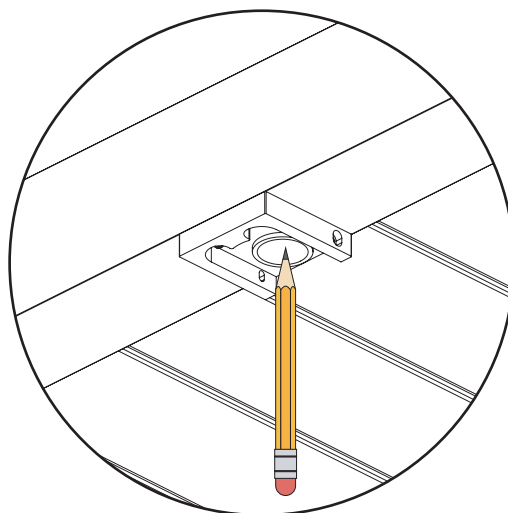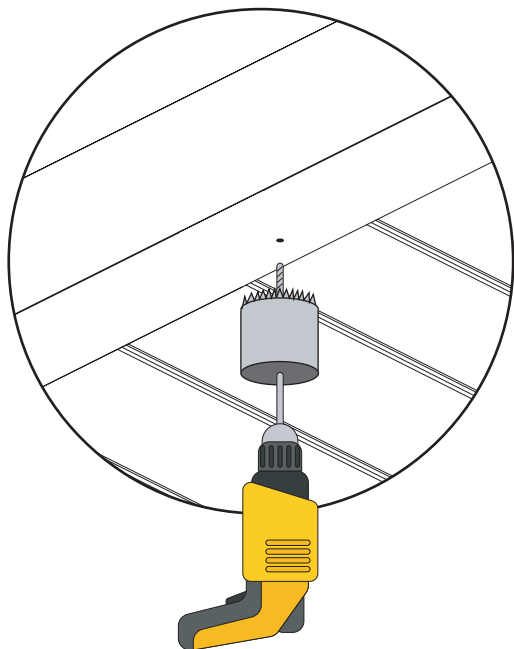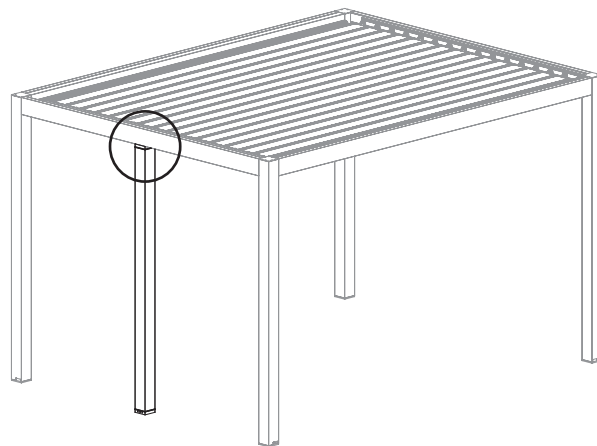

Fijación soporte inferior

- 2 Alinear el soporte inferior con el soporte superior previamente instalado en la guía, asegurando su correcta verticalidad y correspondencia entre ambos puntos de fijación.

Una vez verificada la alineación, marcar los puntos de anclaje en el suelo y proceder a su fijación mediante el sistema de anclaje adecuado, comprobando que el soporte quede firmemente asentado antes de continuar con el montaje.



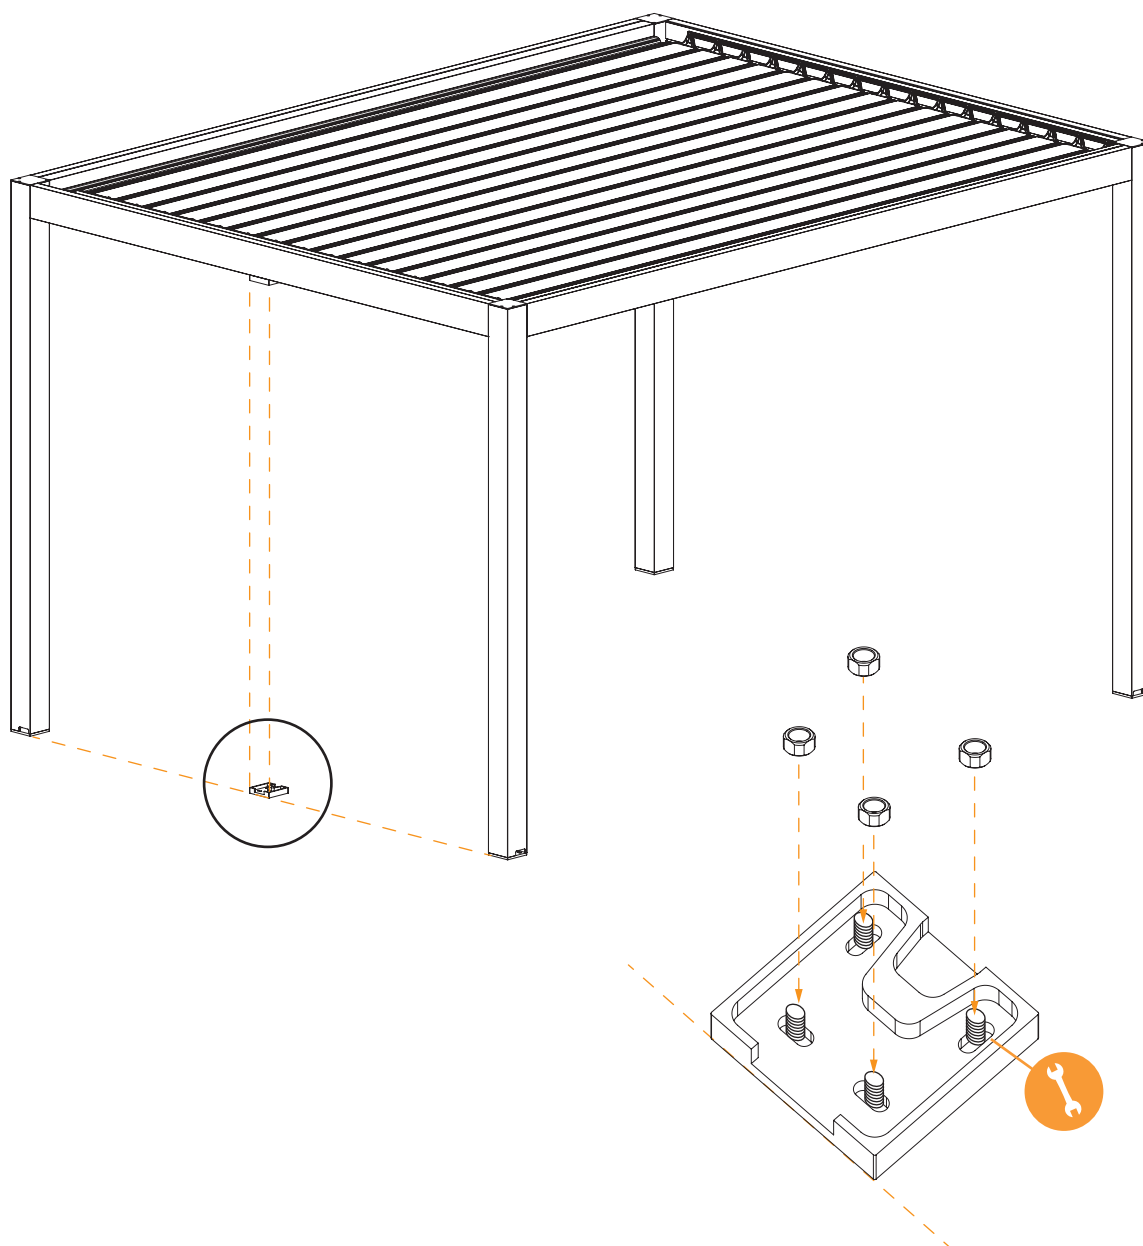


Ensamblado y fijación del conjunto

- 3 Una vez fijados ambos soportes, introducir el conjunto del pilar desde el interior de la pérgola hacia el exterior, deslizándolo hasta que quede correctamente encajado entre el soporte superior y el soporte inferior.

Verificar que el perfil quede totalmente asentado y alineado antes de proceder a su fijación.

Para finalizar, asegurar el soporte superior mediante los tornillos laterales y fijar el soporte inferior utilizando el tornillo trasero correspondiente, comprobando que el conjunto quede firmemente sujeto y sin holguras.

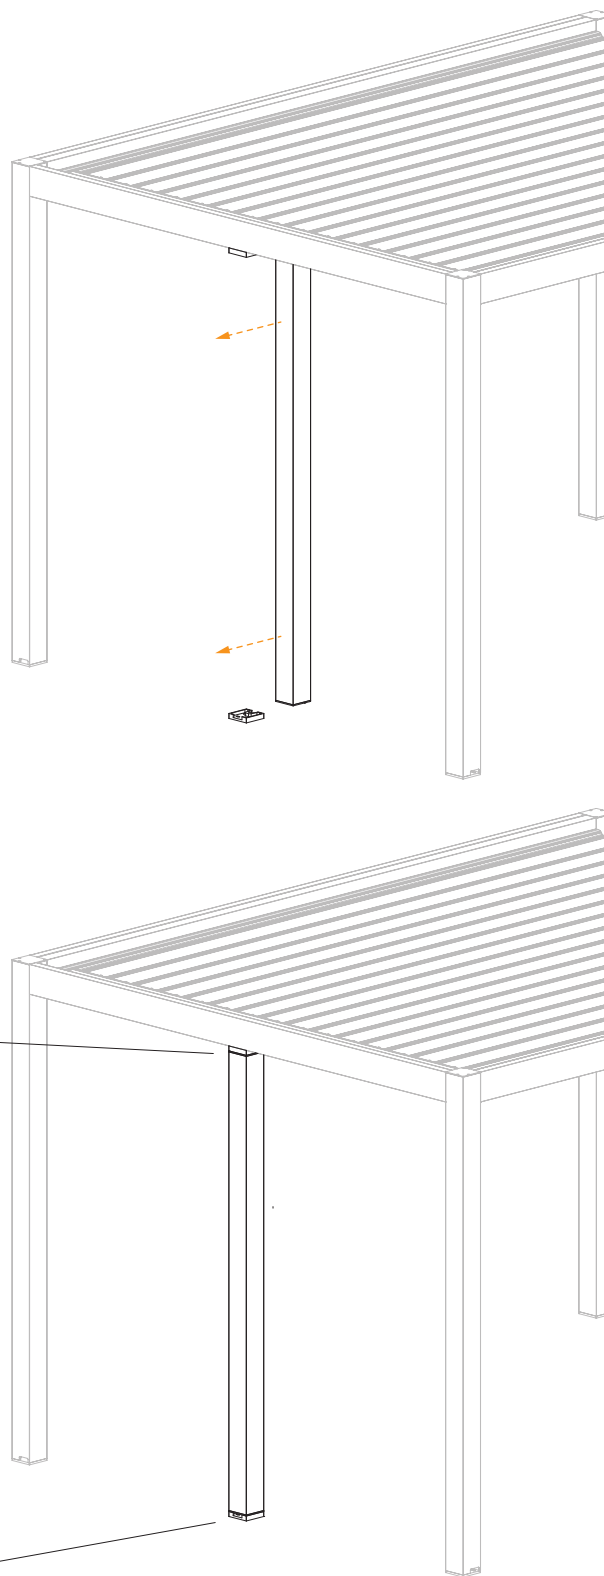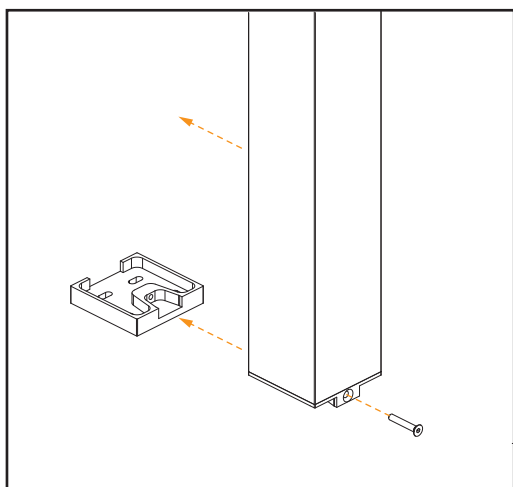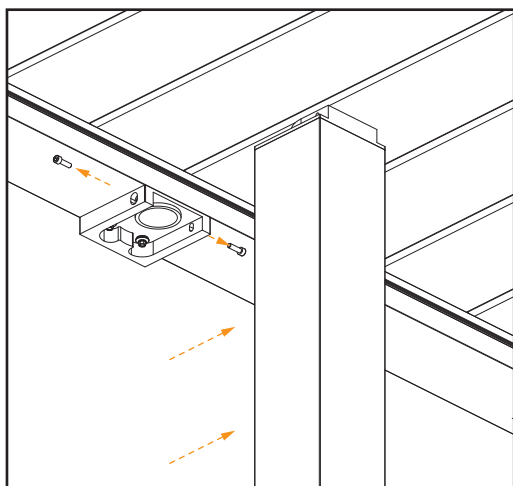

ANEXO

PILAR ADICIONAL BIO

VERSIÓN POST - MONTAJE