

PÉRGOLA TENSADA

PS110 ADOSADA A MEDIDA



Manual de instalación

ÍNDICE

Antes de empezar

Herramientas necesarias

Contenido

Precauciones previas

Instalación

1. Planificación
2. Preparación
3. Soportes suelo
4. Fijación de pilares
5. Soportes pared
6. Desagüe frontal
7. Guías
8. Transmisión
9. Fijación de lona
10. Fijación de tejadillo
11. Travesaño trasero
12. Lona
13. Conexión LED (opcional)
14. Tensión de lona
15. Fin de carrera
16. Travesaño delantero
17. Paño trasero
18. Tapas de palillería
19. Tejadillo
20. Verificación de instalación

Antes de empezar

La instalación necesita ser realizada por al menos dos personas.

NO QUITAR LAS PROTECCIONES HASTA FINALIZAR LA FIJACIÓN COMPLETA.

Antes de comenzar el montaje, revisar que todas las piezas están incluidas en la caja. La tornillería de fijación a pared o techo no está incluida. Consulte a su proveedor de confianza el producto más adecuado para garantizar la óptima fijación según sus


necesidades.

No dejar las bolsas de plástico al alcance de los niños para evitar riesgos de asfixia. Mantener el toldo en posición horizontal durante todo el proceso de instalación. Mantener éste en un espacio limpio, evitando así la suciedad en el tejido o posibles arañazos sobre la estructura de aluminio.

Evitar la instalación en lugares demasiado expuestos o

Necesita...

2 personas

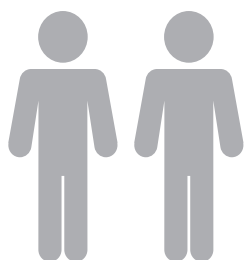

Cúter



Llave fija de 10 mm.



Llave de 13 mm, fija o carraca



Nivel



*Aconsejable nivel láser para la medición de desniveles.

Alicates



Martillo



Pistola de silicona



Cinta métrica



Broca de pared n-10



Broca de hierro 6 mm.



Taladro percutor



Taladro



Juego de llaves allen




Casco de seguridad



Guantes de seguridad



2 Escaleras

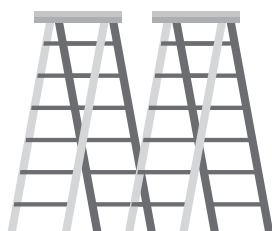


No se suministra la tornillería para la fijación-anclaje a muro y/o solera.

El instalador debe seleccionar el sistema de varillas/tornillos/tacos/tuercas/arandelas adecuado para la fijación y nivelación a solera y/o a pared, en función de la naturaleza de estas superficies. En todo caso, la tornillería debe ser de acero inoxidable.

Se necesita silicona neutra para el sellado de uniones.



CONTENIDO

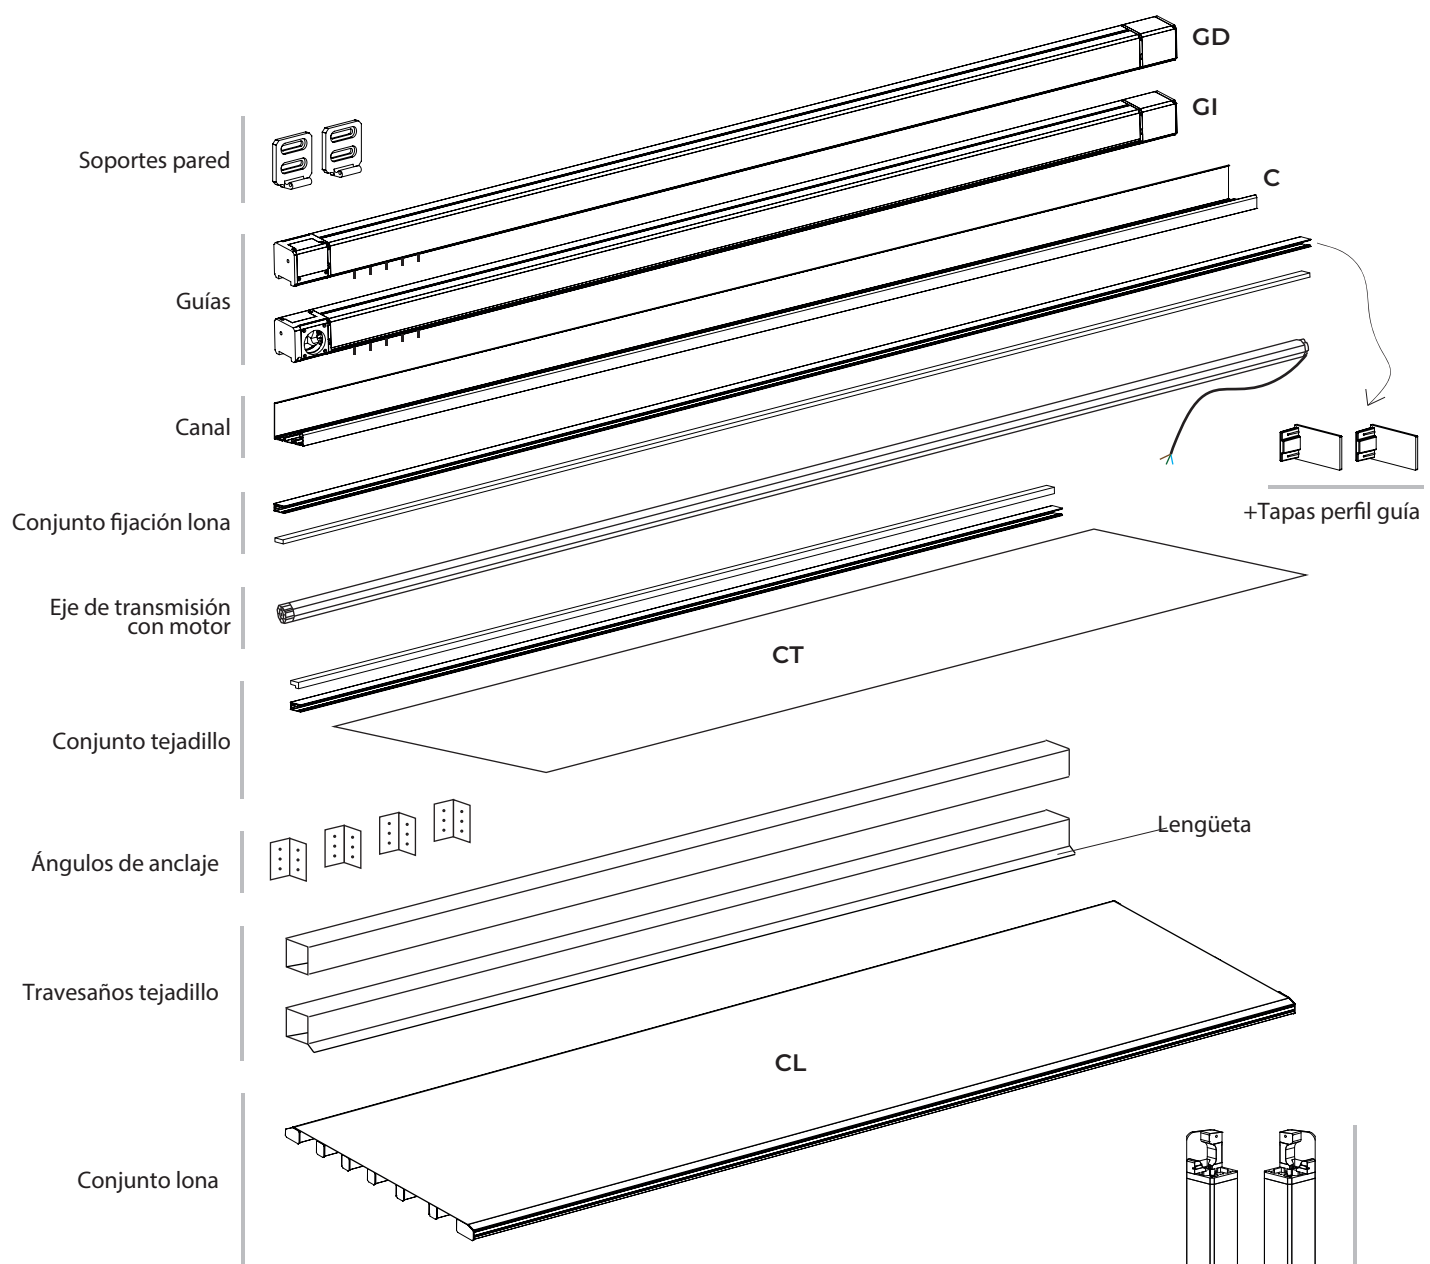


Tornillería

	Tornillo 4,2 x 25		Tornillo cubierta 5,5 x 3
	Tornillo 4,2 x 16		Tapón tornillo cubierta
	Tapón 4,2		Tornillo 5,5 x 50
	Embellecedor roscado		Espiche plástico




Mando pérgola

*Si el mando tiene las pilas colocadas, retirarlas durante unos segundos.

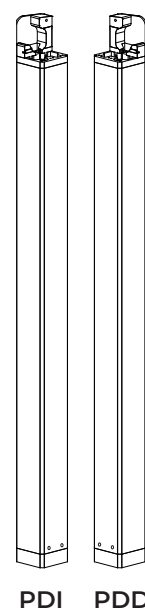



Pilares

CONTENIDO (Opcional)

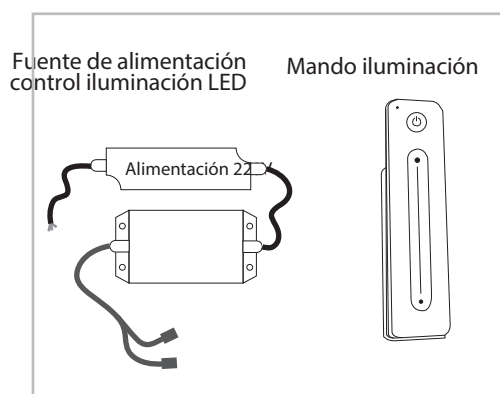

ADVERTENCIA | Precauciones previas


Para evitar cualquier riesgo de caída o desprendimiento de la pérgola, esta debe fijarse perfectamente al suelo. Comprobar el estado y la solidez de la base de apoyo y asegurar que puede soportar el peso de la pérgola y resistir los impactos que se produzcan en las fijaciones. Un montaje inadecuado puede causar la caída de la pérgola y consecuentemente posibles daños corporales. En caso de duda en relación a la instalación, preguntar a un vendedor especializado o recurrir a un profesional. Utilizar tornillos, arandelas y tacos adecuados para el material de soporte.

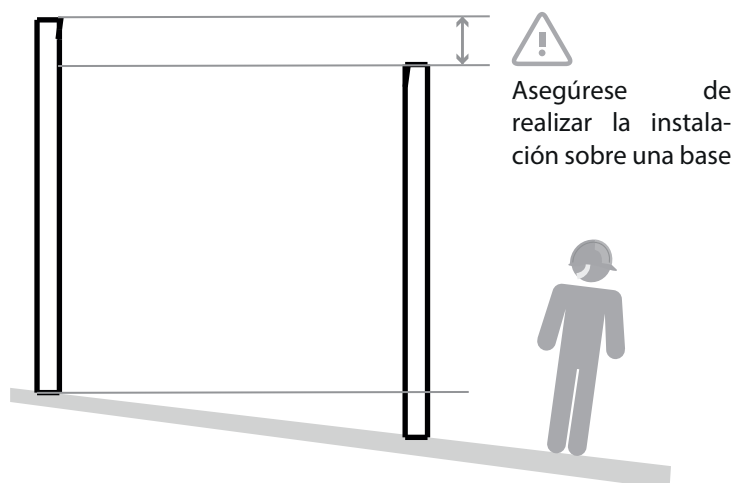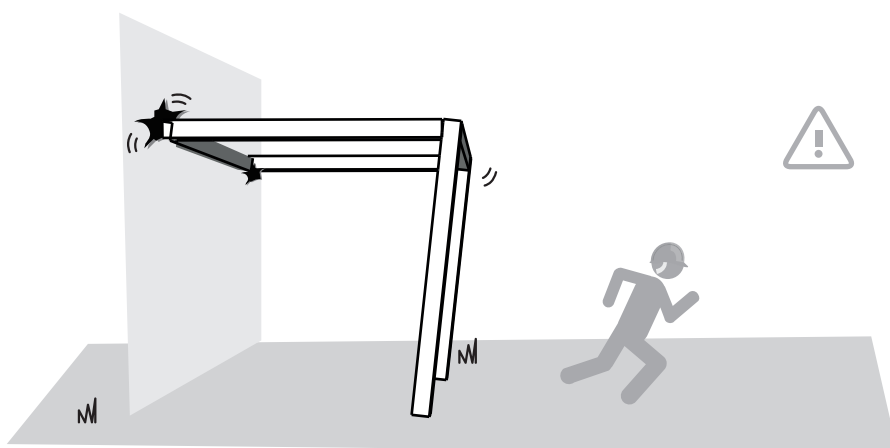

PLANIFICACIÓN | Identificación de piezas

1.1

Identificar cada una de las piezas de la pérgola con ayuda de las siguientes ilustraciones. Esto facilitará la preparación de la instalación y la correcta orientación de la pérgola.

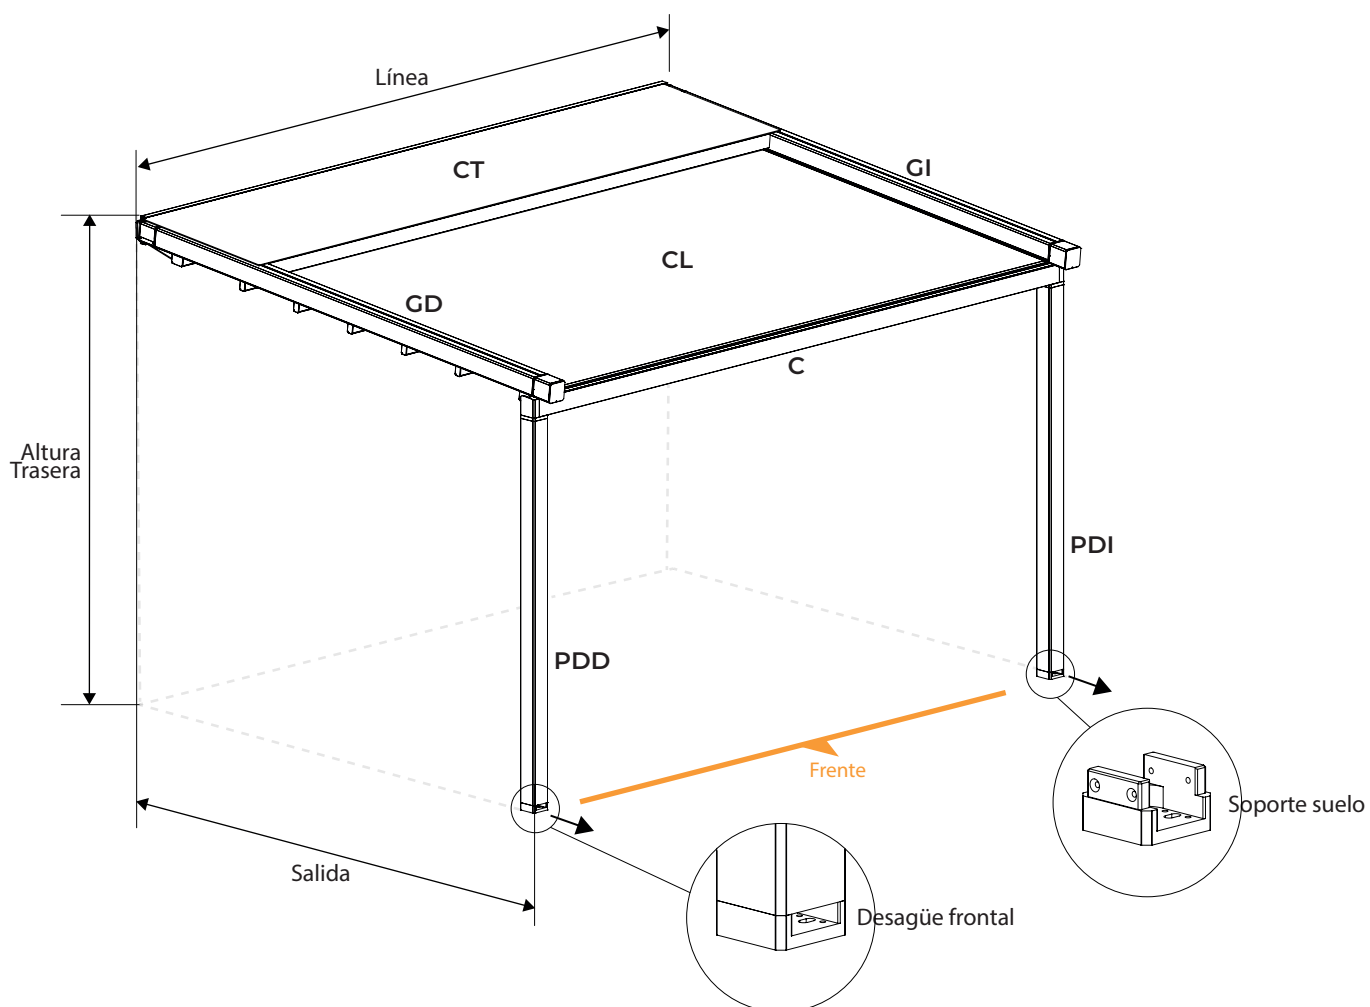


*Nota:


Se recomienda la instalación sobre solera de hormigón armado de, al menos, 150 mm de espesor o superficie de igual resistencia.

PREPARACIÓN

- 2.1 Con ayuda de una llave allen, desmontar los soportes suelo; vienen preinstalados en la parte inferior de cada pilar (PD/PI).

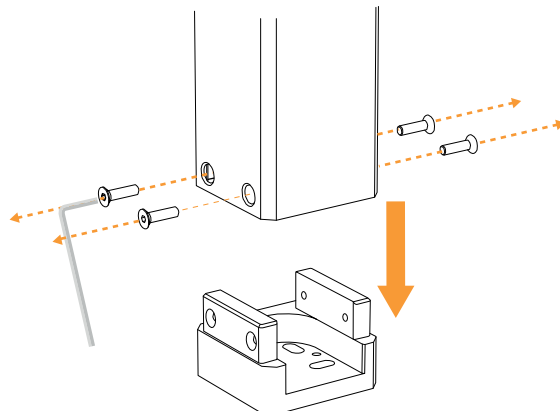


- 2.2 Localizar las piezas soporte pared y soporte suelo. Estas piezas se presentarán sobre la pared y suelo correspondientes para tomar las medidas que permitan realizar la instalación

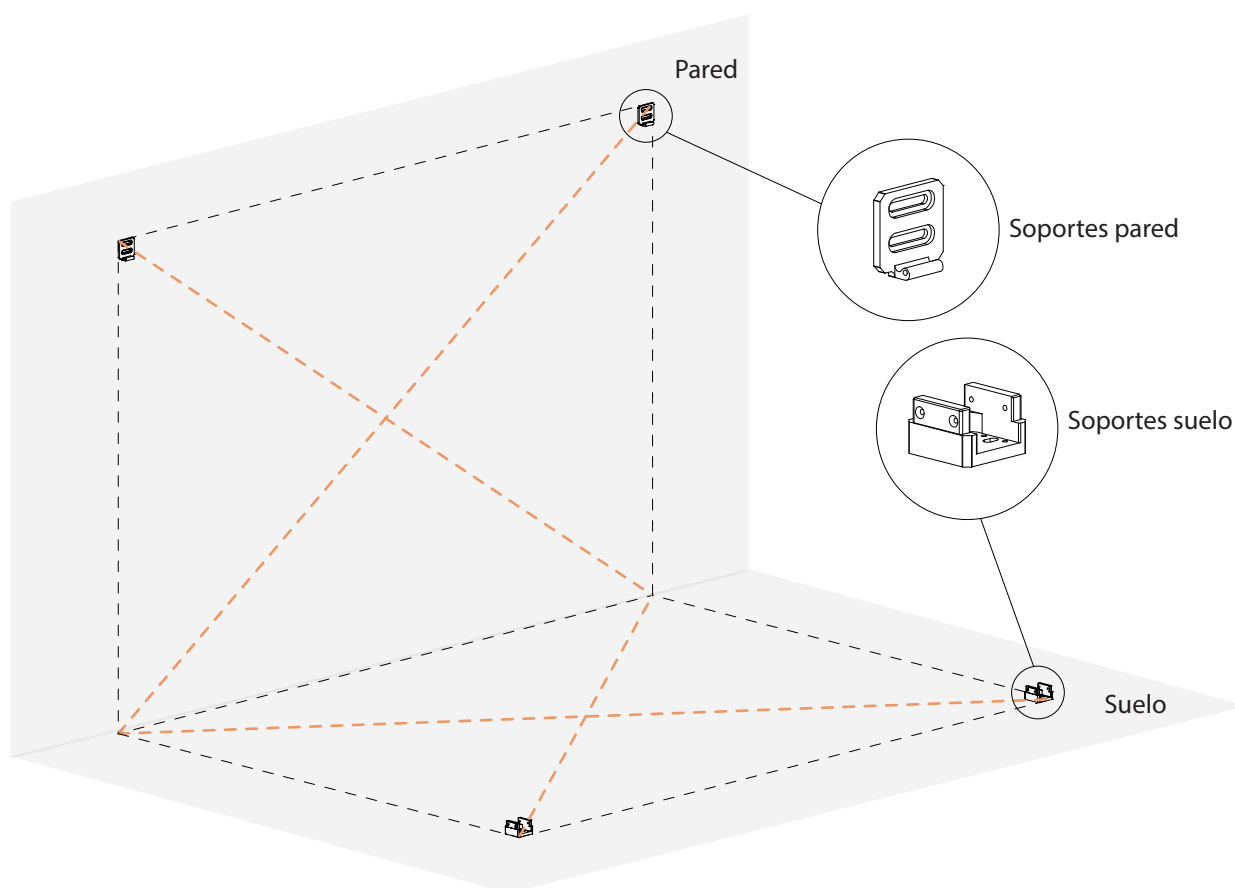


INSTALACIÓN | Soportes suelo

- 3.1 Prestando atención a la orientación de cada uno de los soportes suelo, posicionarlos en el espacio habilitado para la instalación. Realizar el cálculo de las medidas de las diagonales para el correcto posicionamiento de las piezas. Prestar atención a las alturas de los posibles desniveles de los pilares (recomendable medición con nivel láser).

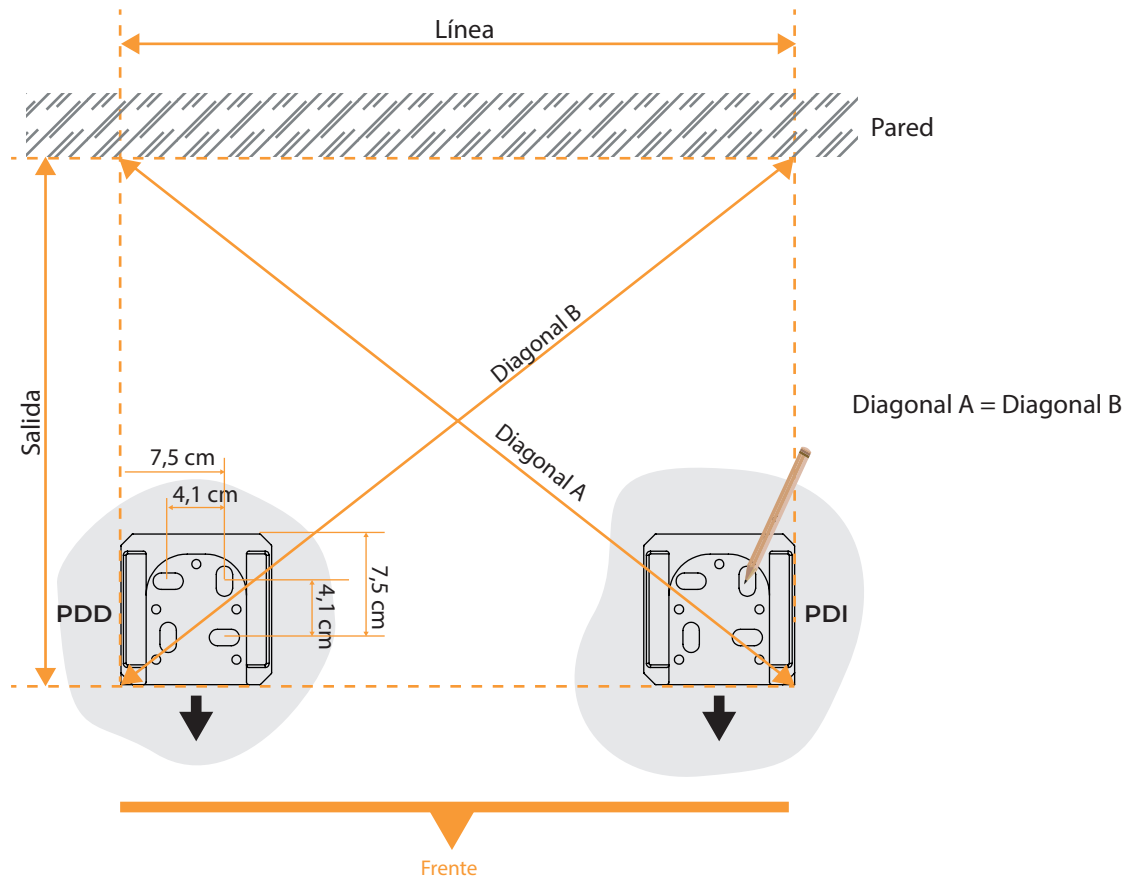


- 3.2 Instalar las fijaciones base siguiendo las instrucciones del fabricante. Se recomienda tornillería de M10 (no incluida) o equivalente, de calidad superior a AISI 304 (acero inoxi-)

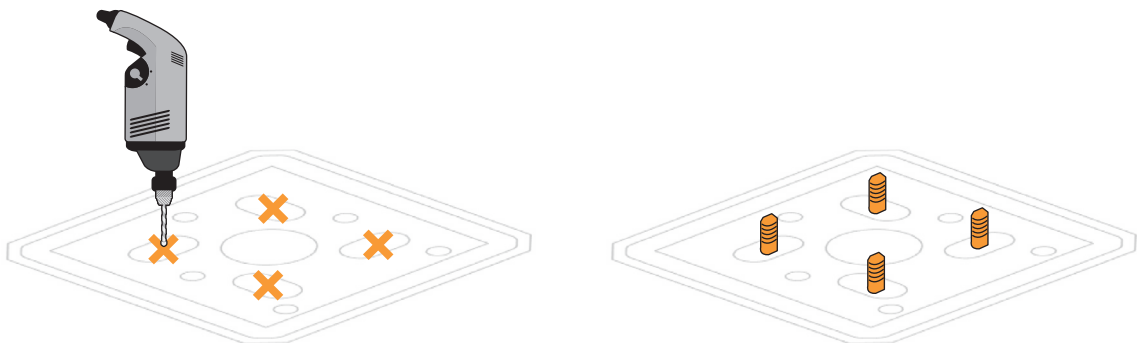


INSTALACIÓN | Soportes suelo

- 3.3 Nivelar las piezas. Instalar los soportes suelo en los correspondientes pernos de fijación.

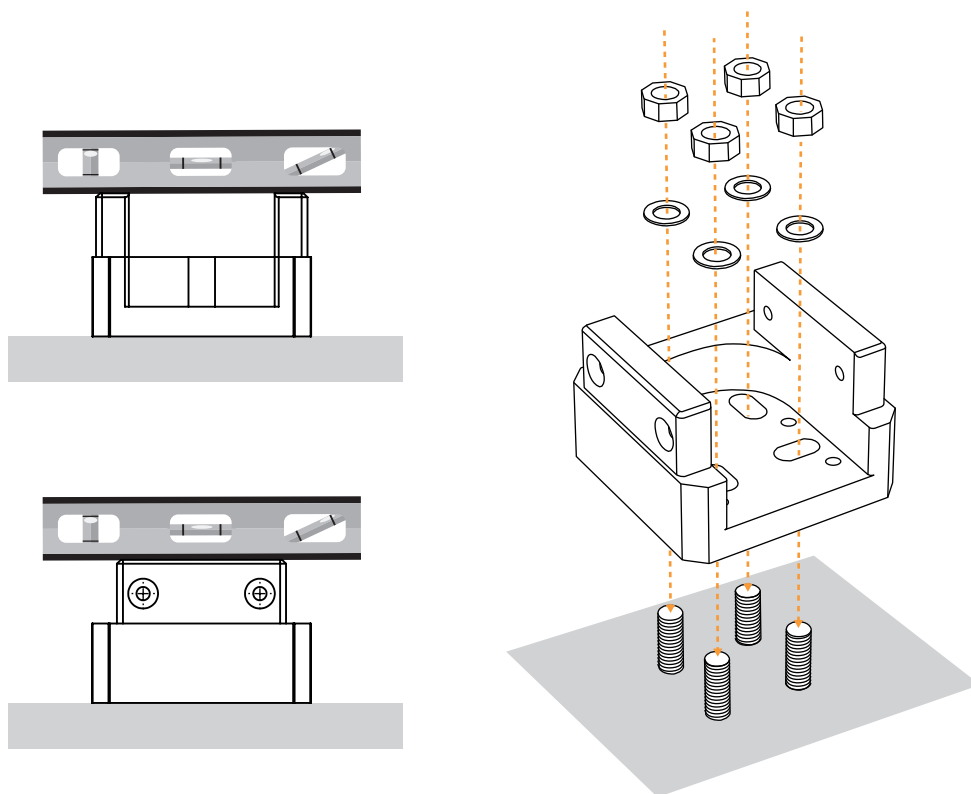


- 3.4 Antes de realizar el anclaje de cada pilar con su correspondiente soporte suelo, aplicar silicona en el interior de cada perfil en las 3 caras que se encuentran en contacto con

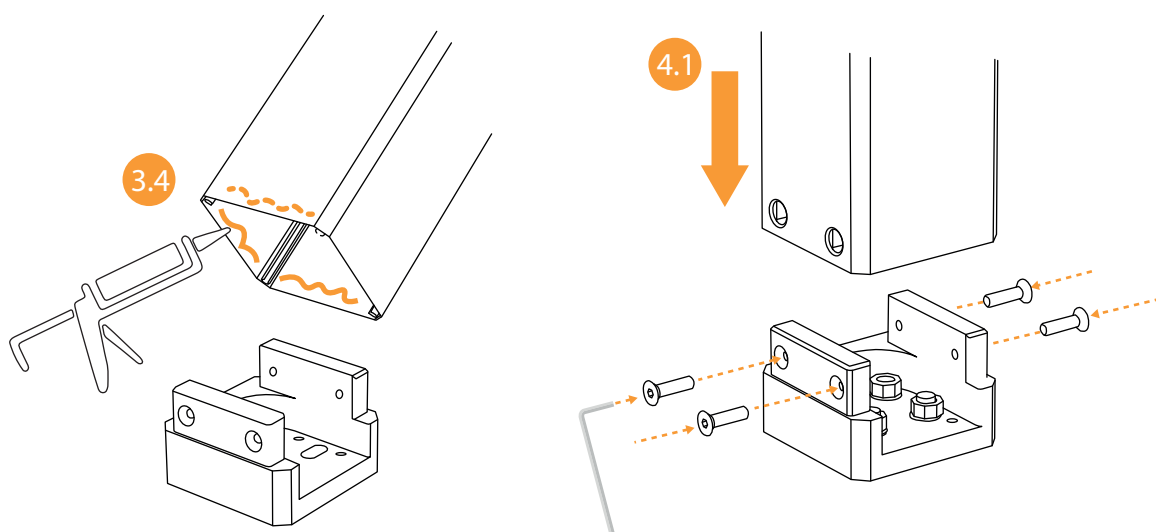


INSTALACIÓN | Fijación pilares

- 4.1 Una vez se tengan los soportes suelo fijados correctamente, instalar cada pilar en su correspondiente soporte. Con ayuda de una llave allen, volver a colocar y fijar los tornillos

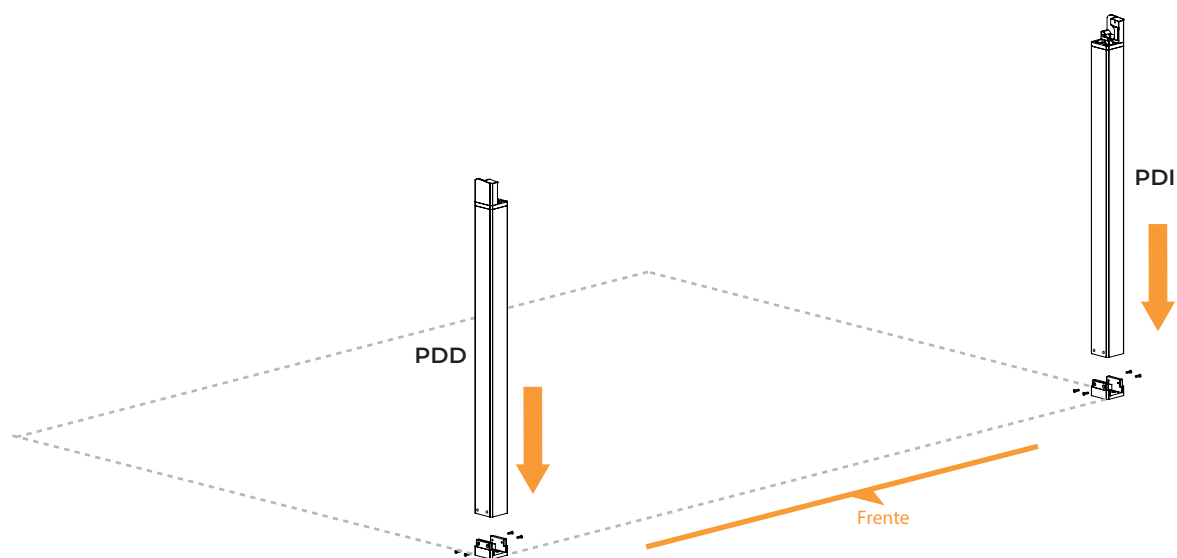


INSTALACIÓN | Soportes pared

- 5.1 Presentar en la pared los soportes pared y marcar el lugar donde hacer los taladros para la instalación de la tornillería.

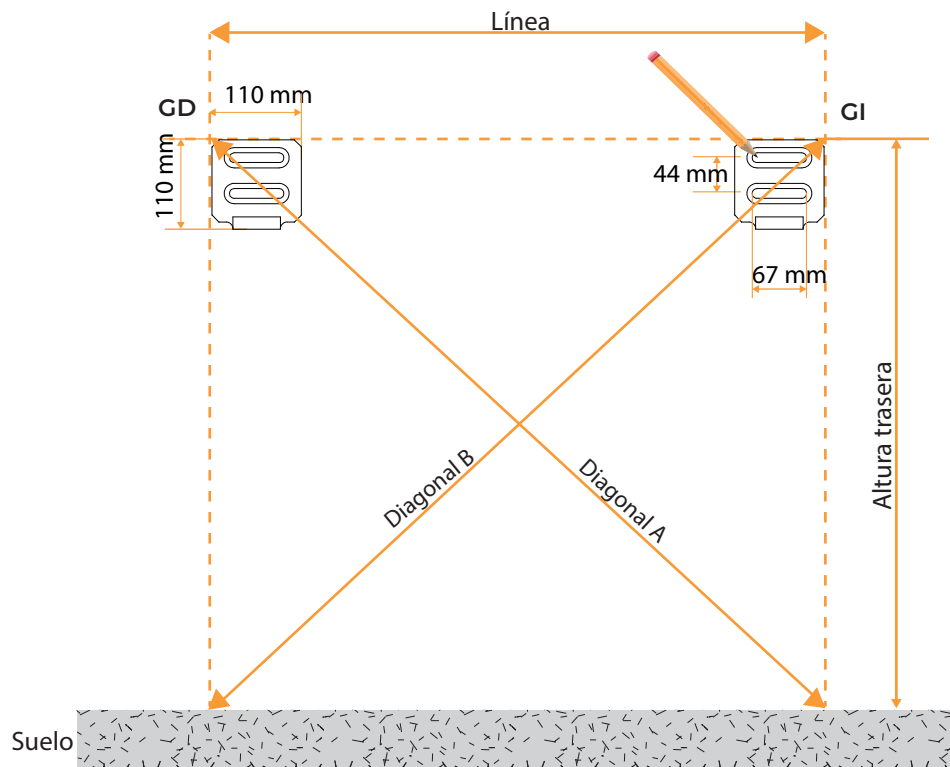


- 5.2 Instalar los pernos con el taco químico siguiendo las instrucciones del fabricante. Se recomienda HILTI HIT-1/HIT-1 CE INJECTION MORTAR o similar. (Taco químico y pernos no suministrados. Tornillería no suministrada. Instalar tuercas para pernos de 12 mm; muy importante apretar fuertemente).

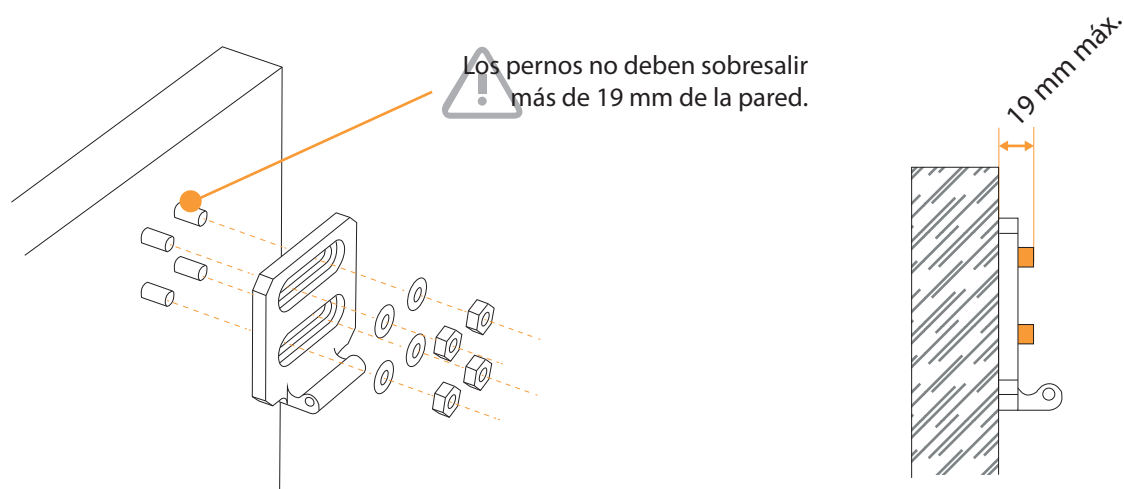


INSTALACIÓN | Desagüe frontal

- 6.1 Colocar el perfil canal sobre los pilares frontales PDI y PDD, del modo indicado en la ilustración.

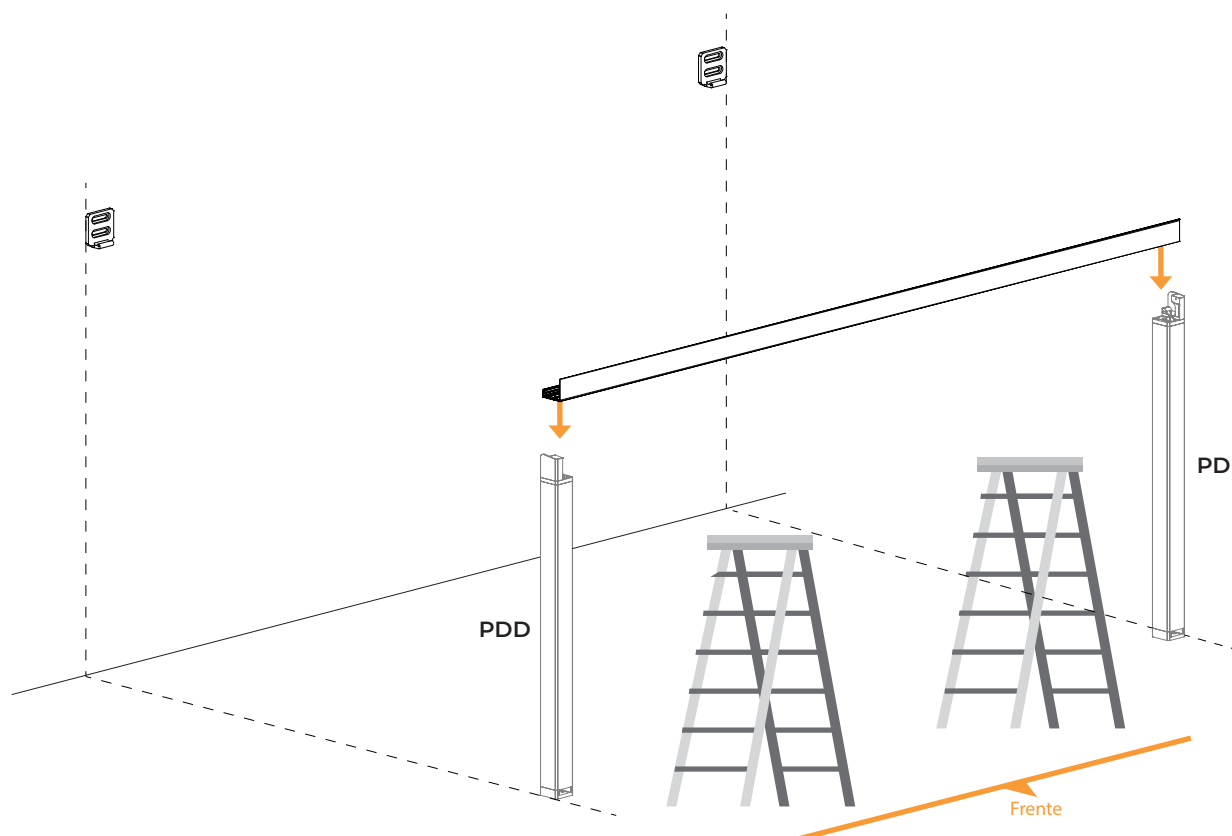


6. Instalar la canal en sus correspondientes soportes. Con ayuda de una llave allen, colocar los tornillos como se muestra en la ilustración.

Comprobar los ajustes en el anclaje. Se recomienda sellar con silicona neutra los taladros de la canal en la

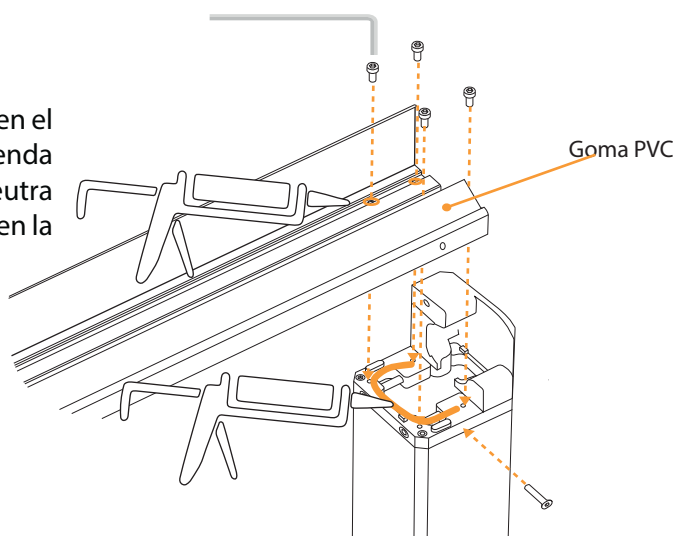

INSTALACIÓN | Desagüe frontal


- 6.3 Con silicona neutra (no incluida), proceder a rellenar las juntas entre la perfilera. Con esto, se creará un sellado que evitará posibles filtraciones de agua. Realizar esta operación en ambos pilares delanteros (PDI y PDD).

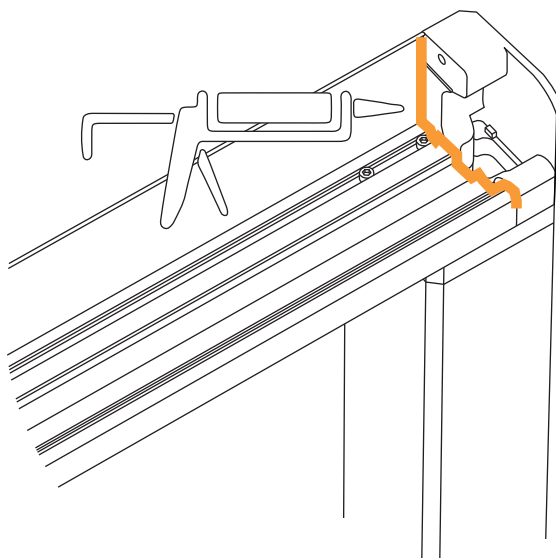

Es importante sellar adecuadamente para evitar filtraciones de agua que puedan causar un deterioro de la pérgola.


INSTALACIÓN | Guías

7. Posicionar las guías derecha e izquierda sobre sus correspondientes soportes pared y sus correspondientes pilares (GD sobre PDD y GI sobre PDI). Las conexiones para el eje de transmisión deben quedar orientadas en la parte trasera y hacia el interior.

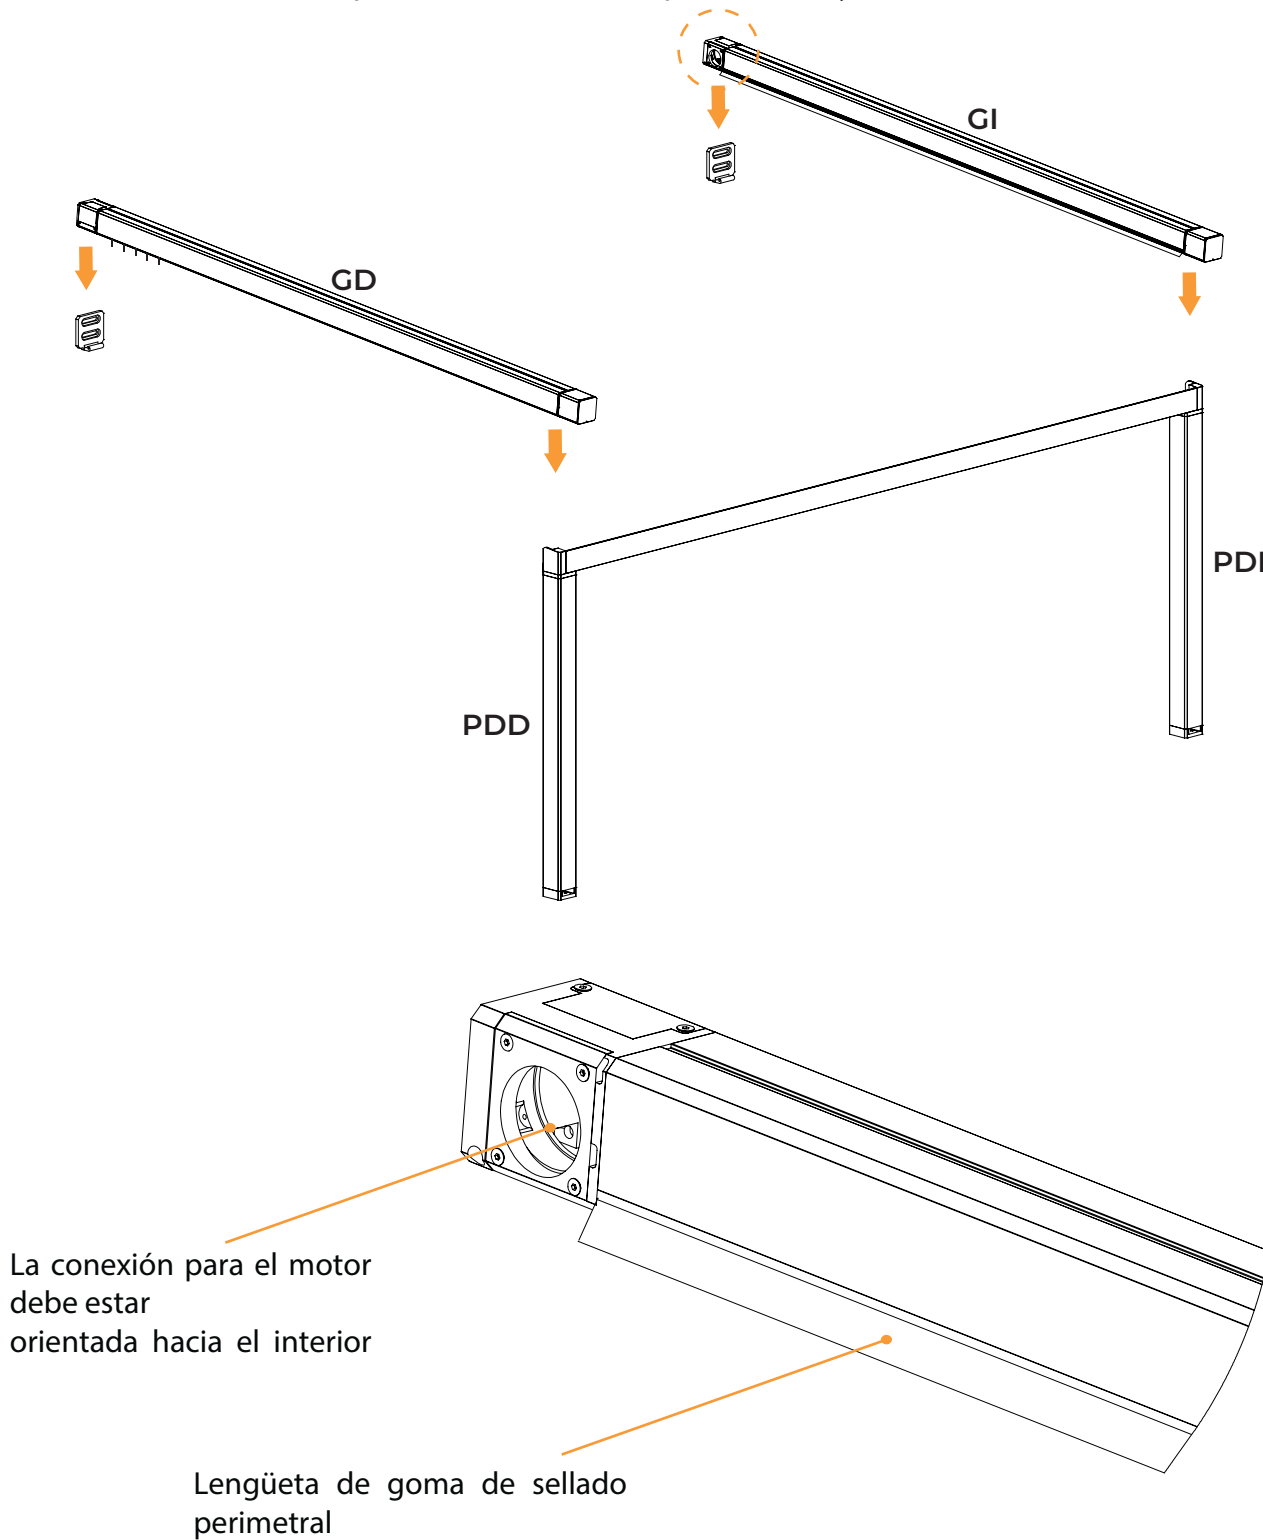


INSTALACIÓN | Guías

7. Los soportes pared y los pilares delanteros disponen de anclajes con pasadores para la fijación de las guías. Efectuar dicha fijación.

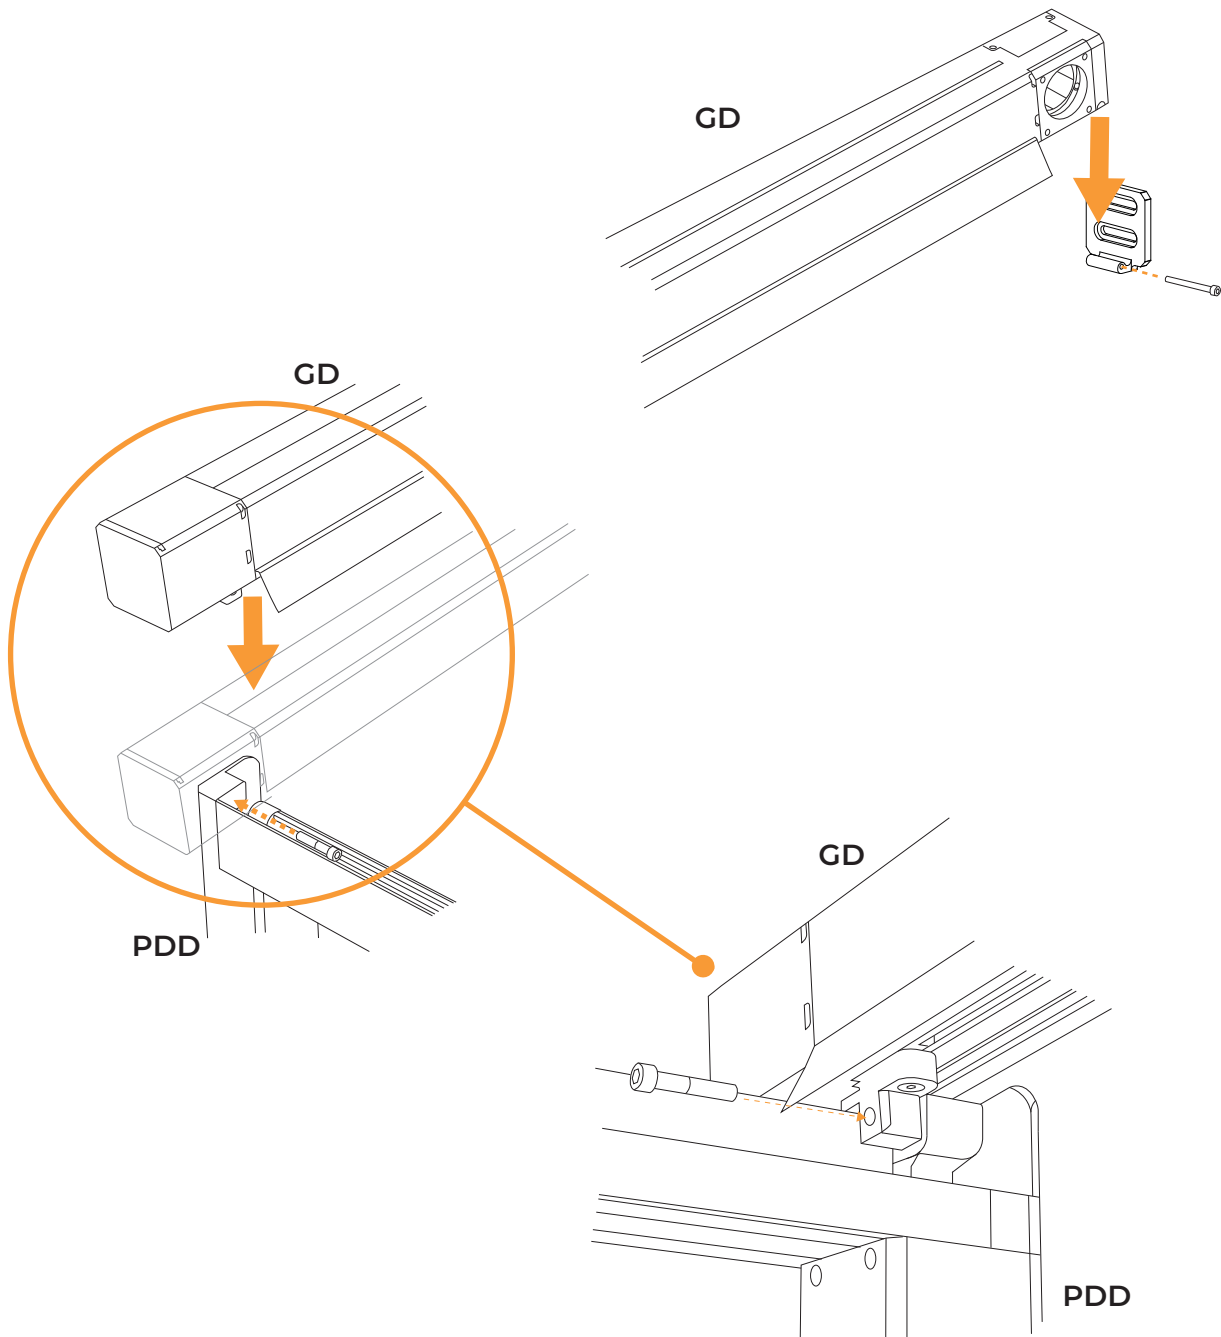


INSTALACIÓN | Transmisión

- 8.1 En la parte inferior trasera de las guías GD y GI se encuentran preinstalados los carros de accionamiento de la lona. Desplazar 50 cm. el primero de los carros de una de las guías hacia la parte delantera de la pérgola (paso 8.1.1). Anotar la medida 'X' a la que ha quedado este carro tomando como referencia el extremo trasero del perfil guía (paso 8.1.2). Tomando la misma referencia en la otra guía, marcar esa misma medida 'X' y desplazar el carro a dicha posición (paso 8.1.3).

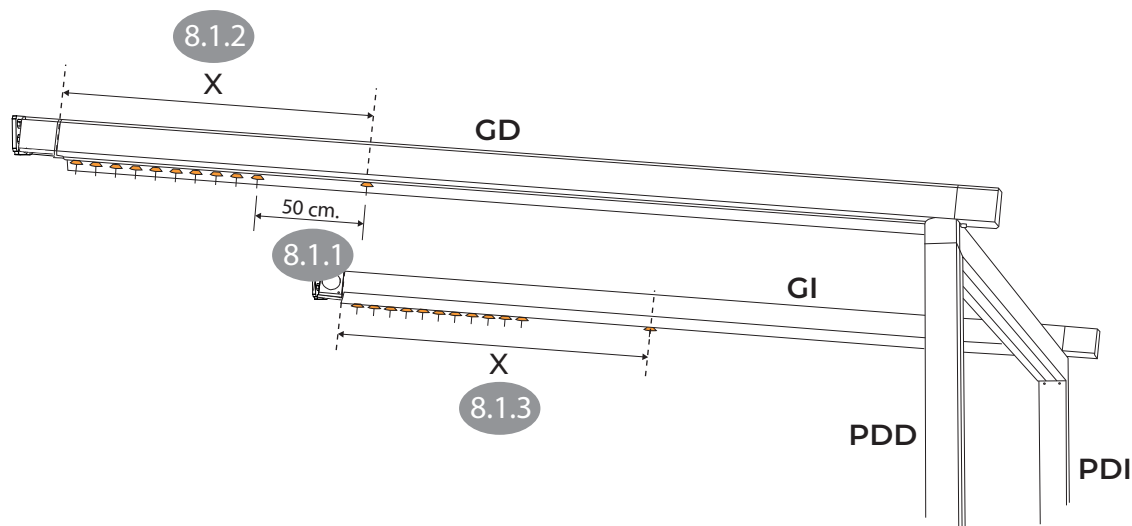

- 8.2 Para la instalación del eje de transmisión ensamblado es necesario desmontar las 2 tapas en el lateral en el que irá el motor (8.2.1) y solo la tapa superior en el otro lateral (8.2.2). Así se podrá acceder al mecanismo de conexión con el eje de transmisión.

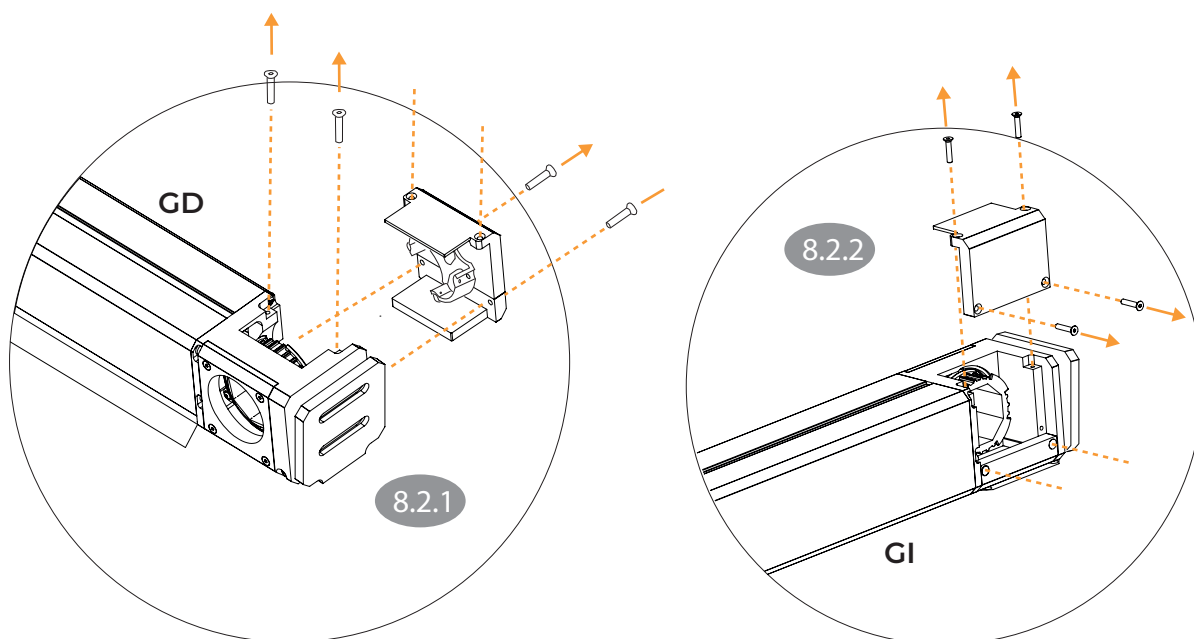

*Ejemplo para motor ubicado en la posición derecha.


INSTALACIÓN | Transmisión

- 8.3 Localizar el eje de transmisión con motor, el cual dispone de motor preinstalado. Orientarlo según la posición en la que se vaya a colocar el motor en la pérgola



- 8.4 Extraer el motor del eje de transmisión.


- 8.5 Para facilitar la introducción del eje de transmisión, apoyar el lado contrario sobre la guía opuesta, como puede observarse a continuación (8.5.1). Después, introducir el eje de transmisión en el hueco de la guía en la que se ubicará el motor (8.5.2), hasta que

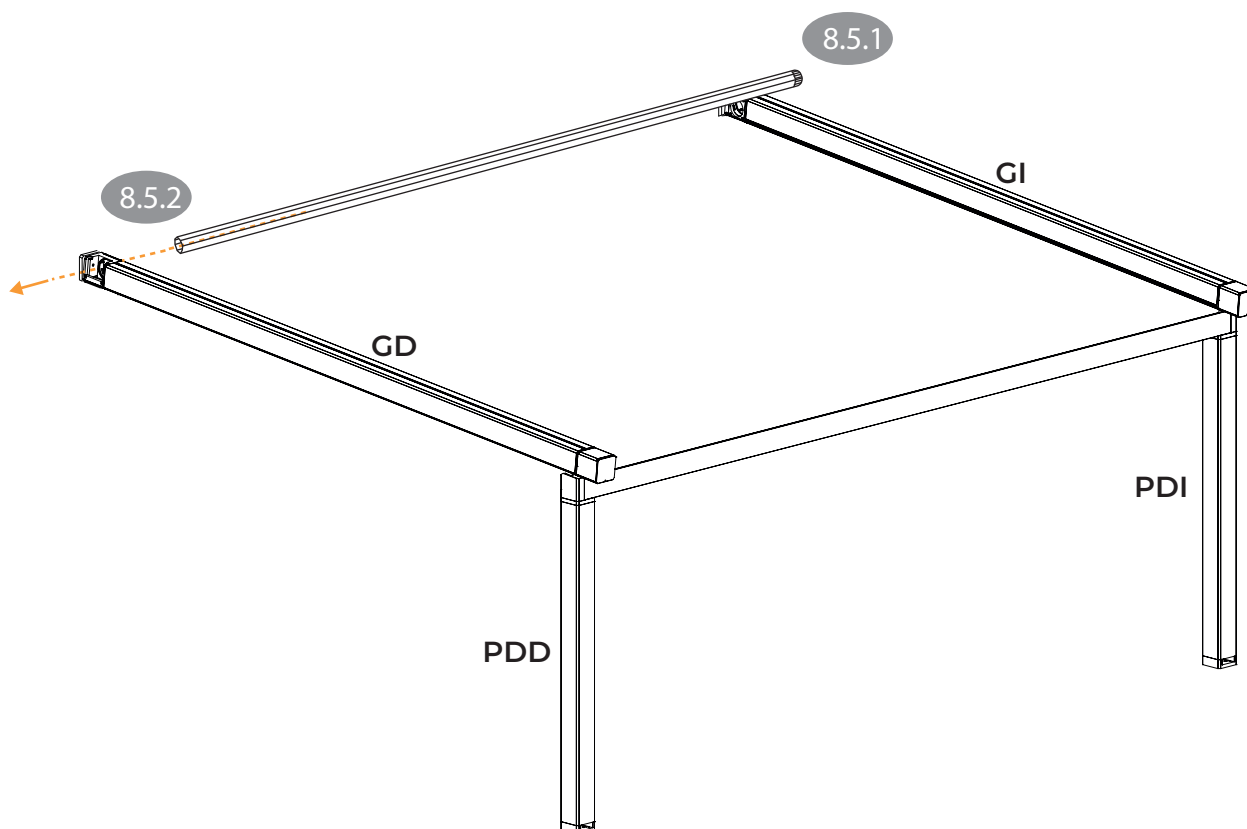


- 8.6 Tras esto, introducir ligeramente el otro extremo del eje en la otra transmisión. Prestar atención a que el eje entre en las dos coronas en la misma posición; de no ser así una de

INSTALACIÓN | Transmisión

- 8.7 Volver a introducir el motor en el eje de transmisión, prestando atención a la muesca de la rueda motriz para su correcta colocación.

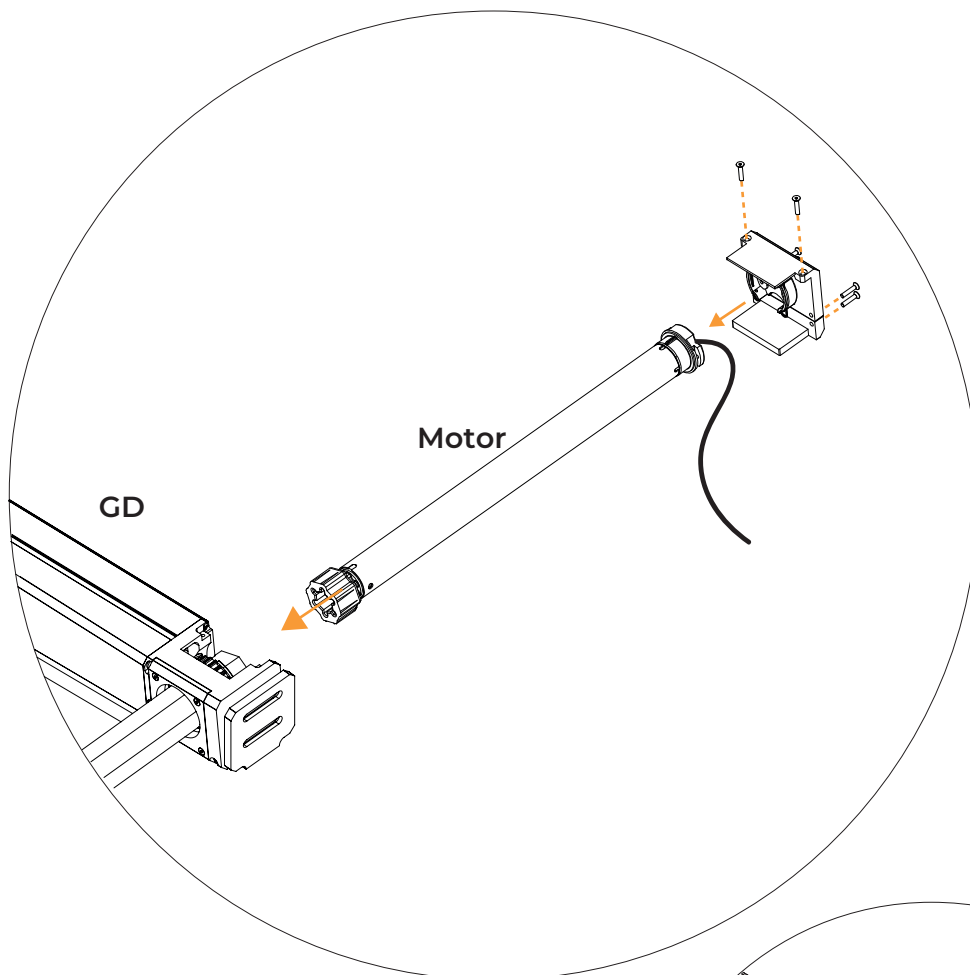


Antes de clipar la tapa, introducir el cable por el orificio de la guía. Tener cuidado de no aprisionar el cable.

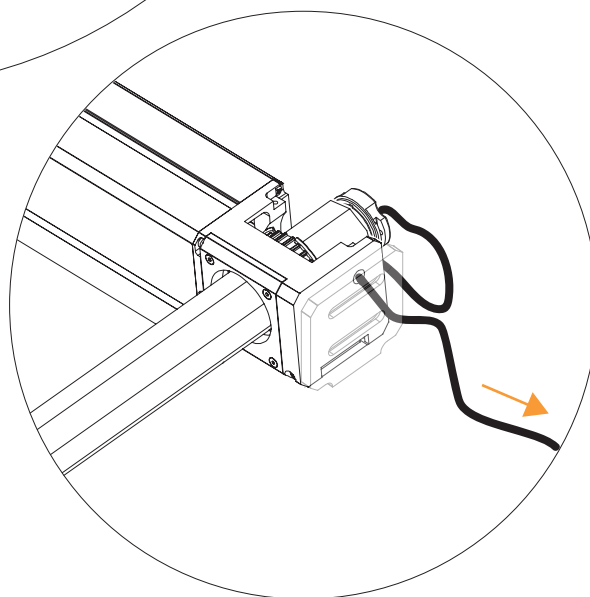


INSTALACIÓN | Transmisión

- 8.8 Clipar la tapa del motor. Atornillar las 2 tapas retiradas, primero la superior y después la

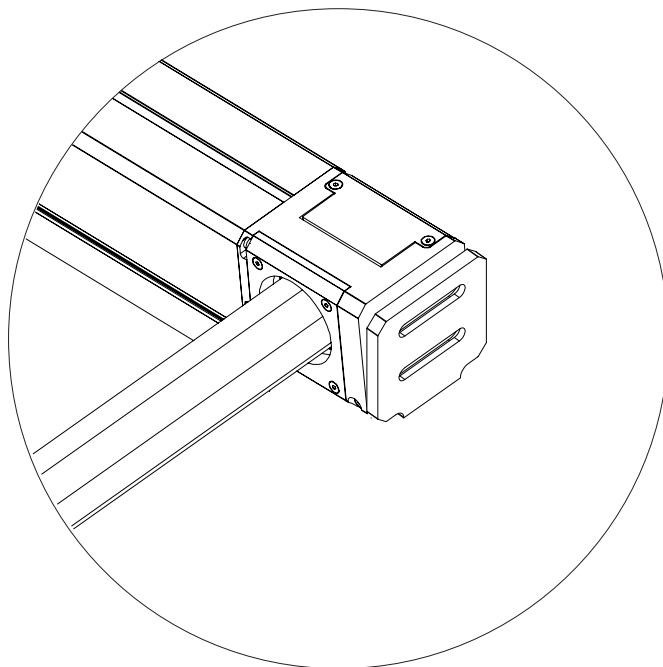


- 8.9 En el otro lateral, volver a colocar la tapa superior retirada en el paso 8.2.2. de modo que el perno quede acoplado a la contera. Atornillar la tapa a la guía.

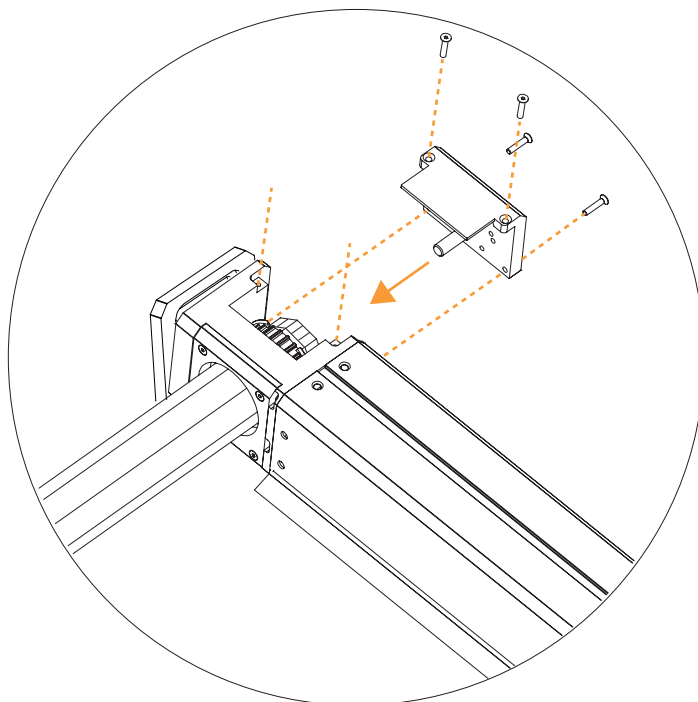

INSTALACIÓN | Transmisión


- 8.10 Por último, tensar la correa girando los tornillos que se encuentran en la parte delantera de ambas guías, tras las tapas. Estas se extraen hacia arriba tras retirar el tornillo inferior. La correa no debe quedar ni muy tensa (vibraría demasiado) ni muy floja (colgaría y

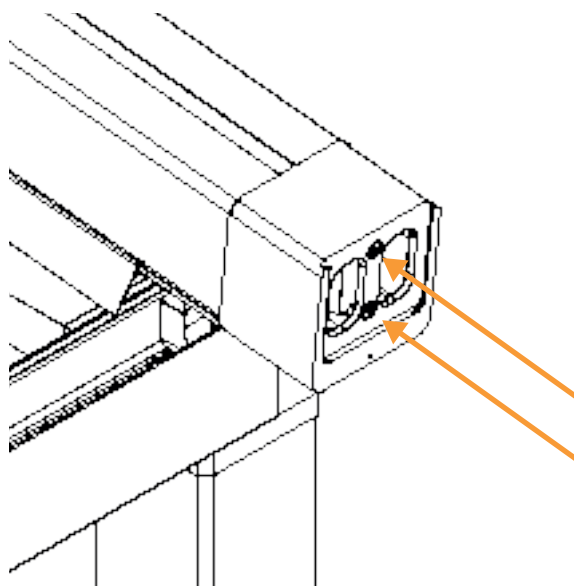


Tensar girando los tornillos indicados en ambas guías.

INSTALACIÓN | Fijación lona


- 9.1 Entre el 'conjunto fijación lona', identificar el perfil con forma de U. Este se instalará en la pared, justo debajo de los soportes pared.



- 9.2 Para su correcta colocación, centrar su posición con respecto a los soportes pared. Quedará una distancia de 33 mm. por cada lateral. Colocar a la separación deseada de

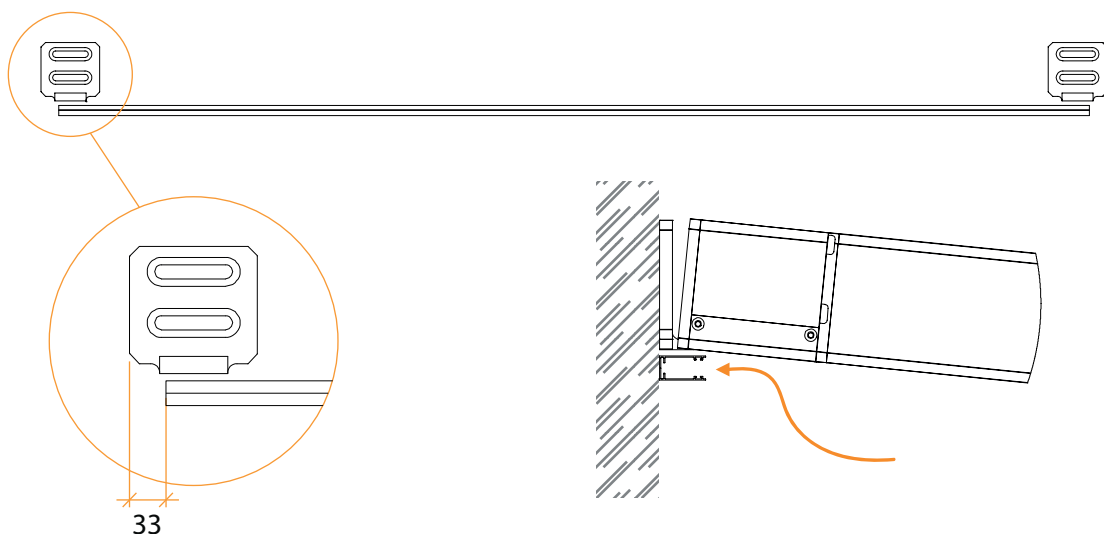

- 9.3 Con ayuda de un taladro, fijar este perfil a la pared mediante unos tornillos adecuados al tipo de material de la misma. Dejar un espacio aproximado de unos 5 cm. respecto a los

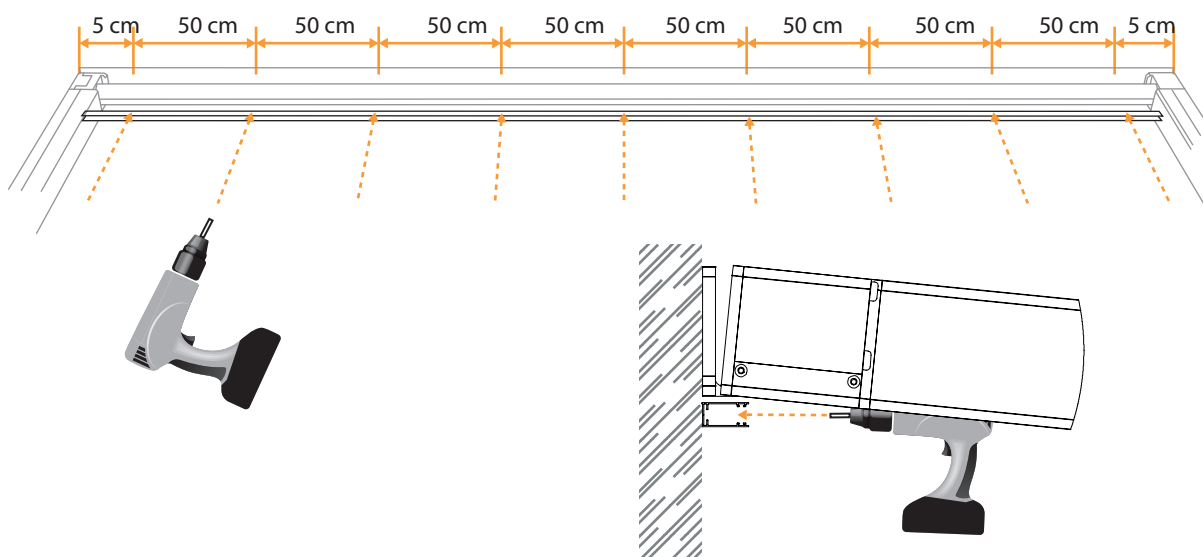


INSTALACIÓN | Fijación tejadillo


10. Entre el 'conjunto tejadillo', identificar el perfil con forma de U. Este se instalará en la



10. Para su correcta colocación, colocar el perfil sobre los soportes pared y centrar su posición con respecto a ellos. Quedará una distancia de 35 mm. por cada lateral.

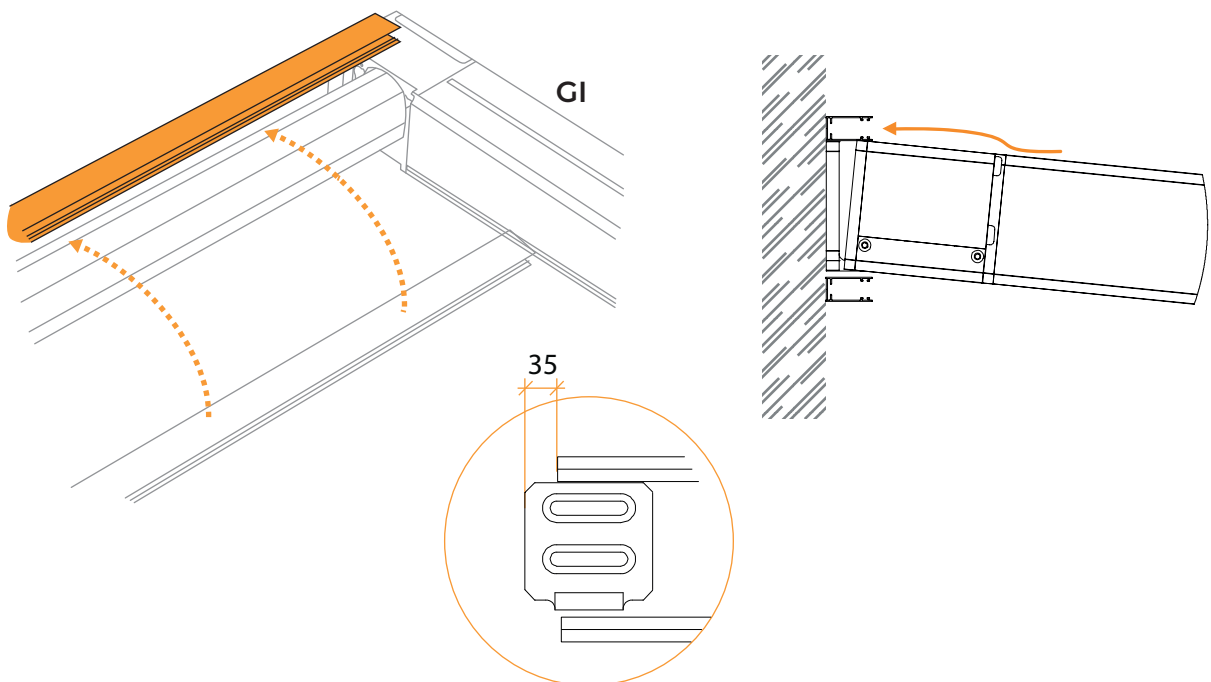


10. Con ayuda de un taladro, fijar este perfil a la pared mediante unos tornillos adecuados al tipo de material de la misma. Dejar un espacio aproximado de unos 5 cm. respecto a los

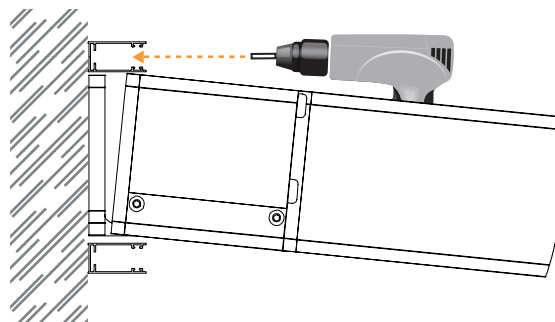


INSTALACIÓN | Travesaño trasero

11. El travesaño trasero se instala en la zona superior-trasera de la pérgola, tal y como puede verse en la siguiente ilustración.

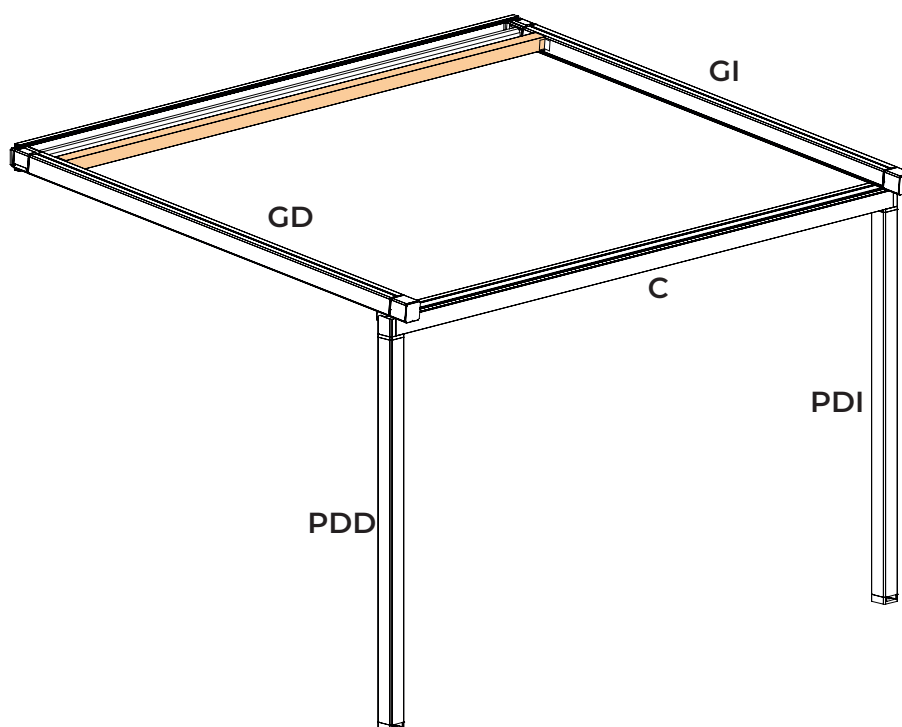


11. Colocar los ángulos de anclaje en los extremos del travesaño. Con ayuda de un taladro eléctrico, atornillar con los tornillos autorroscantes suministrados (4,2*25, 6 unidades)

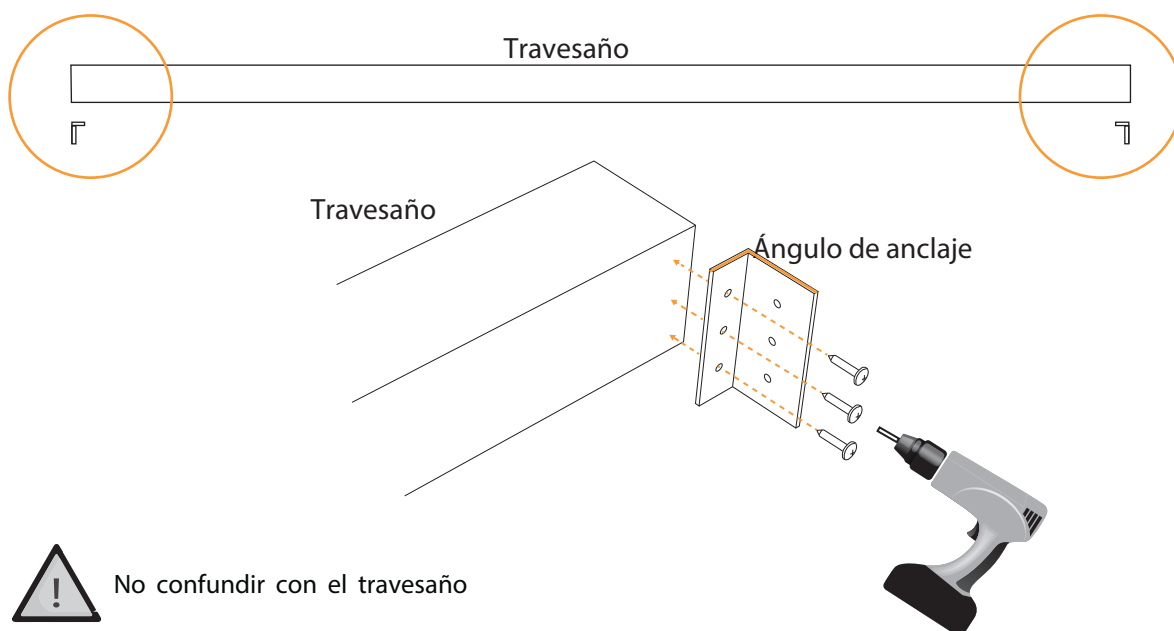


INSTALACIÓN | Travesaño trasero

11. Opcional. La caja de control de iluminación LED junto con su fuente de alimentación se instala en el travesaño superior, en la parte interna orientada hacia el eje de transmisión.

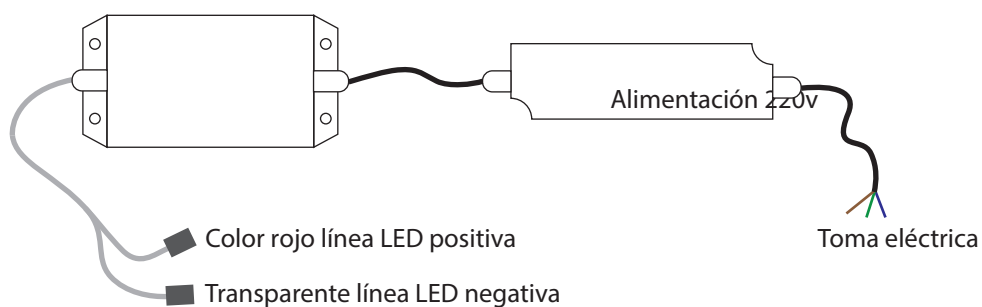


11. Opcional. Con ayuda de un atornillador eléctrico, fijar la caja de control de LEDs usando los tornillos suministrados (4,2*16, 6 unidades).

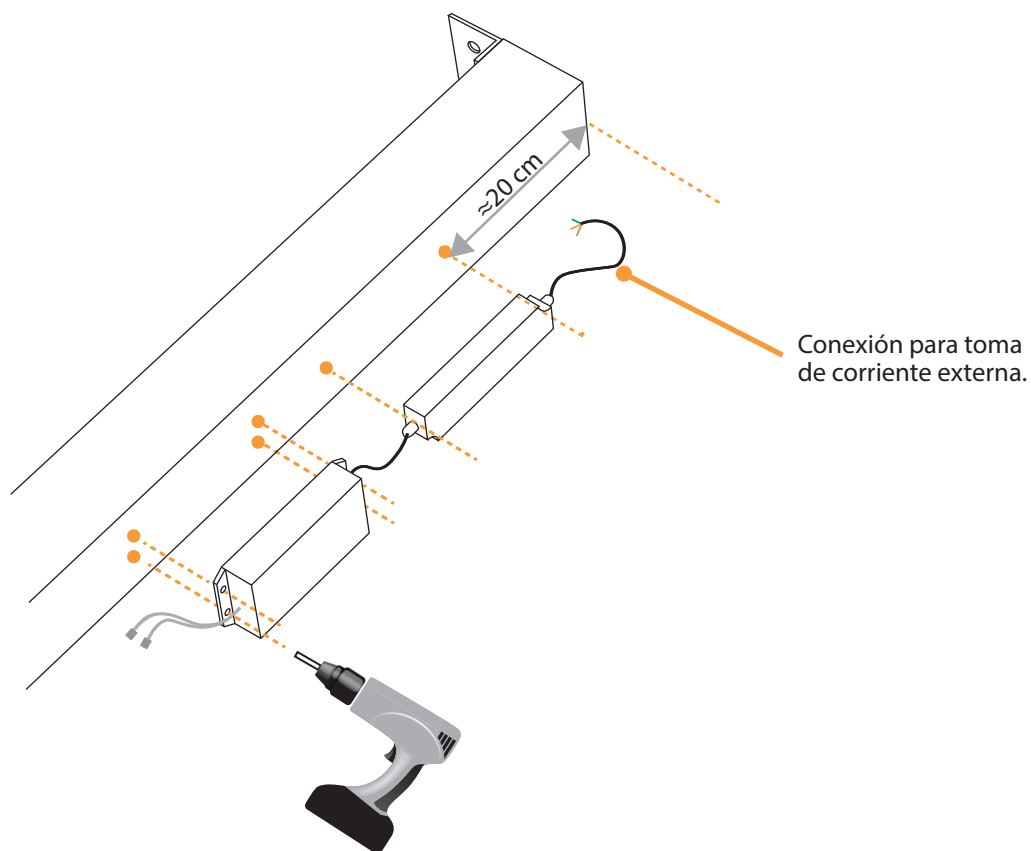


INSTALACIÓN | Travesaño trasero

11. El travesaño trasero se sitúa a 15 cm. de la parte superior del perfil principal que conforma cada una de las 2 guías, GD y GI. Tomar medidas y marcar el lugar en el que se debe

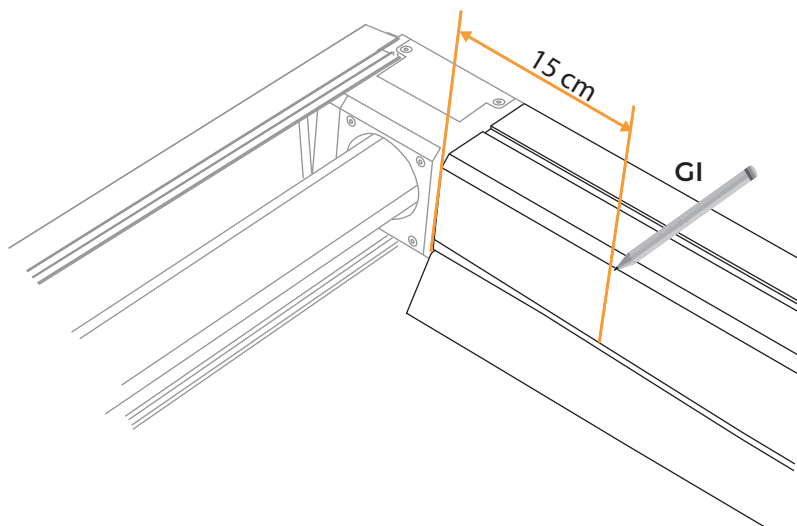


11. Colocar el travesaño trasero en la posición marcada y con ayuda de un taladro eléctrico, fijarlo a las guías por ambos extremos mediante la tornillería suministrada (4,2*25, 6

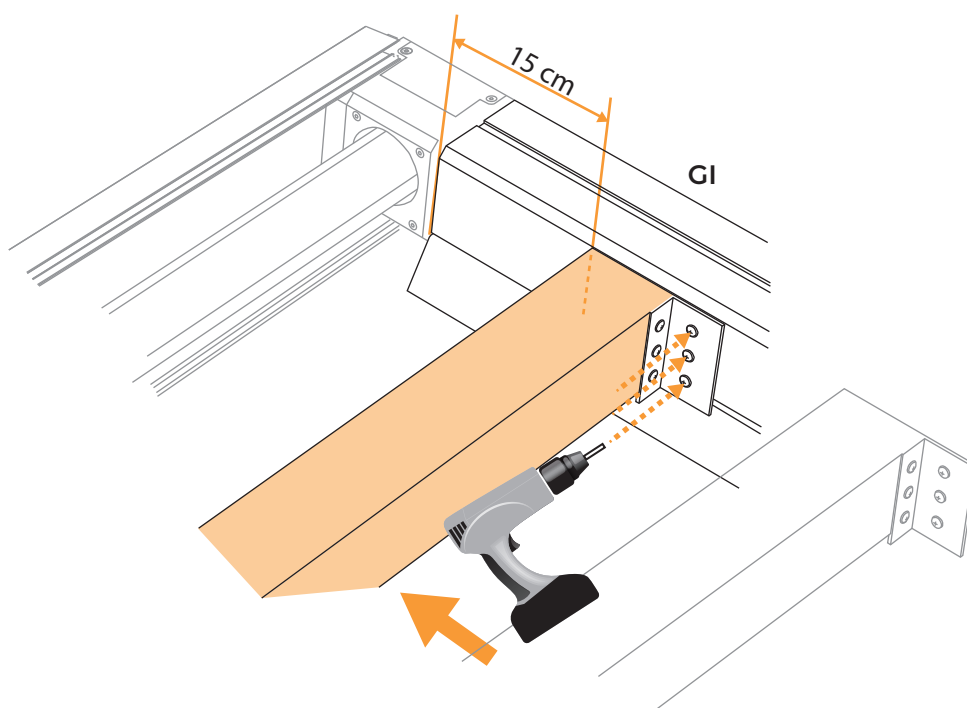


INSTALACIÓN | Lona

12. Localizar el conjunto de palillería, compuesto por los palillos centrales, un palillo tirador en un extremo y un palillo fijo en el extremo opuesto; además de los correspondientes

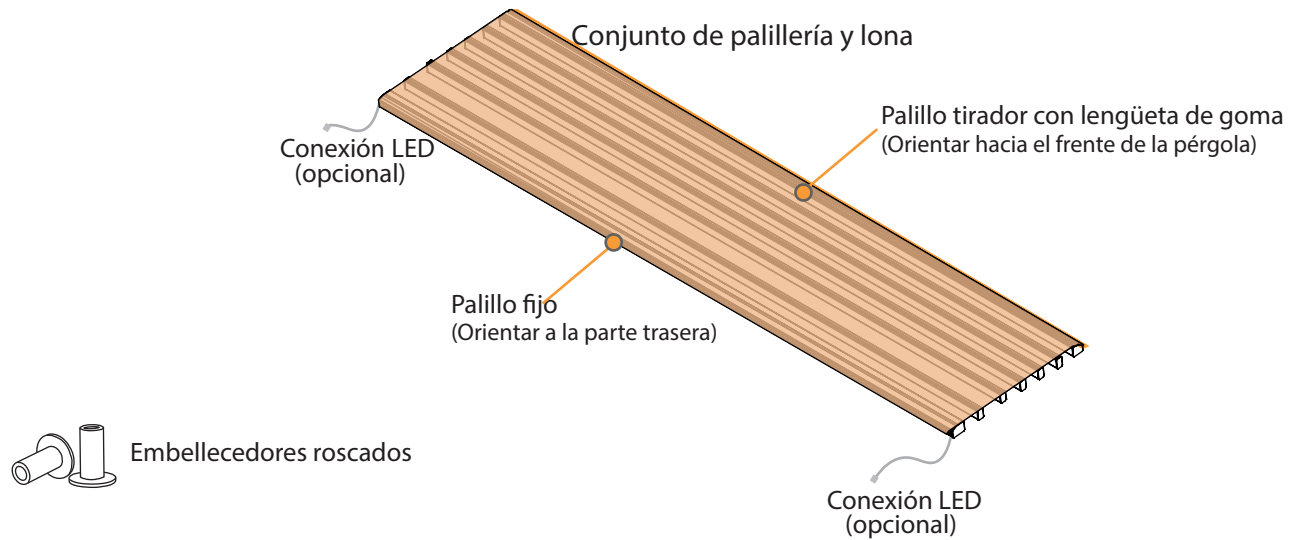


12. Para facilitar el atornillado, desmontar las tapas de la palillería en ambos laterales.

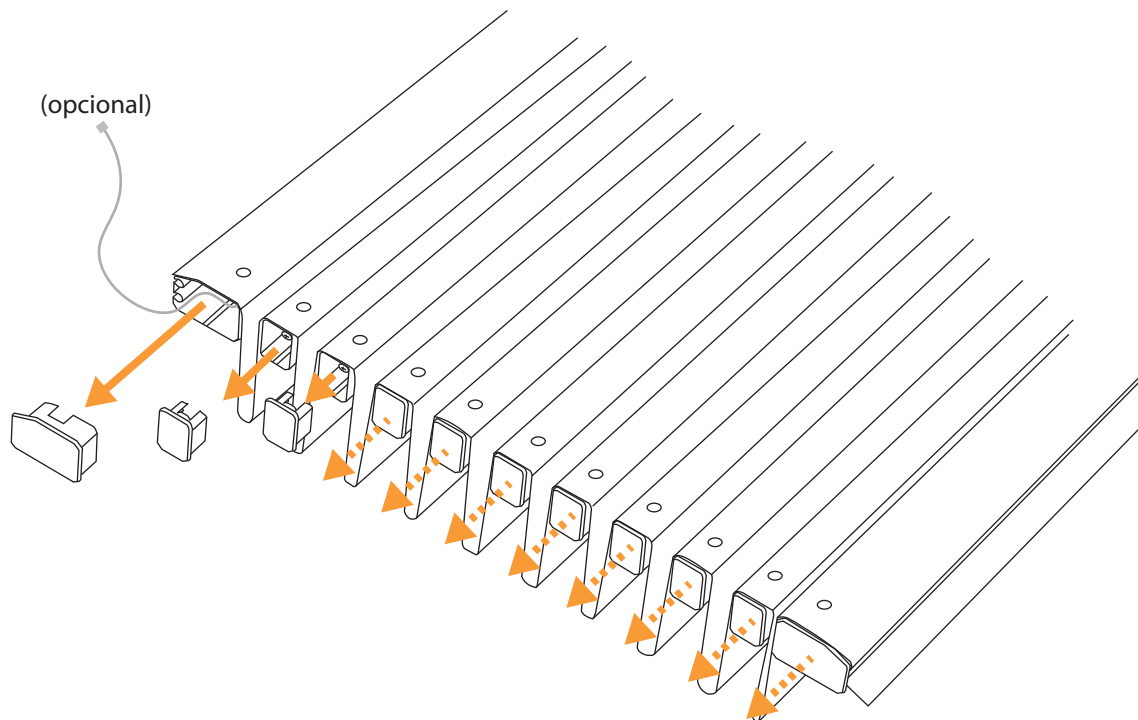


INSTALACIÓN | Lona

12. Para mayor comodidad a la hora de instalar los palillos, se puede apoyar el conjunto de palillería sobre unas escaleras o banquetas. Importante: orientar el palillo tirador con

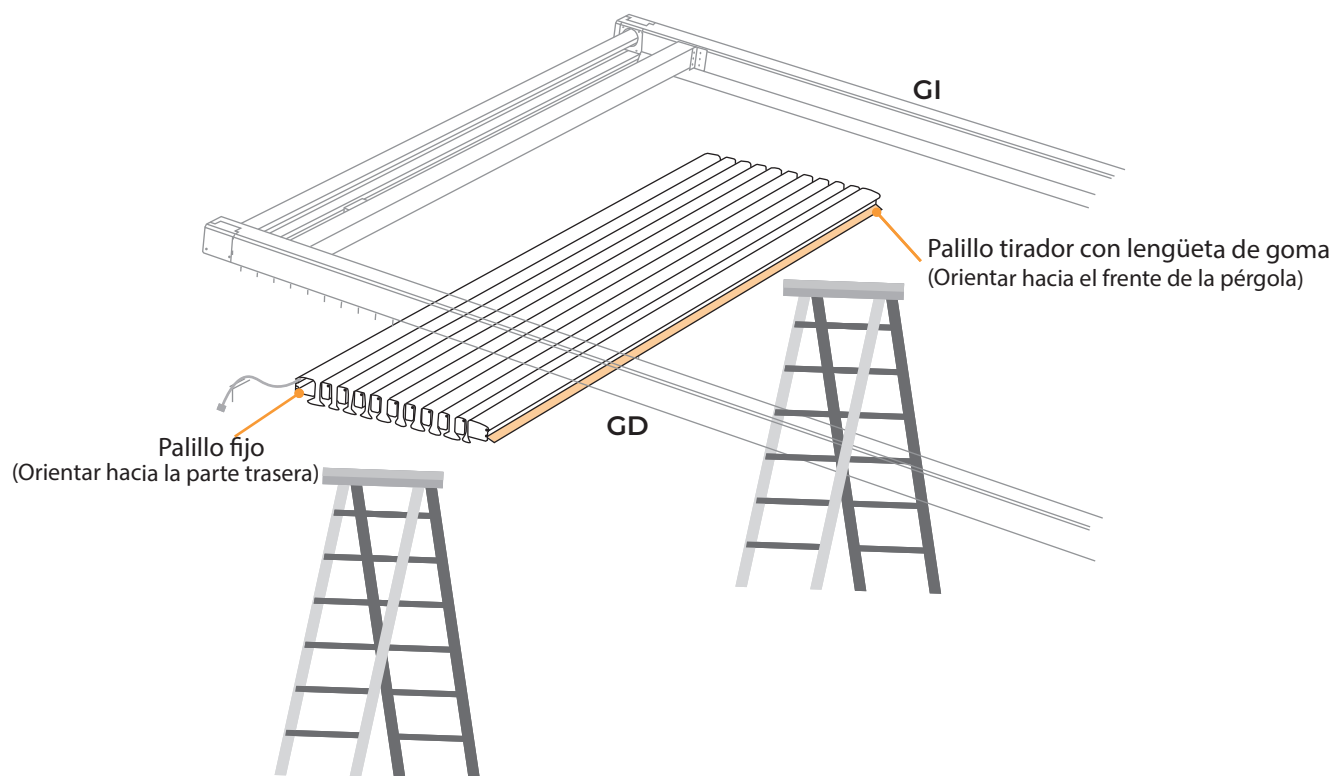

12. Comenzar la instalación del conjunto de palillos y lona por el palillo tirador con lengüeta, el cual irá orientado hacia el frontal de la pérgola. Atornillar un embellecedor roscado a cada carro de accionamiento en cada uno de los extremos del palillo tirador. Realizar

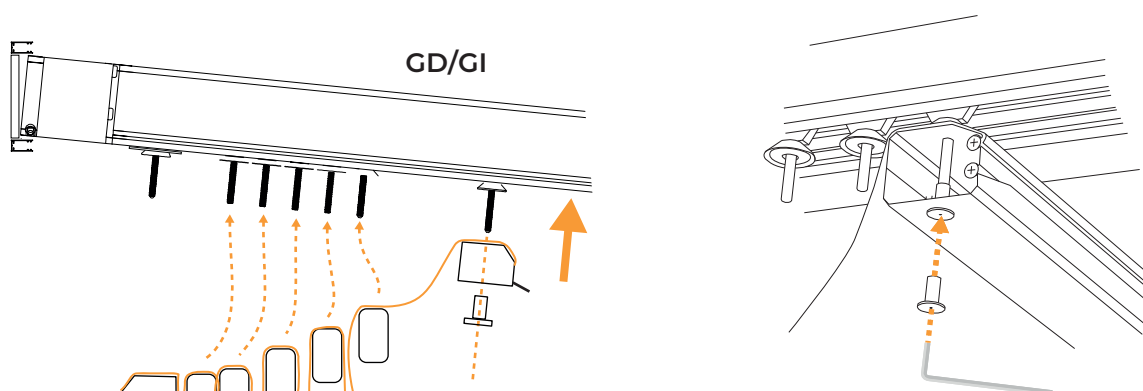


Opcional: En el interior de los palillos centrales y fijo/trasero se encontrará el cableado de la iluminación LED. Realizar la operación de atornillado con cuidado para no dañar este cableado.




INSTALACIÓN | Lona

12. Con ayuda de la llave de 13 mm, aflojar los tornillos hexagonales de las 2 bridas fijas, de manera que estas puedan deslizarse ligeramente por sus correspondientes guías.

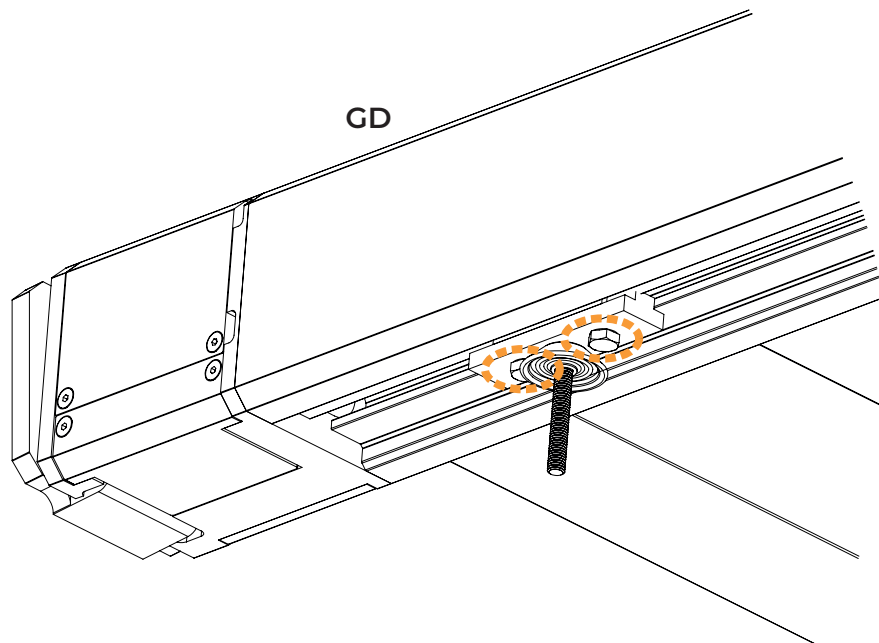


12. Después, insertar el palillo fijo y repetir el mismo procedimiento que con los palillos centrales y tirador frontal.

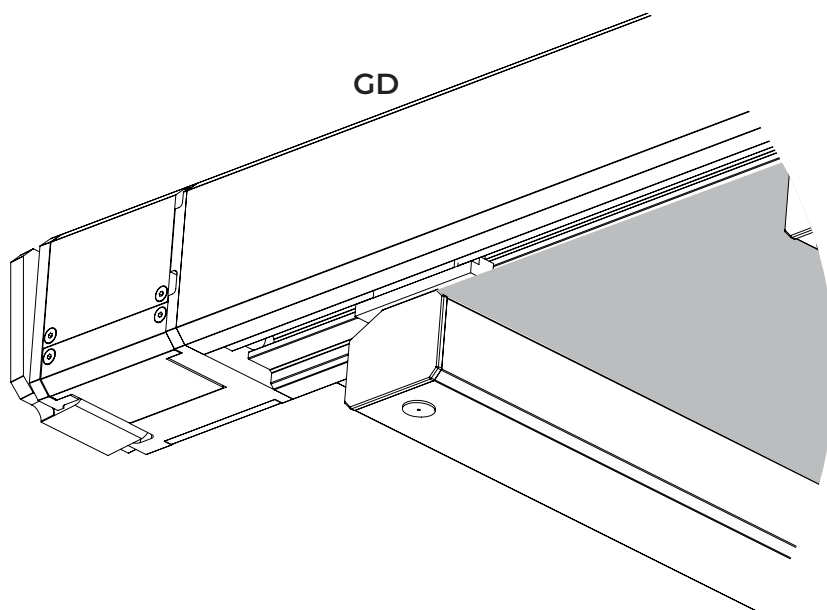


INSTALACIÓN | Conexión LED (Opcional)

13. Para conectar las líneas de iluminación LED se debe cambiar el cableado que hay en los extremos del palillo fijo, que se encuentra en la parte trasera de la pérgola, hacia la caja de

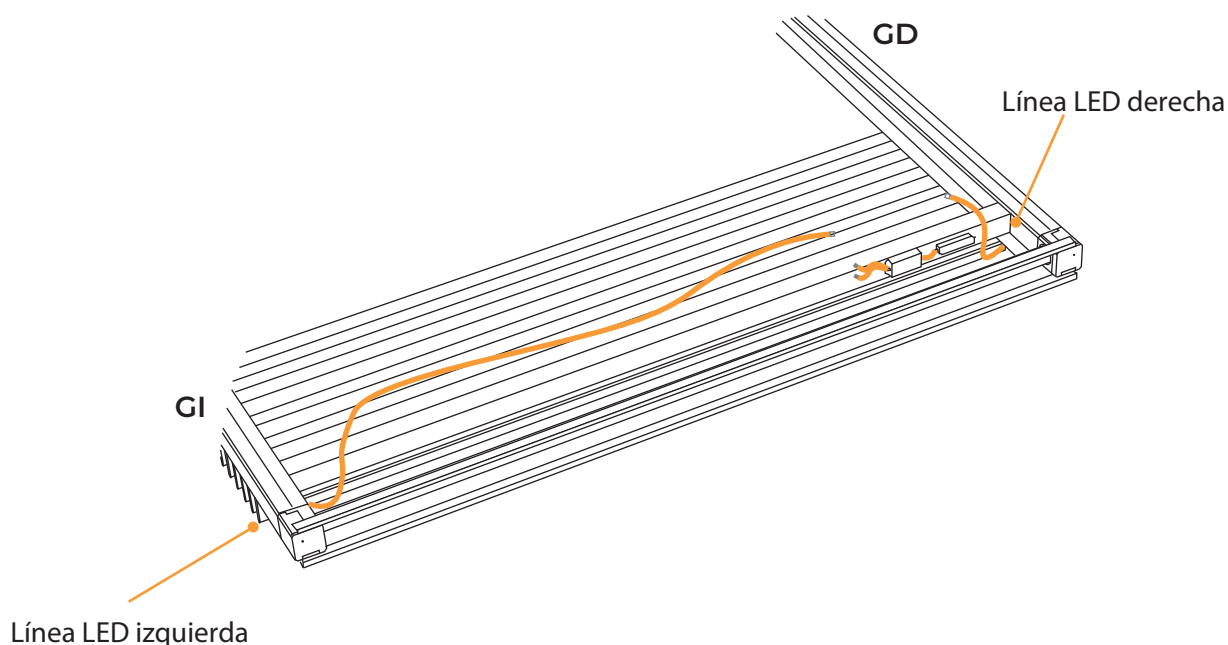


13. El cableado dispone de conectores para una fácil instalación. Verificar el color del cableado y conectar con el que corresponda.

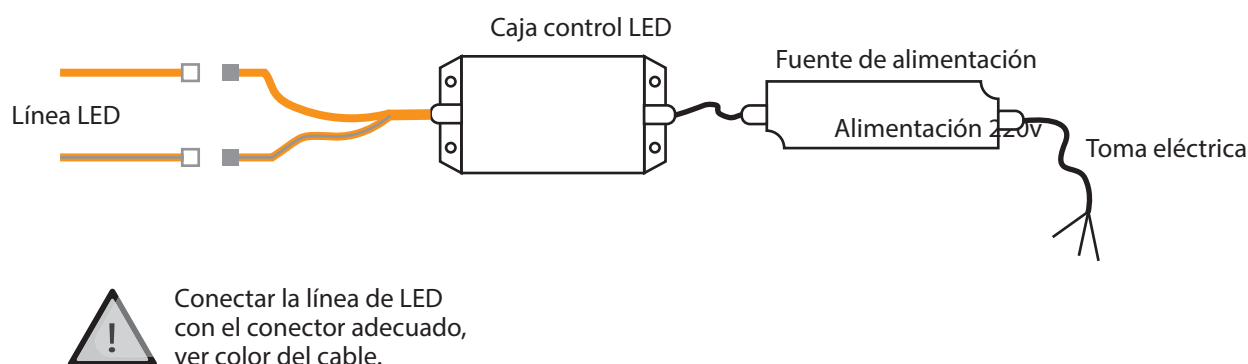

INSTALACIÓN | Tensión de lona


14. Quitar las pilas al mando y volverlas a colocar. Enchufar a la corriente eléctrica.

14. Para poder ajustar la tensión de la lona se necesita configurar el motor.

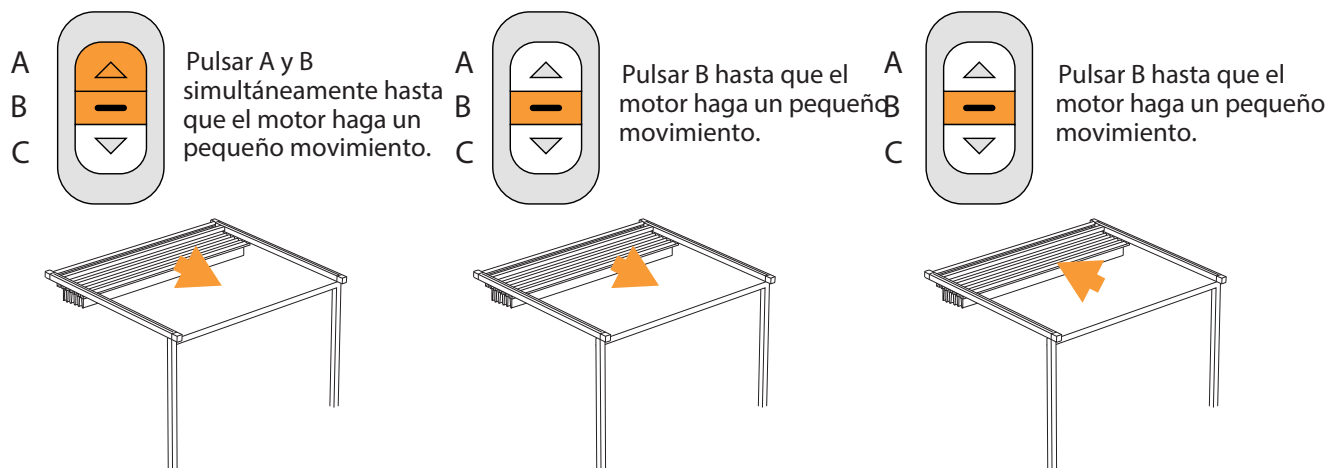

*Nota: La dirección de las flechas de las teclas del emisor puede no coincidir con el sentido de recogida y extensión. El cambio de sentido, si fuese necesario, se realizará más adelante de manera automática tras confirmar el fin de carrera correspondiente.


14. Mediante la pulsación de las teclas A o C, llevar el toldo hasta su posición de recogida hasta dejar una distancia aproximada entre palillos de unos 2 cm. En ningún caso los

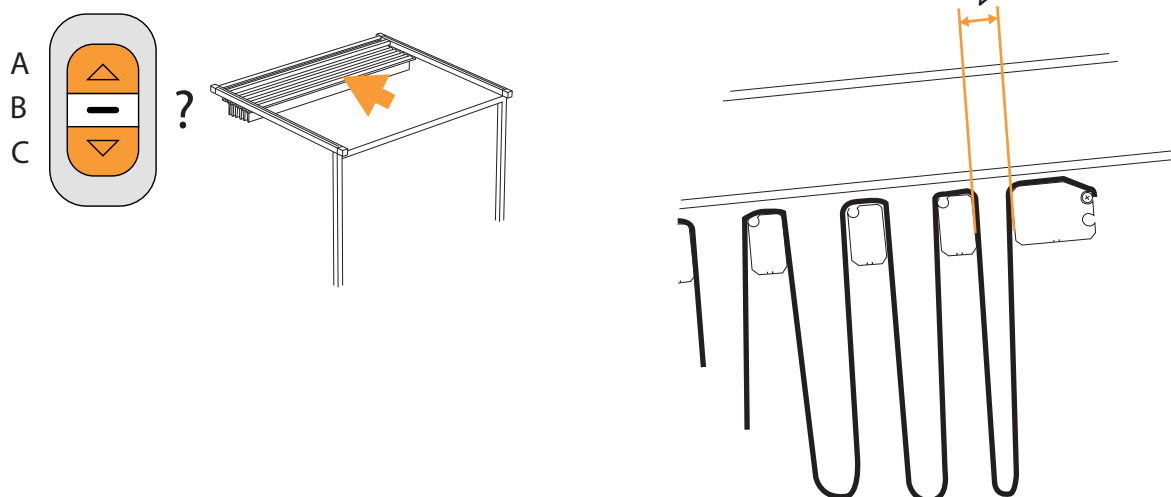

*Nota: La dirección de las flechas de las teclas del emisor puede no coincidir con el sentido de recogida y extensión. El cambio de sentido, si fuese necesario, se realizará más adelante de manera automática tras confirmar el fin de carrera correspondiente.


INSTALACIÓN | Tensión de lona

14. Mediante la pulsación de las teclas A o C, la lona comenzará a extenderse hasta su posición de cierre. Detener el movimiento cuando el palillo tirador se encuentre a unos 10 cm. de entrar en la canal.

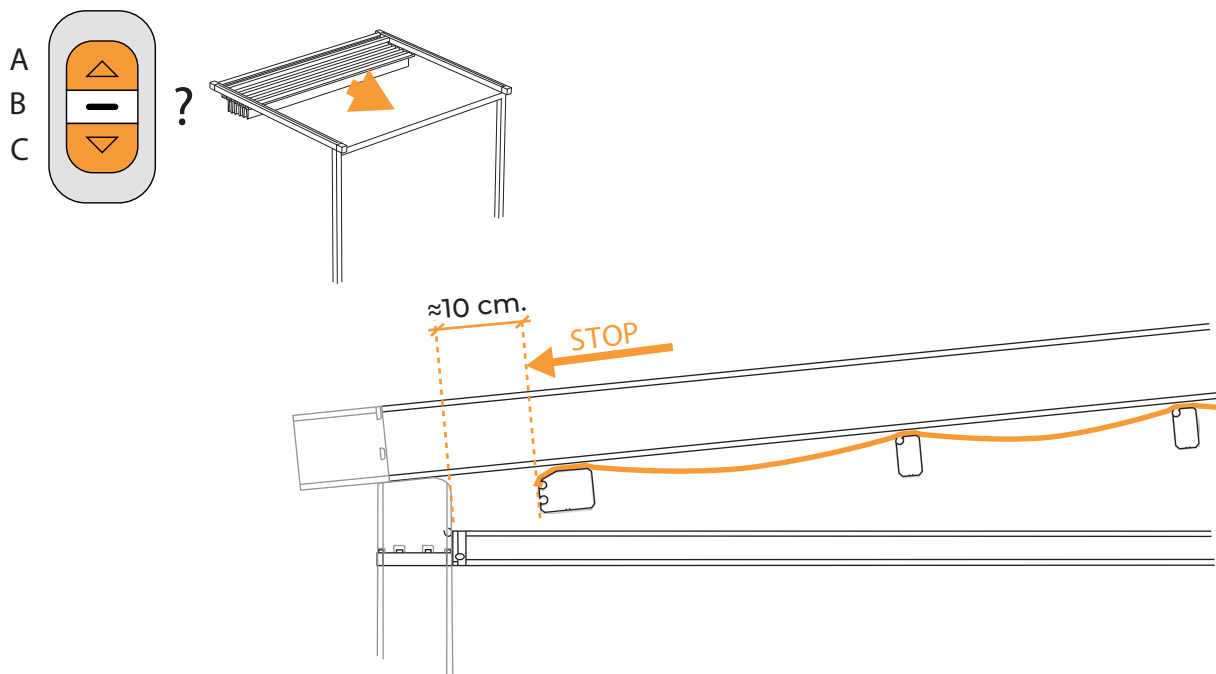


*Nota: La dirección de las flechas de las teclas del emisor puede no coincidir con el sentido de recogida y extensión. El cambio de sentido, si fuese necesario, se realizará más adelante de manera automática tras confirmar el fin de carrera correspondiente.

14. Con el toldo extendido hasta la posición marcada en el paso anterior, apretar uno de los tornillos de cada una de las bridas traseras (palillo fijo). Antes de realizar esta fijación, verificar que el palillo fijo esté correctamente alineado, es decir, que ambas bridas estén a



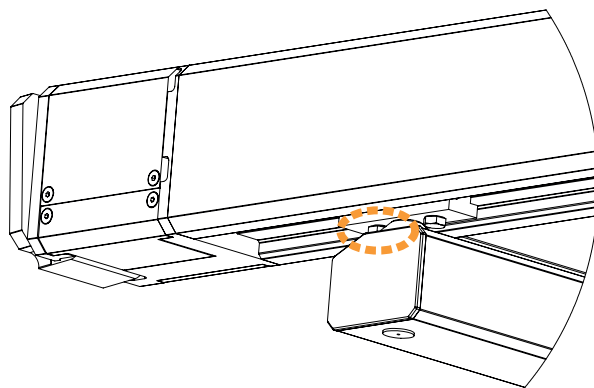


INSTALACIÓN | Tensión de lona

14. Mediante la pulsación de las teclas A o C, volver a realizar la operación de cierre de la lona hasta llevarla a su posición más extendida. El motor parará por presión. Tomar como referencia el embellecedor del palillo tirador, el cual deberá quedar alineado con el borde interno de la canal, del modo indicado en la ilustración inferior izquierda. En ningún caso

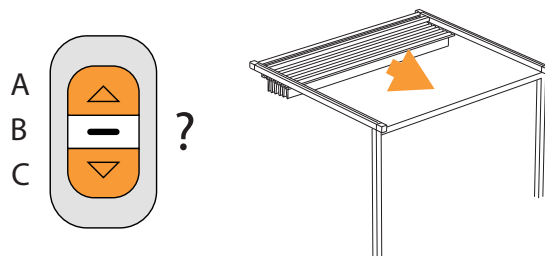

Una vez que el motor ha parado por presión, tomar como referencia la distancia del borde del embellecedor del palillo tirador con la cara más próxima de la canal.

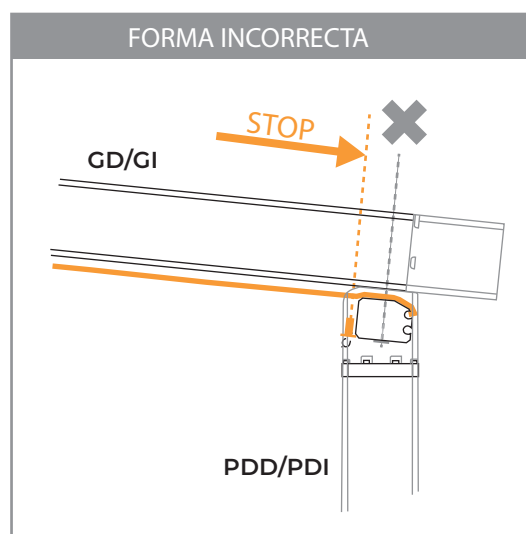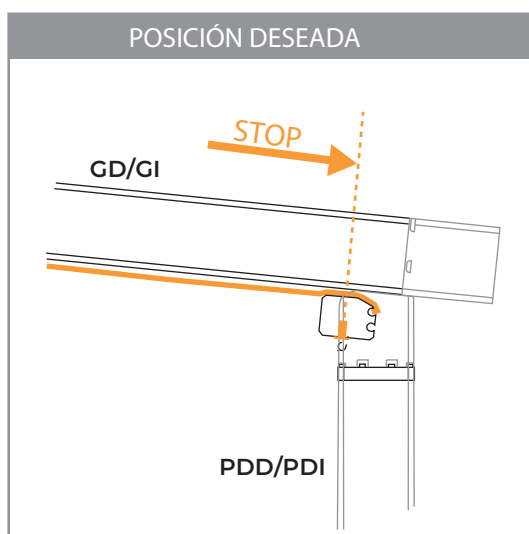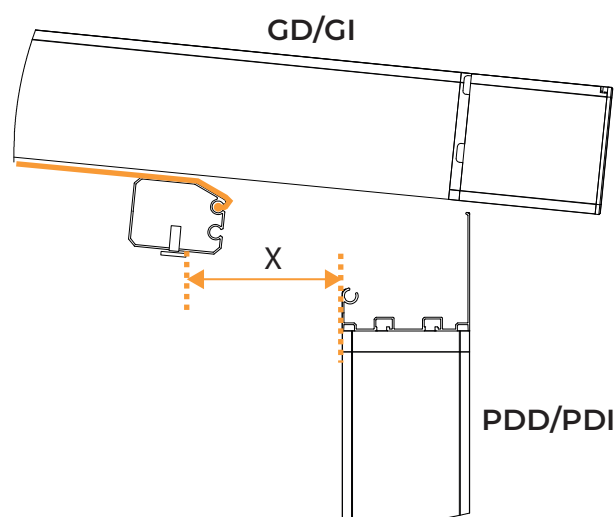


INSTALACIÓN | Tensión de lona


14. Aflojar el tornillo de cada brida del palillo fijo. Desplazar las bridas hacia delante la misma distancia que se ha anotado en el paso anterior.




*Nota: Importante mantener la alineación del palillo tirador, para ello verificar la distancia con la parte trasera de la pérgola y la brida en ambos extremos.

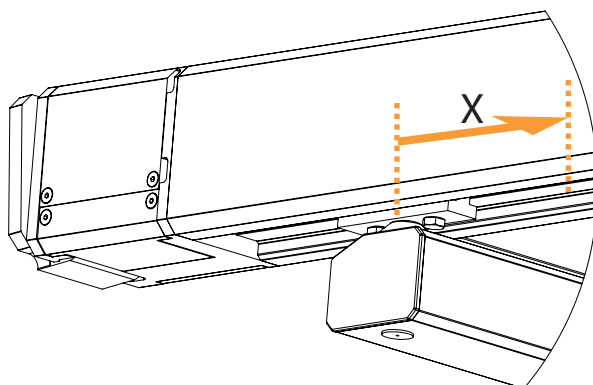

14. Comprobar que el palillo tirador queda en una posición similar a la indicada como

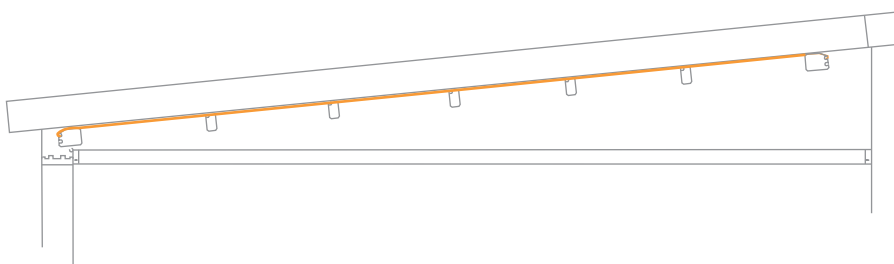


14. Una vez se tenga la tensión deseada en la lona, apretar los tornillos de las bridas del palillo

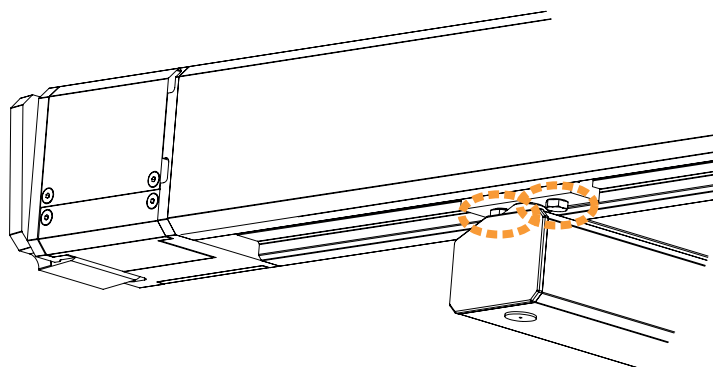


INSTALACIÓN | Fin de carrera

15. Es necesario comenzar por el FIN DE CARRERA DE RECOGIDA. Las teclas del emisor pueden no coincidir con el sentido de recogida y extensión. El cambio de sentido, si fuese necesario, se realizará automáticamente tras confirmar el fin

15. Mediante la pulsación de las teclas A o C, llevar el toldo hasta su posición de recogida hasta dejar una distancia aproximada entre palillos de unos 2 cm. En ningún caso los


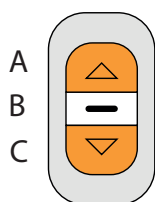


?




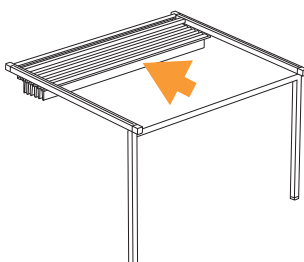


*Nota: La dirección de las flechas de las teclas del emisor puede no coincidir con el sentido de recogida y extensión. El cambio de sentido, si fuese necesario, se realizará más adelante de manera automática tras confirmar el fin de carrera de recogida.

15. Pulsar la tecla B durante unos segundos para memorizar la posición, hasta que el toldo se desplace. El toldo parará solo, lo que indicará la confirmación.

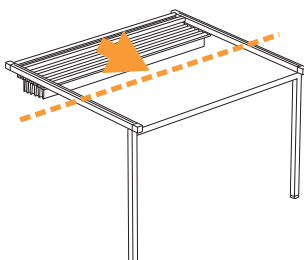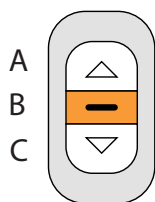


15. Pulsar la tecla C hasta llevar el toldo a su posición de extensión (parará por presión). Posteriormente, pulsar la tecla B para memorizar la posición. Mantener pulsada la tecla hasta que el toldo se comience a desplazar.

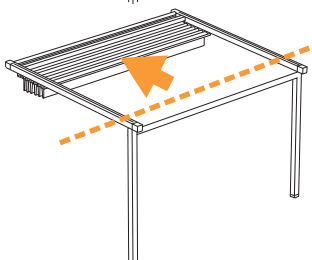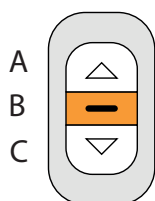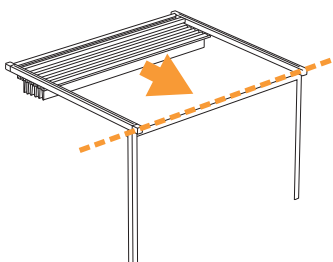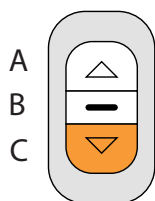


INSTALACIÓN | Travesaño delantero

16. El travesaño delantero (cuenta con una lengüeta de goma) se instala en la zona superior de la pérgola, tal y como puede verse en la siguiente ilustración.

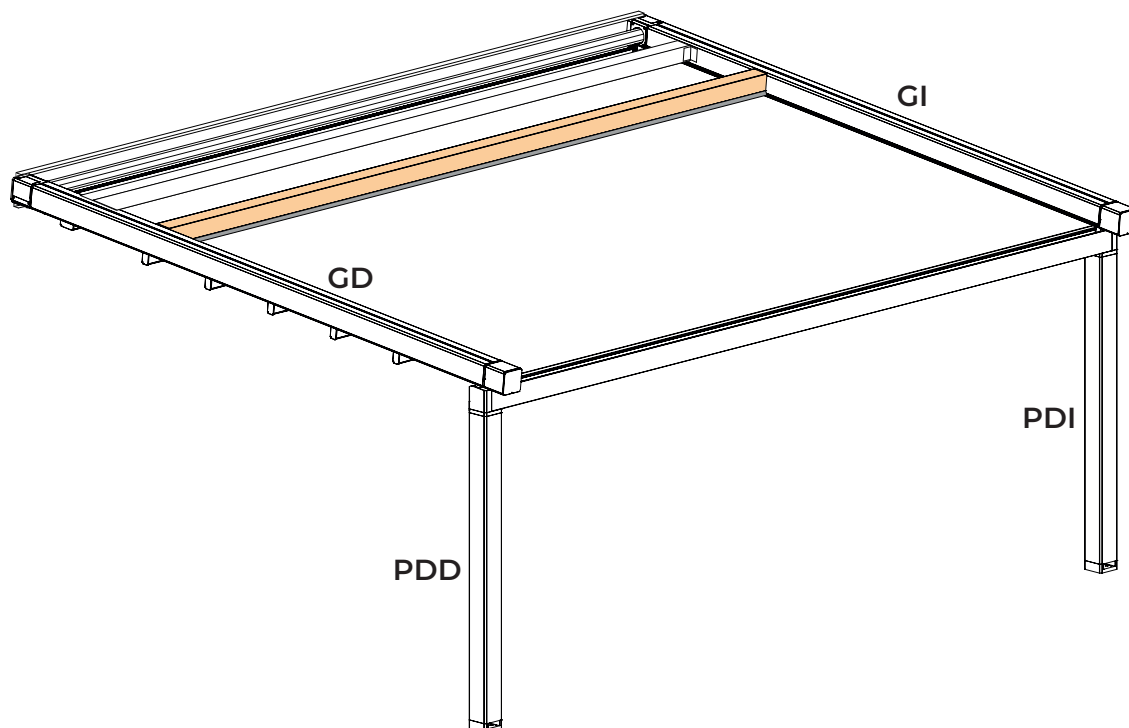

16. Colocar los ángulos de anclaje en los extremos del travesaño, en la cara opuesta a la ubicación de la lengüeta de goma. Con ayuda de un taladro eléctrico, atornillar con los

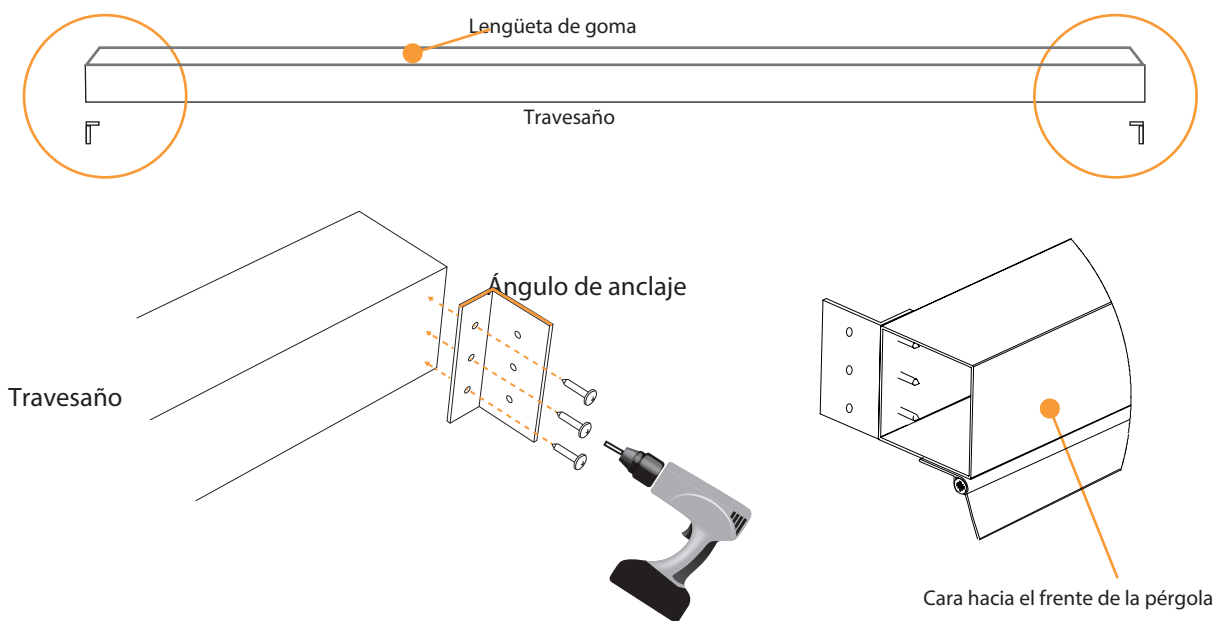


INSTALACIÓN | Travesaño delantero

16. Lugar para su correcta instalación:


Importante: Antes de instalar el travesaño delantero, el toldo debe estar en su posición de recogida.

El travesaño delantero con lengüeta debe anclarse en las guías derecha e izquierda GD y

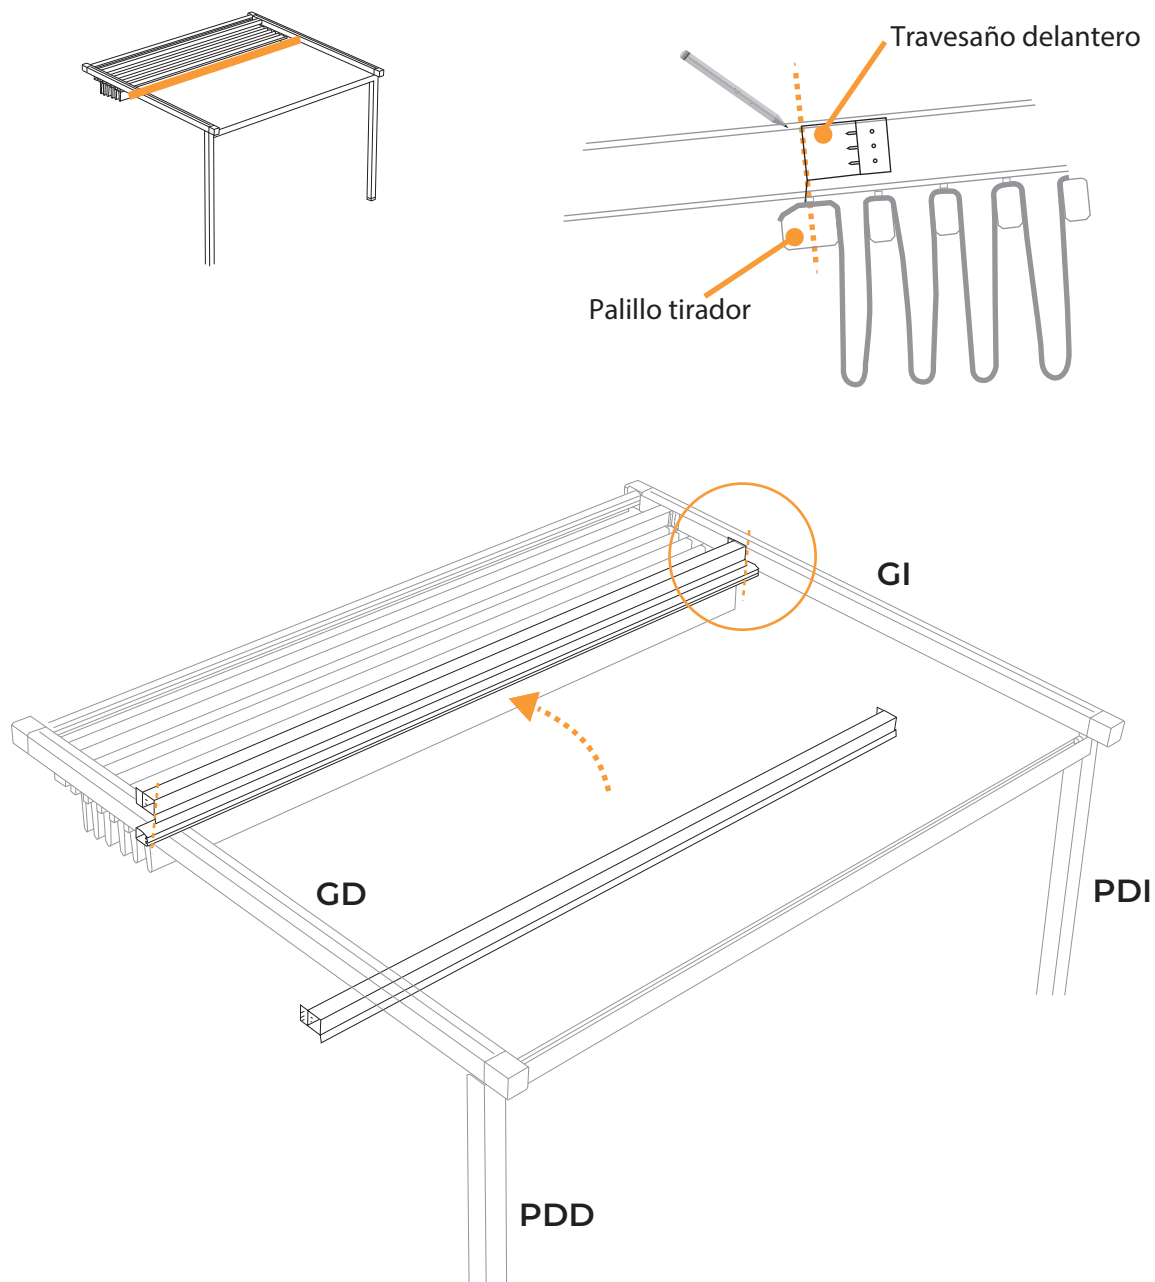


INSTALACIÓN | Travesaño delantero

16. Colocar el travesaño trasero en la posición marcada y, con ayuda de un atornillador eléctrico, fijar a las guías por ambos extremos mediante la tornillería suministrada (4,2*25,

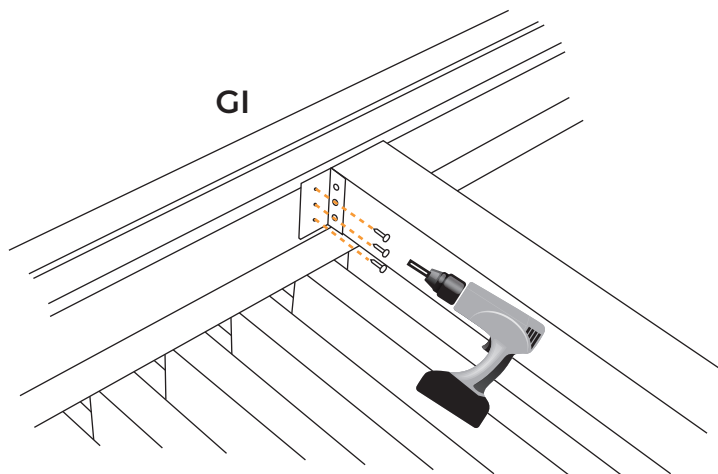


INSTALACIÓN | Paño trasero

17. El paño trasero se instala en la parte trasera de la pérgola, anclado al palillo fijo y al perfil fijación de lona. Cuenta con un tubo de goma interior que queda aprisionado en el propio palillo. Este se fija mediante un taco de plástico y un tornillo por cada extremo.

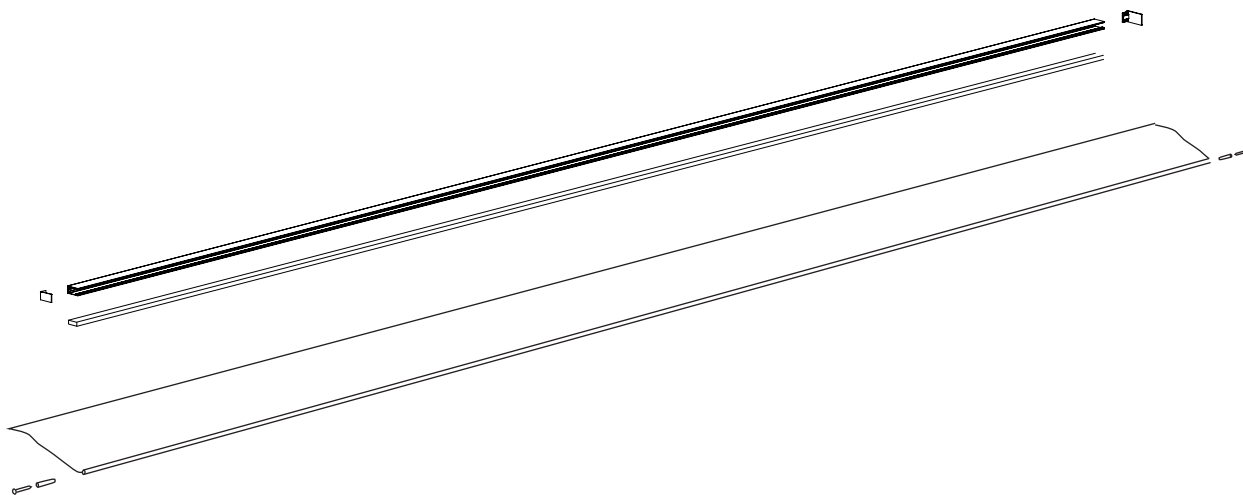


17. Para instalar el paño trasero, insertar el lado de loneta que cuenta con el tubo de goma en su interior a través de la hendidura del palillo fijo, tal y como se muestra en la siguiente imagen. Después, fijar el paño mediante el taco de plástico y el tornillo por cada uno de sus

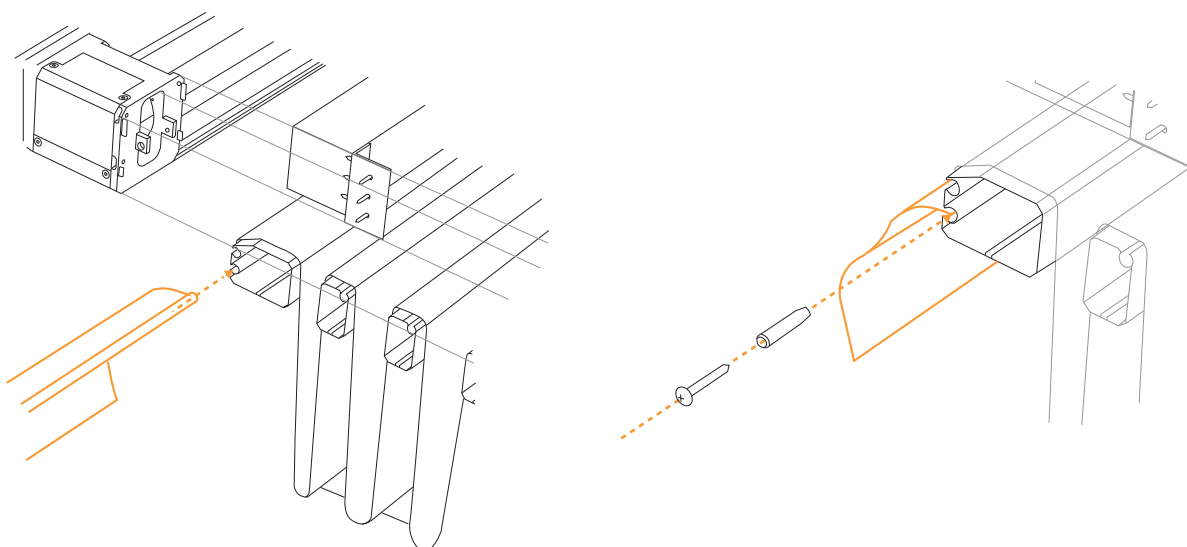


INSTALACIÓN | Paño trasero

17. Una vez está la faldilla unida al palillo fijo, pasar el otro extremo del tejido enrollándolo en el perfil interior de fijación de loneta y encajando posteriormente el conjunto en el perfil guía, tal y como se muestra en la ilustración.

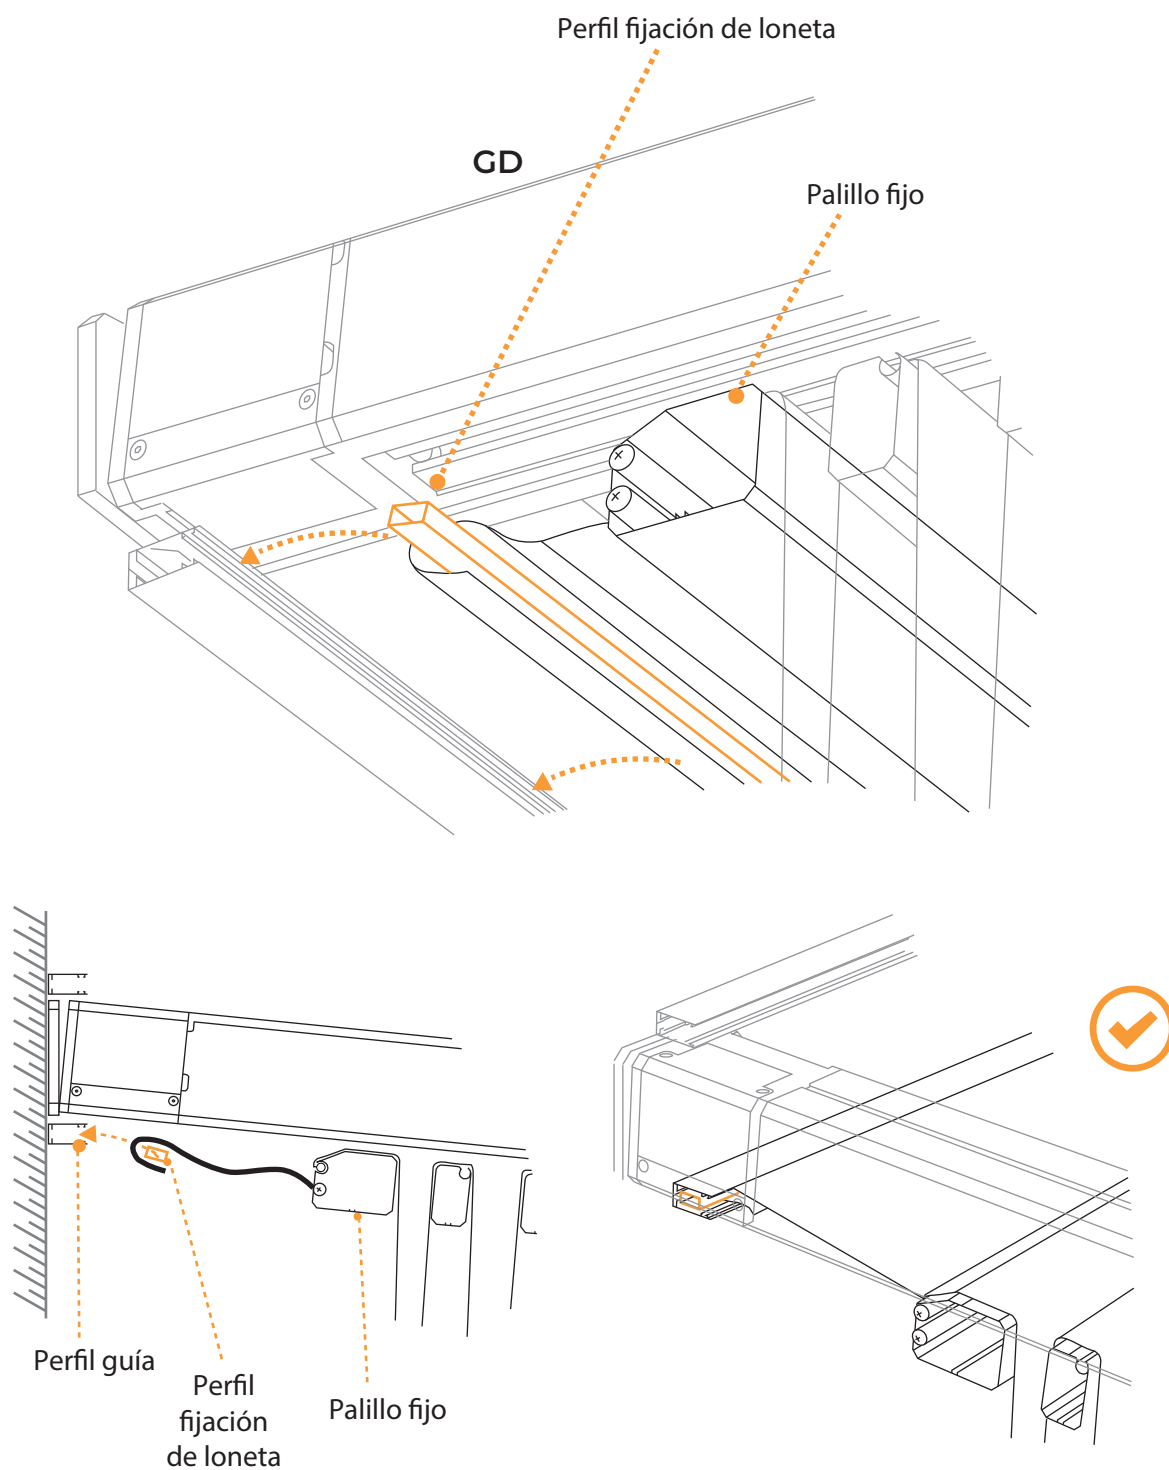


INSTALACIÓN | Paño trasero

17. Con ayuda de un atornillador eléctrico y mediante los tornillos autorroscantes suministrados, asegurar la perfilería y la loneta. Utilizar tornillos 4,2*16 mm separados entre sí con una distancia aproximada de 50 cm.

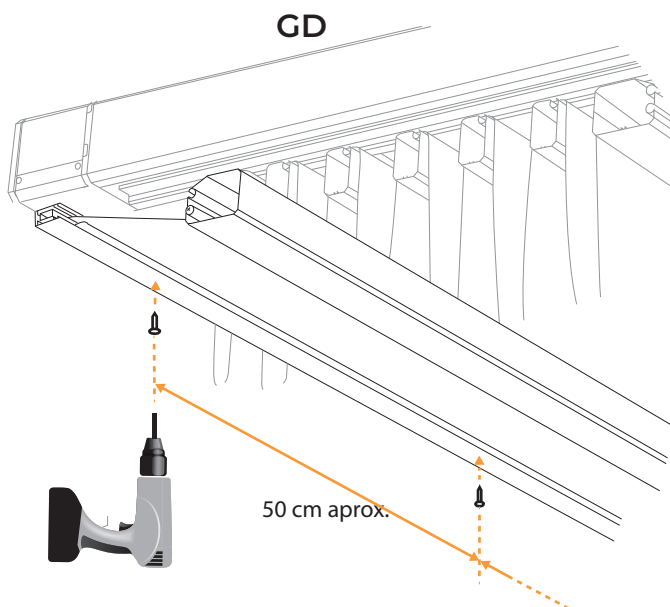


17. Con ayuda de un cúter, eliminar el tejido sobrante del paño trasero. Para finalizar, colocar las tapas del perfil guía, una en cada extremo.

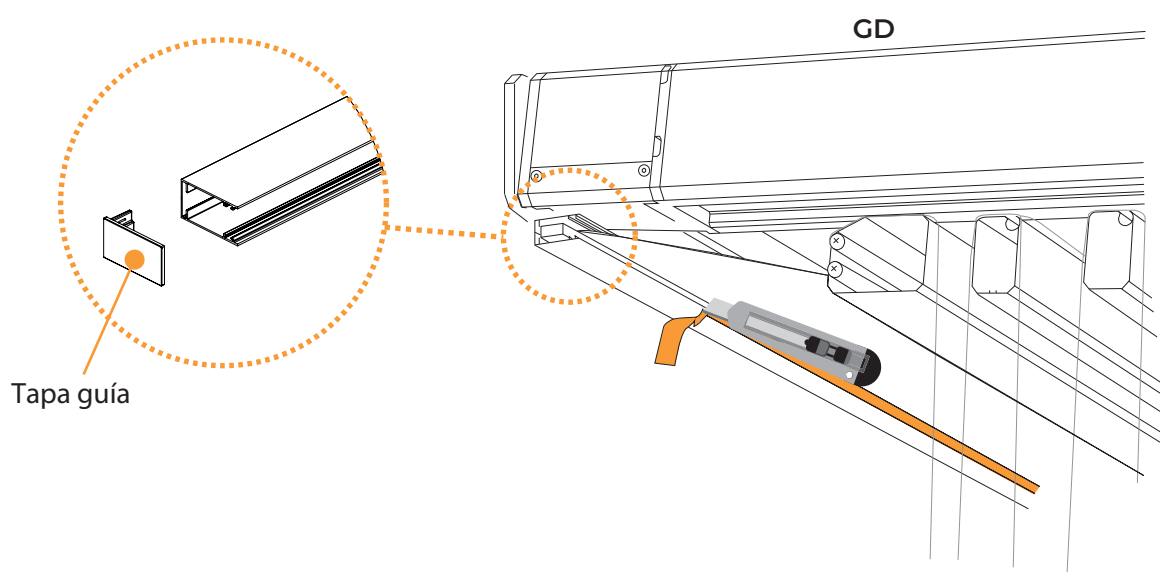


INSTALACIÓN | Tapas de palillería

18. Volver a colocar, en ambos laterales, las tapas embellecedoras de la palillería que fueron

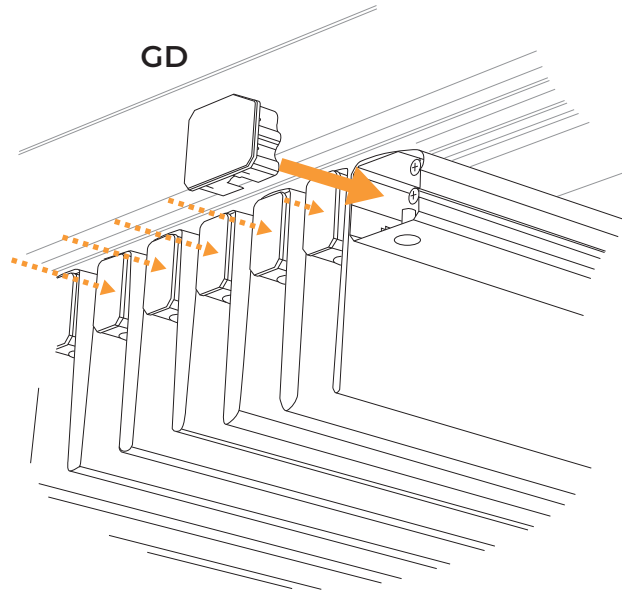


INSTALACIÓN | Tejadillo

19. Para la correcta colocación, llevar el toldo a su posición de recogida. En primer lugar, encajar la plancha de tejadillo en el perfil guía instalado en el paso 10. Después apoyar esta plancha sobre ambas guías. Esta debe centrarse de manera que quede a ras con ambos laterales del perfil guía.

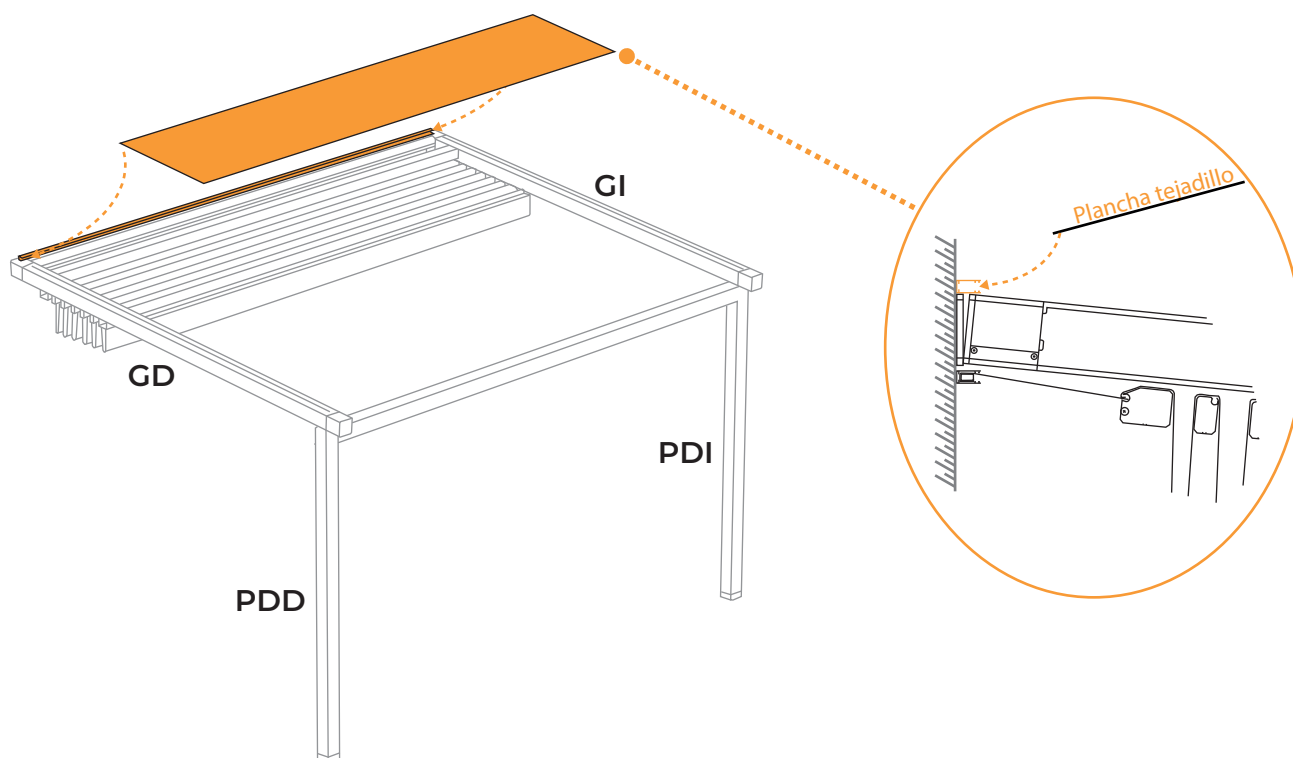


19. Una vez colocada, insertar el perfil con forma de 'L' del modo indicado en la siguiente ilustración, centrado respecto al perfil guía.

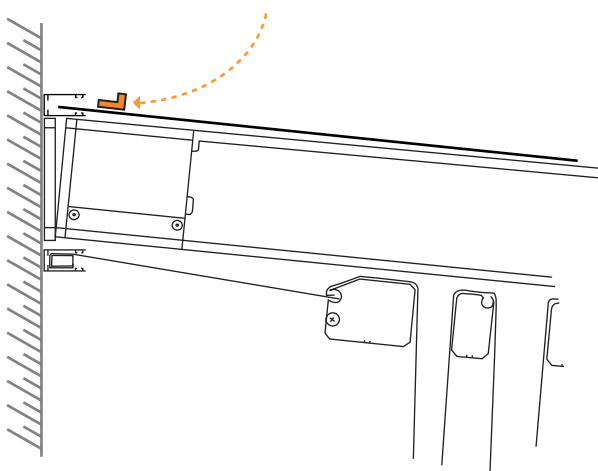


INSTALACIÓN | Tejadillo

19. Una vez colocado el tejadillo, rellenar las juntas entre la perfilera. Con esto se creará un sellado que evitará posibles filtraciones de agua.

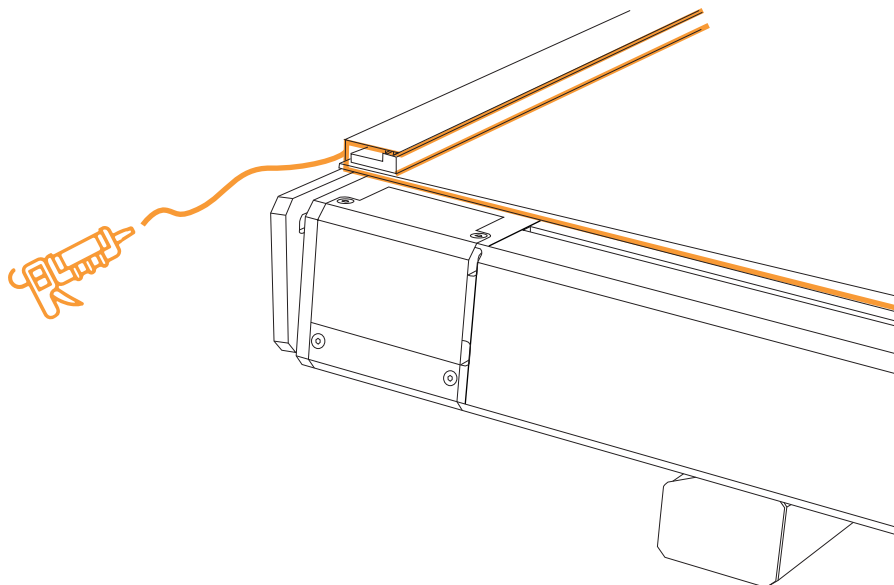


19. Con ayuda de un taladro eléctrico, fijar mediante los tornillos de cubierta suministrados. Se atornillará a los travesaños superiores delantero y trasero, tal y como se muestra en la

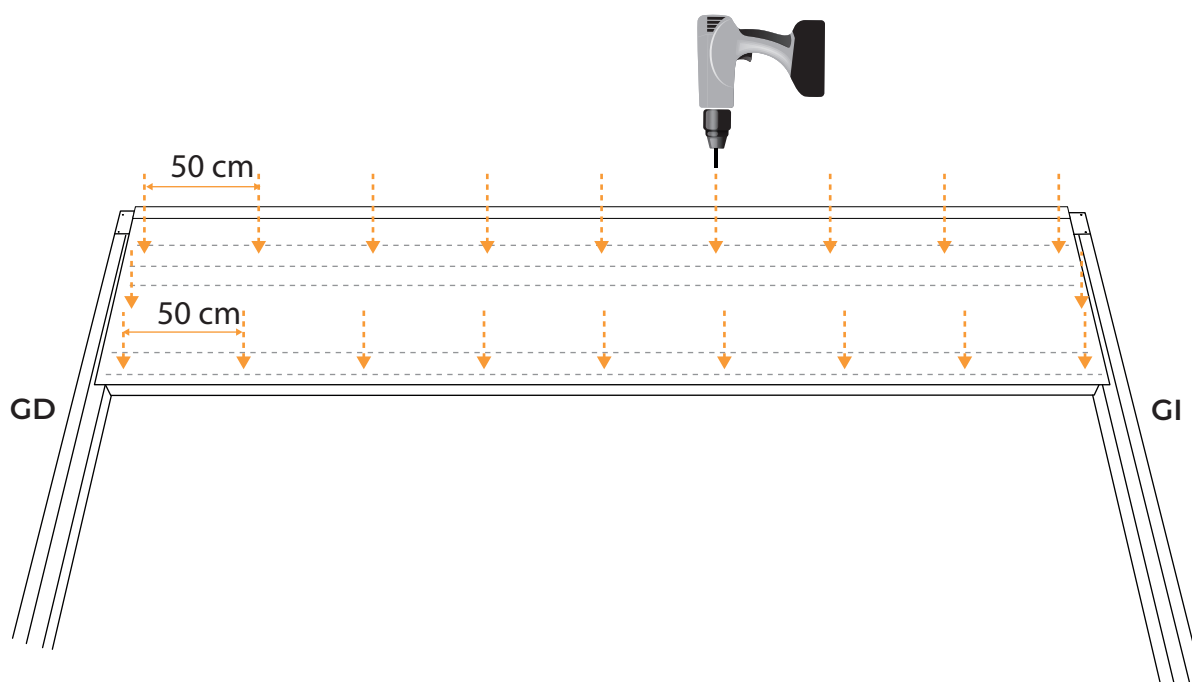

INSTALACIÓN | Verificación

20. Una vez terminada la instalación verificar el funcionamiento de la pérgola, asegurar la correcta fijación de la tornillería y colocar los tapones embellecedores para la tornillería.

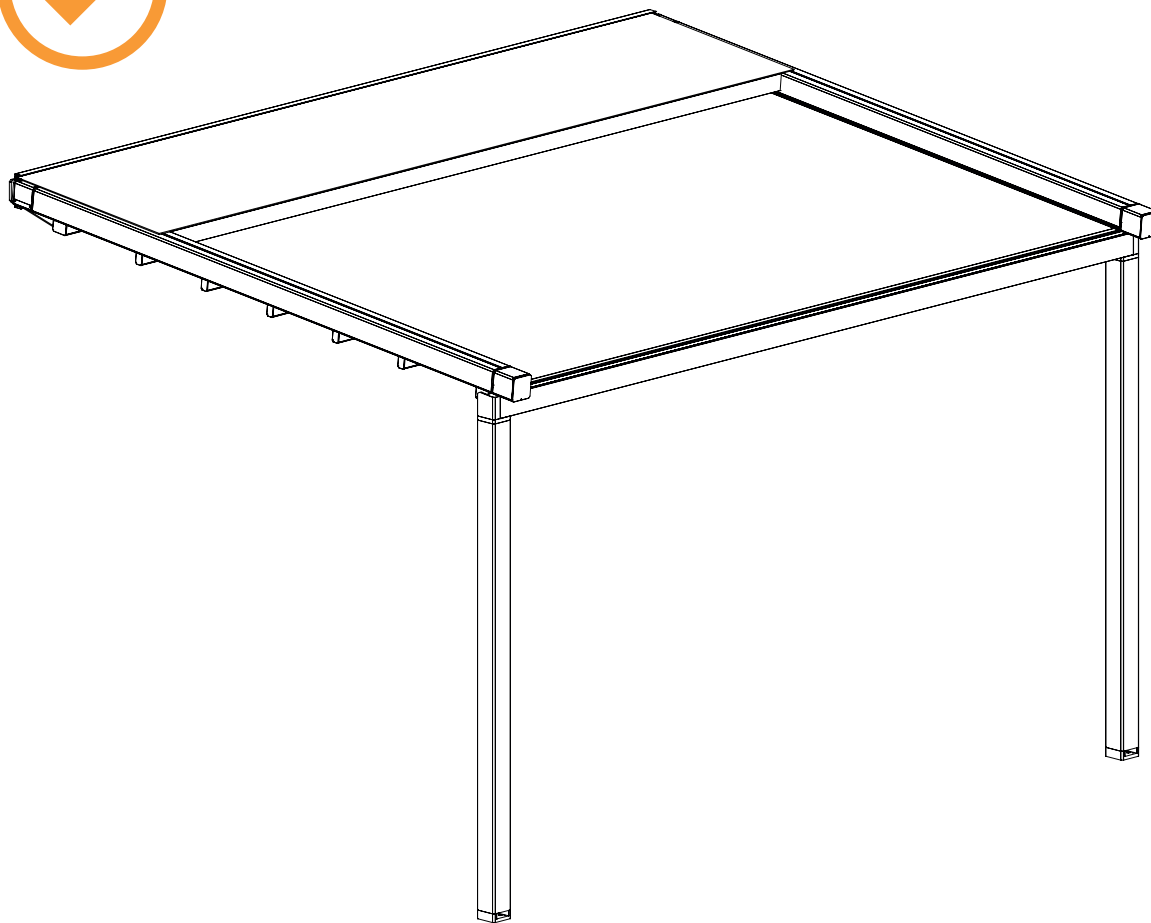

PÉRGOLA TENSADA

PS110 ADOSADA A MEDIDA



Manual de instalación

MKT-05.03.2026