

PÉRGOLA TENSADA

MARSELLA AUTOPORTANTE

MULTIMÓDULO A MEDIDA



Manual de instalación

ÍNDICE

Antes de empezar

Herramientas necesarias

Contenido

Precauciones previas

Instalación

1. Planificación
2. Preparación
3. Soportes suelo
4. Pilares
5. Desagüe frontal
6. Soportes larguero
7. Largueros traseros
8. Largueros laterales
9. Guías
10. Fijación de lona
11. Transmisión
12. Travesaños traseros
13. Lona
14. Conexión LED (opcional)
15. Tensión de lona
16. Fin de carrera
17. Sincronización
18. Travesaños delanteros
19. Paño trasero y tapas de palillería
20. Tejadillo
21. Tejidos laterales y traseros
22. Verificación

Antes de empezar

Para realizar la instalación se recomienda un mínimo de 4 personas.

NO QUITAR LAS PROTECCIONES HASTA FINALIZAR LA FIJACIÓN COMPLETA.

Antes de comenzar el montaje, revisar que todas las piezas están incluidas en la caja. La tornillería de fijación a pared o techo no está incluida. Consulte a su proveedor de confianza el producto más adecuado para garantizar la óptima fijación según sus

necesidades.

No dejar las bolsas de plástico al alcance de los niños para evitar riesgos de asfixia. Mantener el toldo en posición horizontal durante todo el proceso de instalación. Mantener éste en un espacio limpio, evitando así la suciedad en el tejido o posibles arañazos sobre la estructura de aluminio.

Evitar la instalación en lugares demasiado expuestos o

Necesita...

4 personas



Cúter



Llave fija de 10 mm.



Llave de 13 mm, fija o carraca



Nivel



*Aconsejable nivel láser para la medición de desniveles.

Alicates



Martillo



Pistola de silicona



Cinta métrica



Broca de pared n-10



Broca de hierro 6 mm.



Taladro percutor



Taladro



Juego de llaves allen




Casco de seguridad



Gautes de seguridad



2 Escaleras

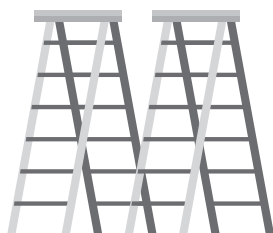


No se suministra la tornillería para la fijación-anclaje a muro y/o solera.

El instalador debe seleccionar el sistema de varillas/tornillos/tacos/tuercas/arandelas adecuado para la fijación y nivelación a solera y/o a pared, en función de la naturaleza de estas superficies. En todo caso, la tornillería debe ser de acero inoxidable.




Se necesita silicona neutra para el sellado de uniones.




CONTENIDO

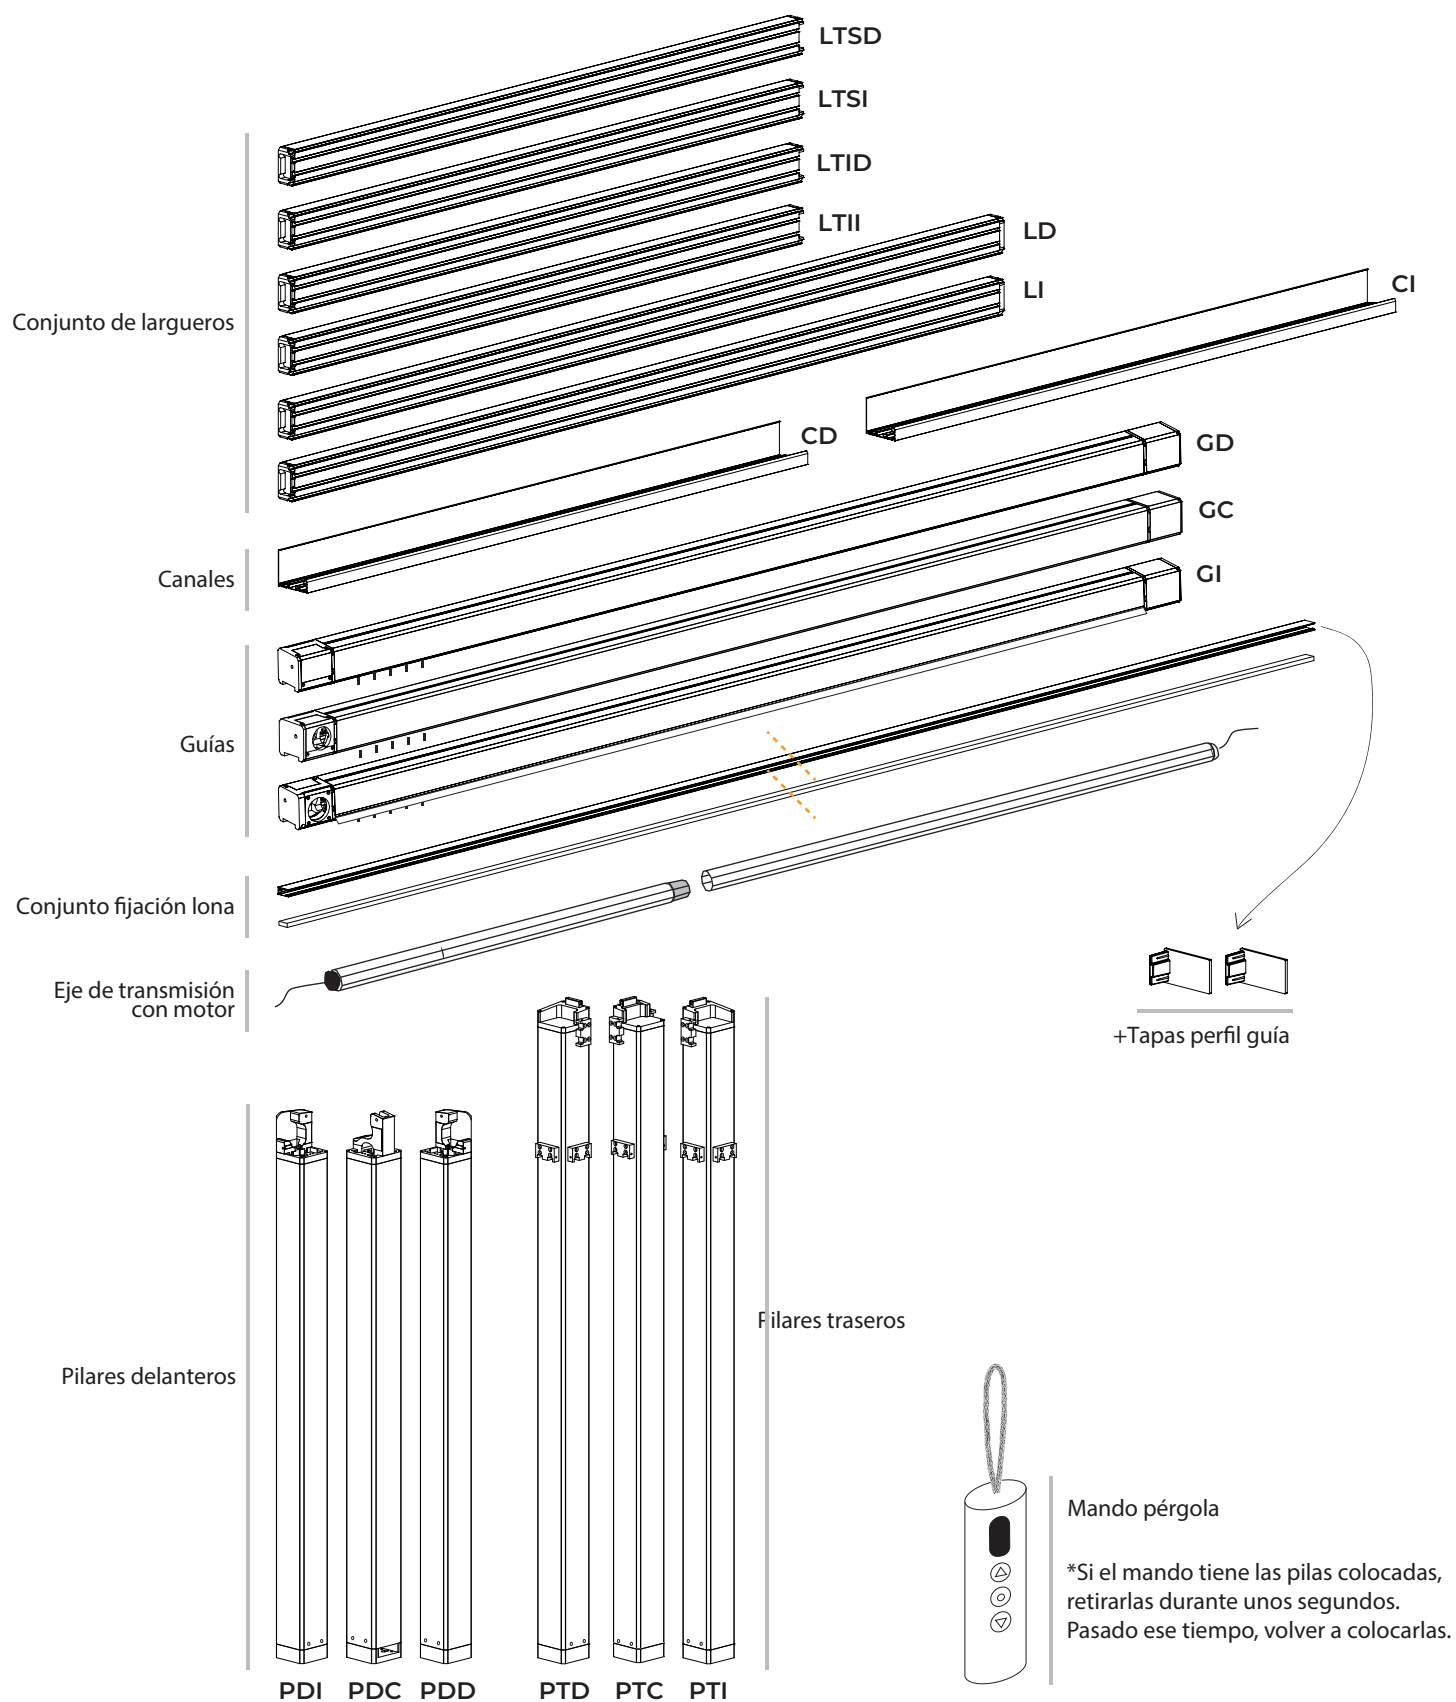

CONTENIDO

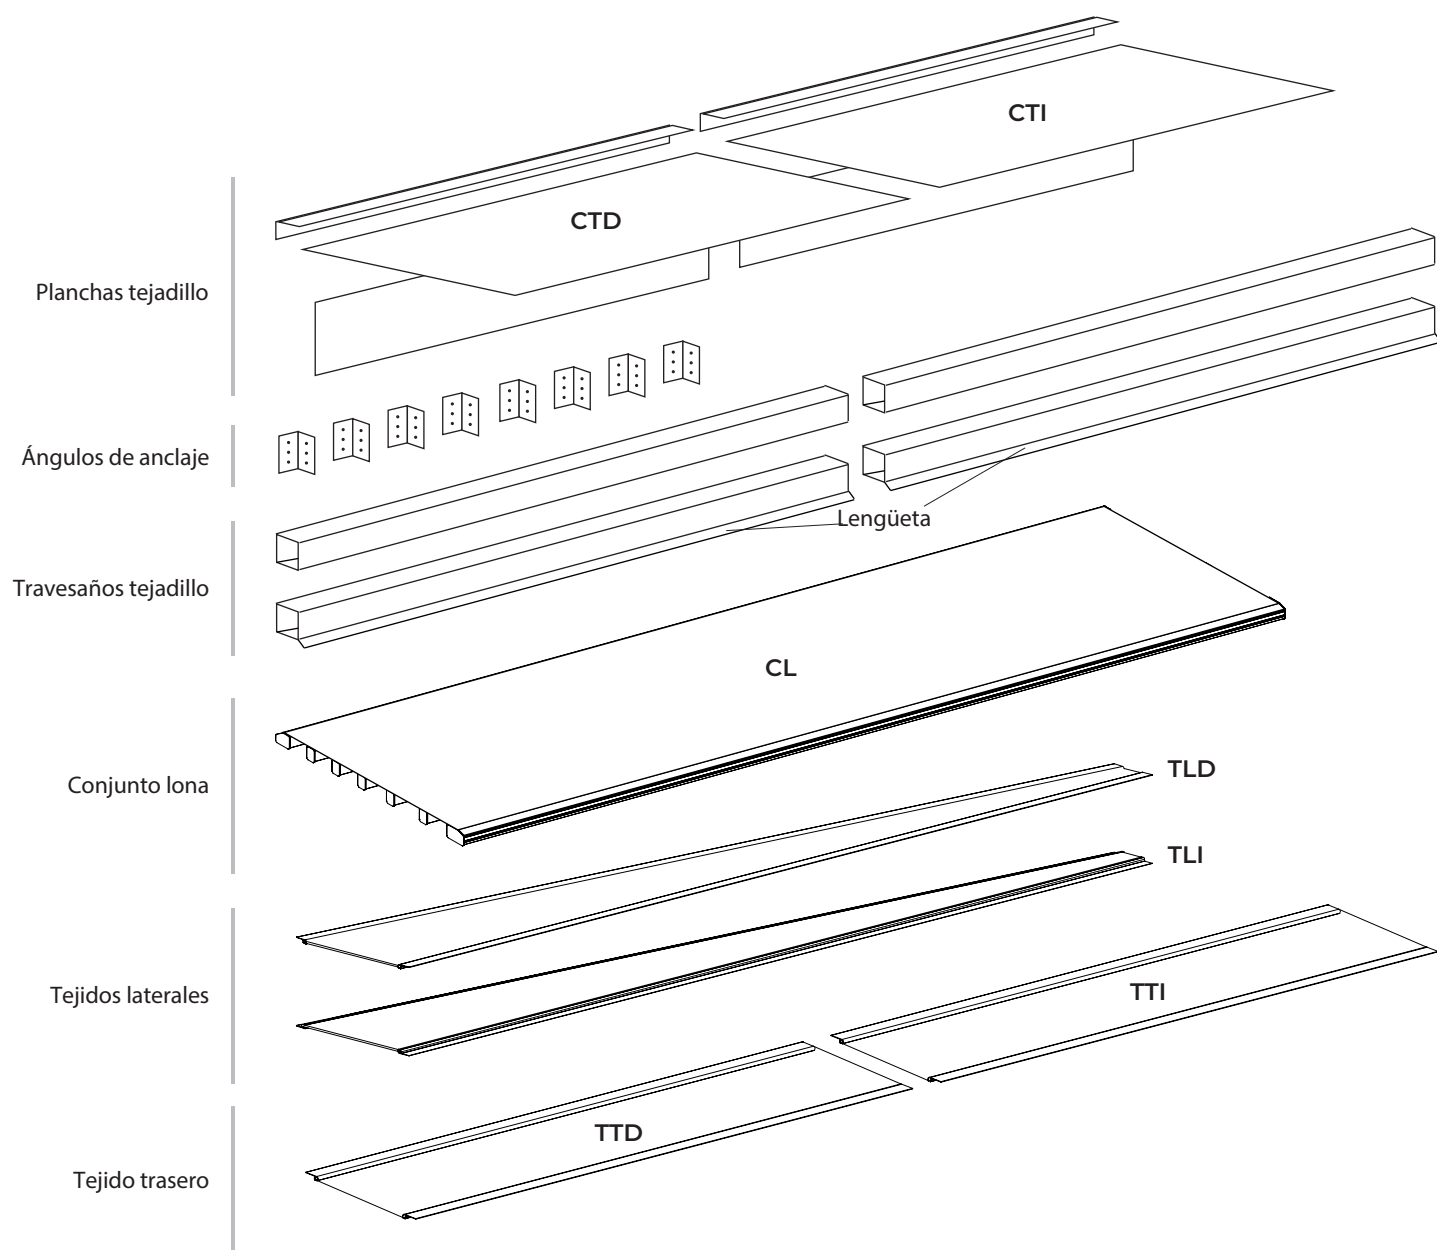


Tornillería incluida

	Tornillo 4,2 x 25		Tornillo cubierta 5,5 x 32
	Tornillo 4,2 x 16		Tapón tornillo cubierta
	Tapón 4,2		Tornillo 5,5 x 50
	Embellecedor roscado		Espiche plástico

OPCIONAL



Fuente de alimentación control iluminación LED

Mando iluminación

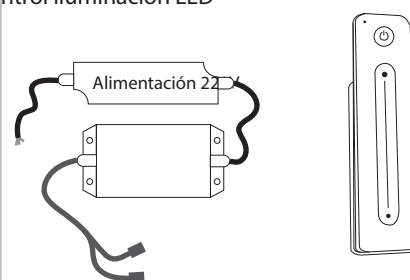

ADVERTENCIA | Precauciones previas


Para evitar cualquier riesgo de caída o desprendimiento de la pérgola, esta debe fijarse perfectamente al suelo. Comprobar el estado y la solidez de la base de apoyo y asegurar que puede soportar el peso de la pérgola y resistir los impactos que se produzcan en las fijaciones. Un montaje inadecuado puede causar la caída de la pérgola y consecuentemente posibles daños corporales. En caso de duda en relación a la instalación, preguntar a un vendedor especializado o recurrir a un profesional. Utilizar tornillos, arandelas y tacos adecuados para el material de soporte. El producto no incluye la tornillería ni los tacos de sujeción. Para saber

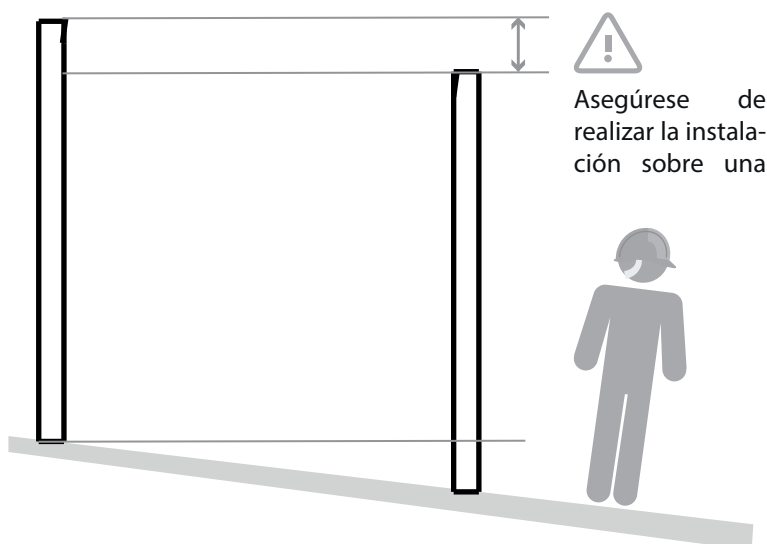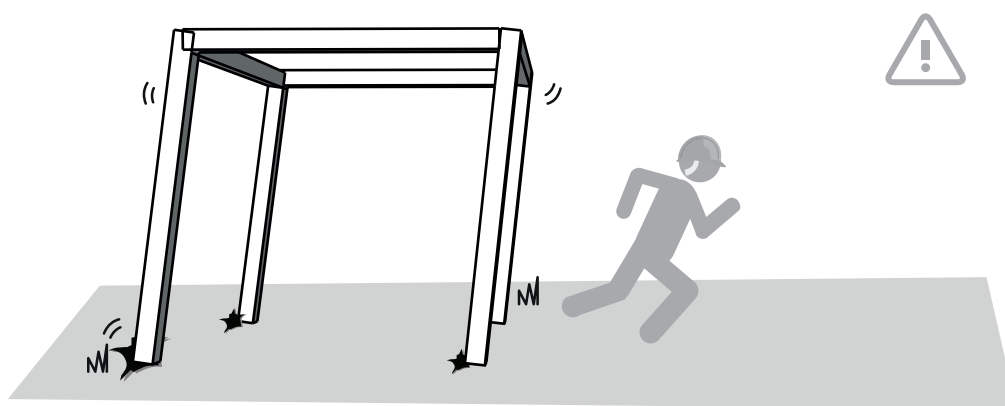

PLANIFICACIÓN | Identificación de piezas

1.1

Identificar cada una de las piezas de la pérgola con ayuda de las siguientes ilustraciones. Esto facilitará la preparación de la instalación y la correcta orientación de la pérgola.

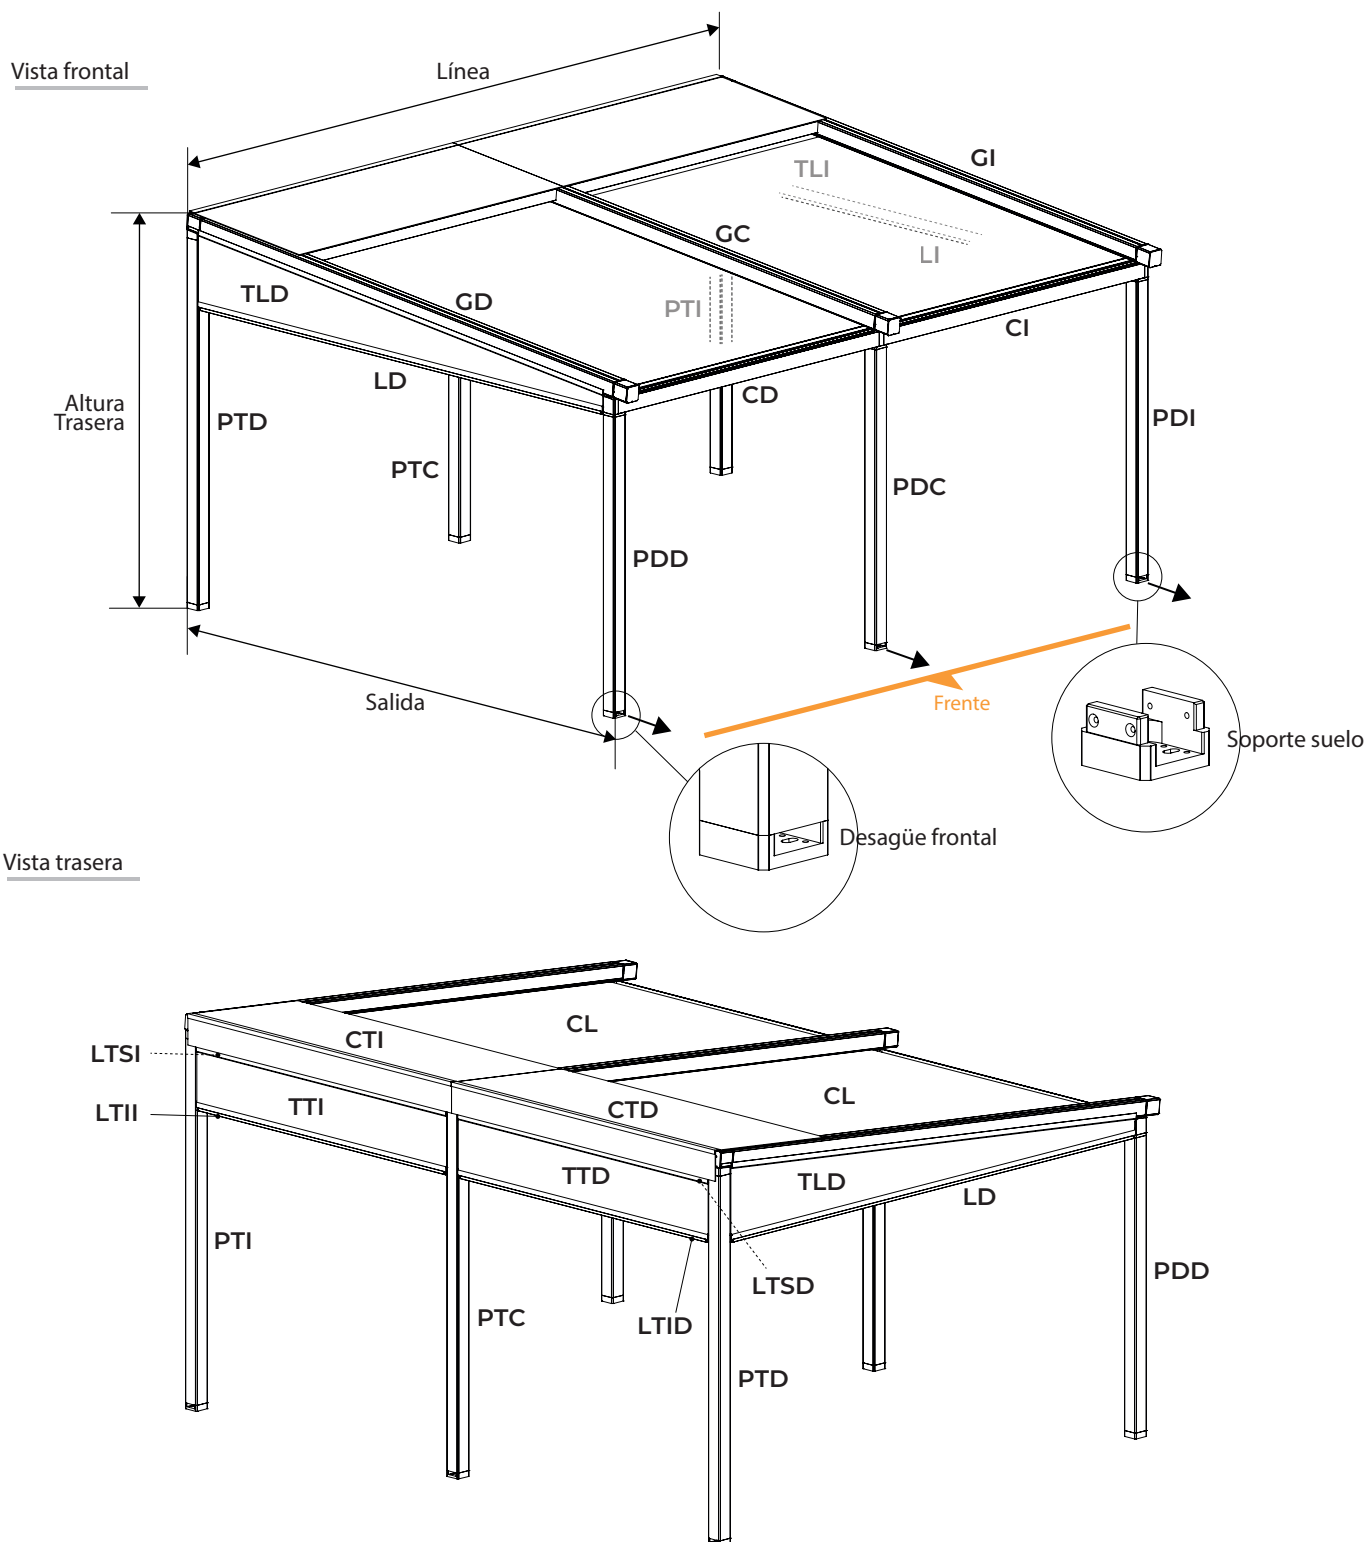


*Nota:

Se recomienda la instalación sobre solera de hormigón armado de, al menos, 150 mm de espesor o superficie de igual resistencia.


PREPARACIÓN

para

- 2.1 Con ayuda de una llave allen, desmontar los soportes suelo; éstos vienen preinstalados en la parte inferior de cada uno de los pilares (PDI, PDC, PDD, PTI, PTC, PTD).

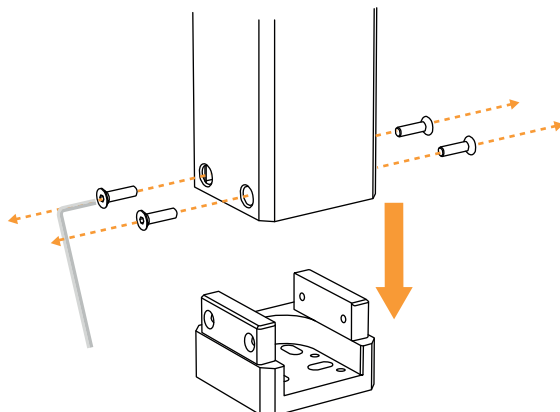


- 2.2 Prestando atención a la orientación de cada uno de los soportes suelo, posicionarlos en el espacio habilitado para la instalación. Importante tener en cuenta cuál será la parte frontal y cuál la parte trasera (la parte frontal dispone de desagüe). Realizar el cálculo de las medidas de las diagonales para el correcto posicionamiento de las piezas. Prestar atención a las alturas de los posibles desniveles de los pilares (recomendable medición con nivel láser).

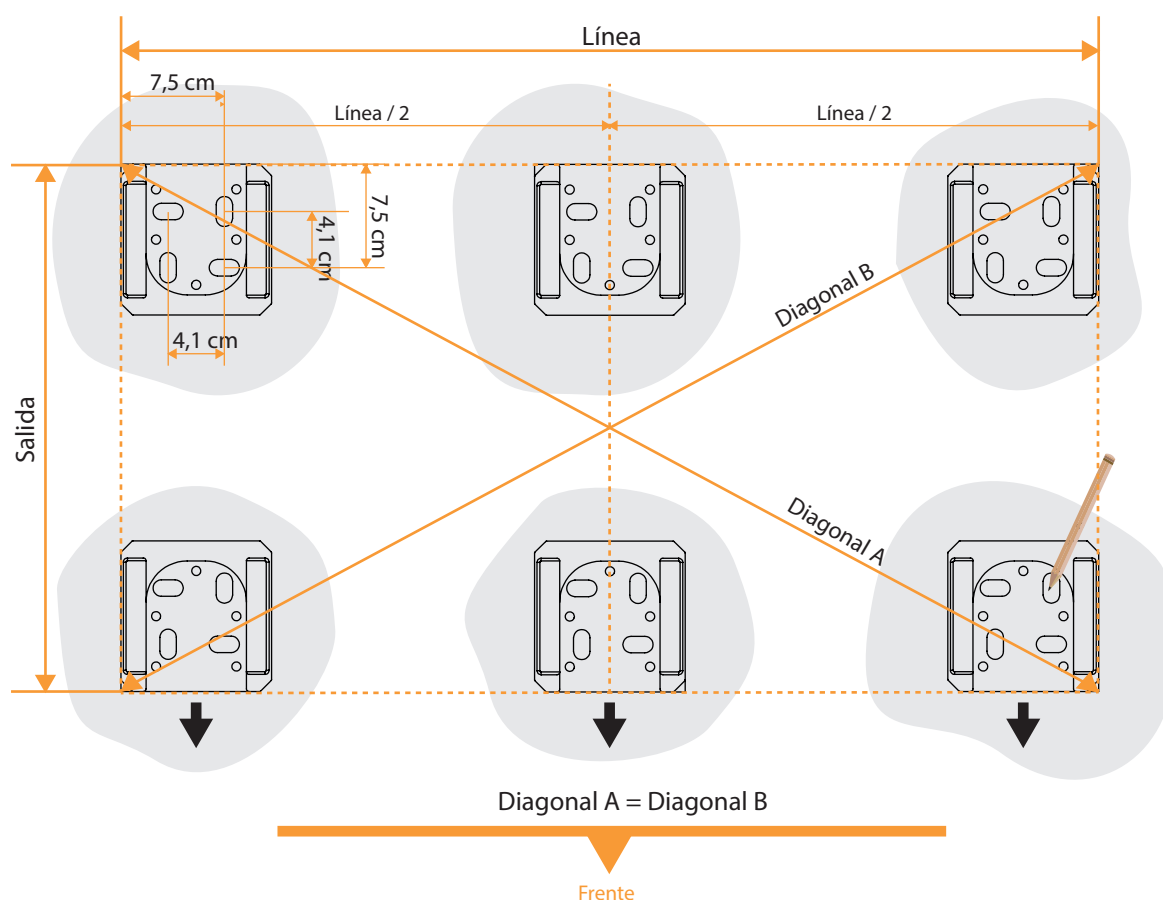


INSTALACIÓN | Soportes suelo

- 3.1 Instalar las fijaciones base siguiendo las instrucciones del fabricante. Se recomienda tornillería de M10 (no incluida) o equivalente, de calidad superior a AISI 304 (acero inoxi-

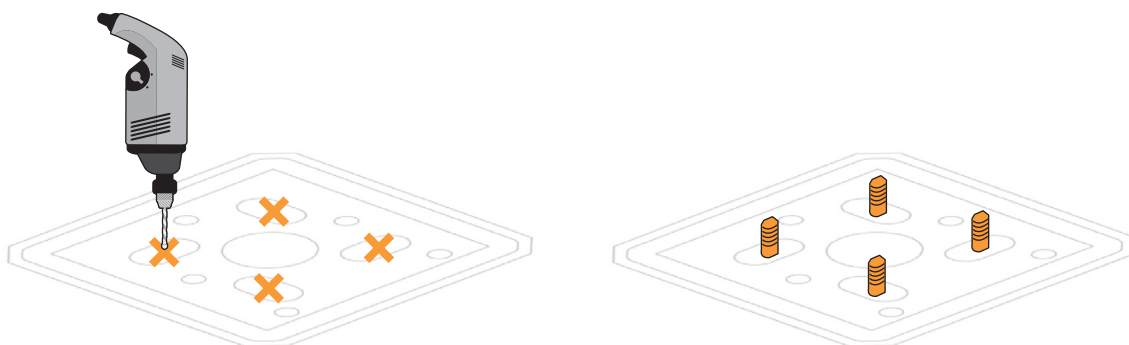


- 3.2 Nivelar las piezas. Instalar los soportes suelo en los correspondientes pernos de fijación.

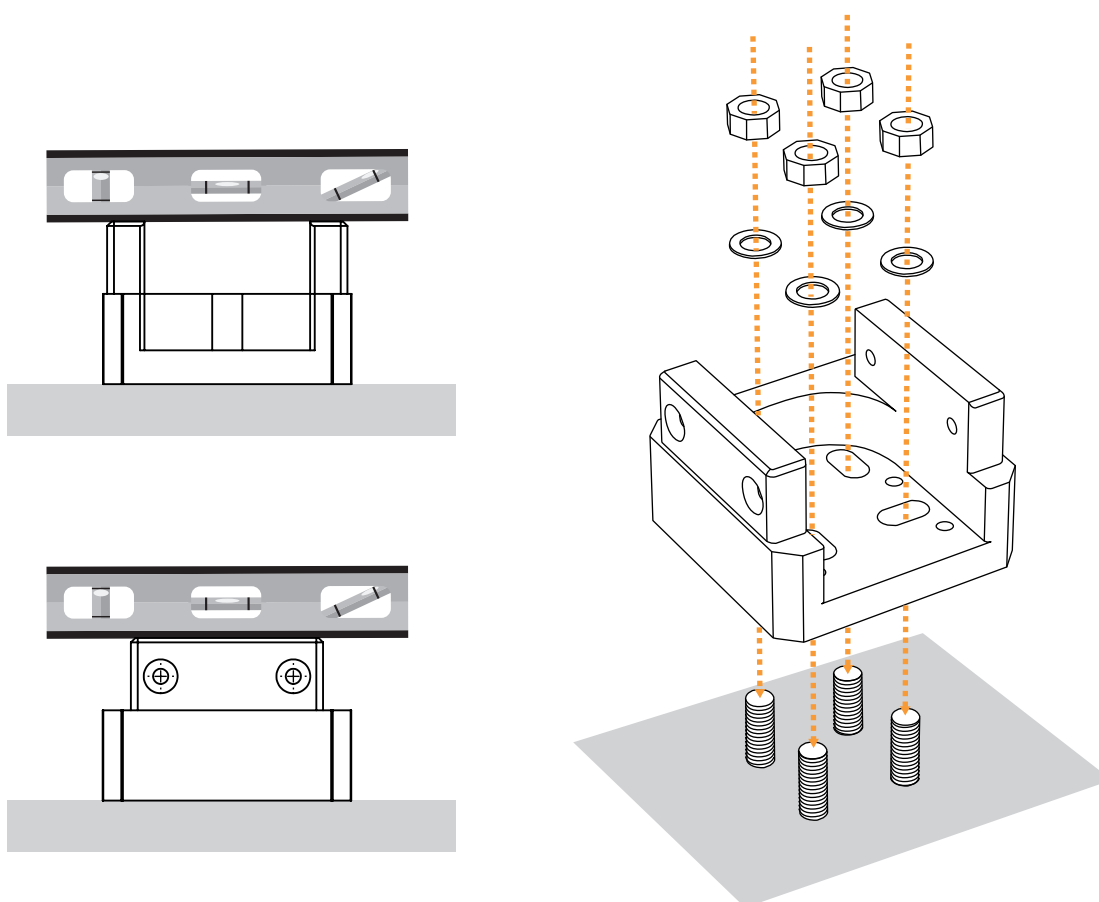


INSTALACIÓN | Fijación de pilares

- 4.1 Antes de realizar el anclaje de cada pilar con su correspondiente soporte suelo, en los tres pilares delanteros, aplicar silicona en el interior de cada perfil en las 3 caras que se encuentran en contacto con dicha pieza.

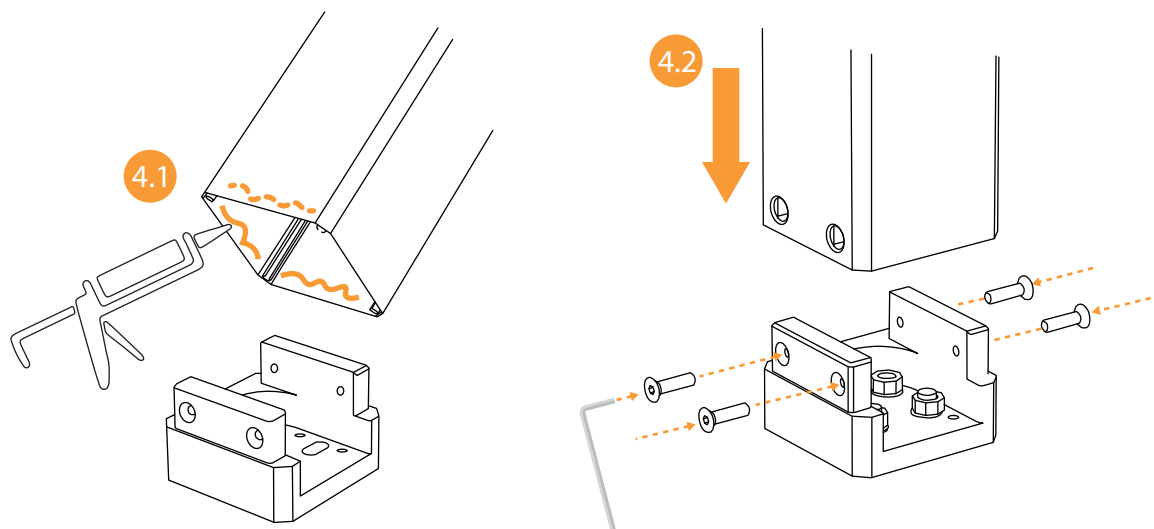


- 4.2 Una vez se tengan los soportes suelo fijados correctamente, instalar cada pilar en su correspondiente soporte. Con ayuda de una llave allen, volver a colocar y fijar los tornillos

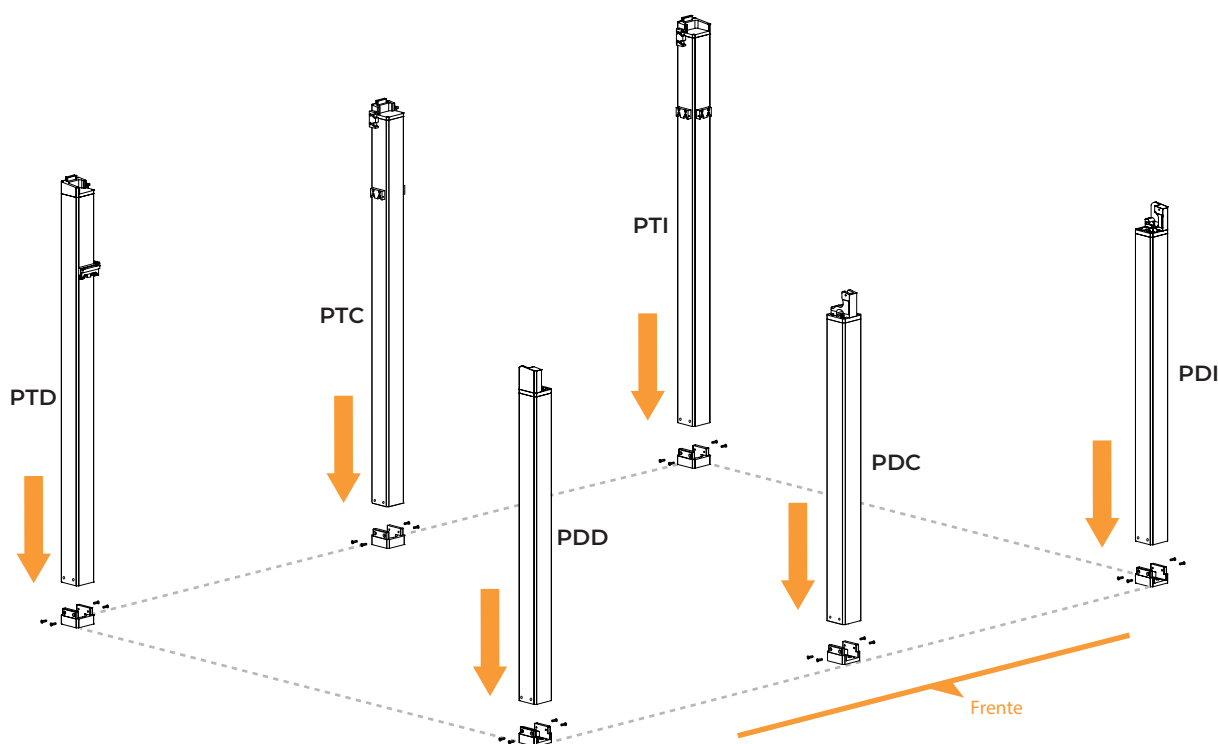


INSTALACIÓN | Desagüe frontal

5. Colocar los perfiles canal CI y CD sobre los pilares frontales PDI, PDC y PDD, del modo

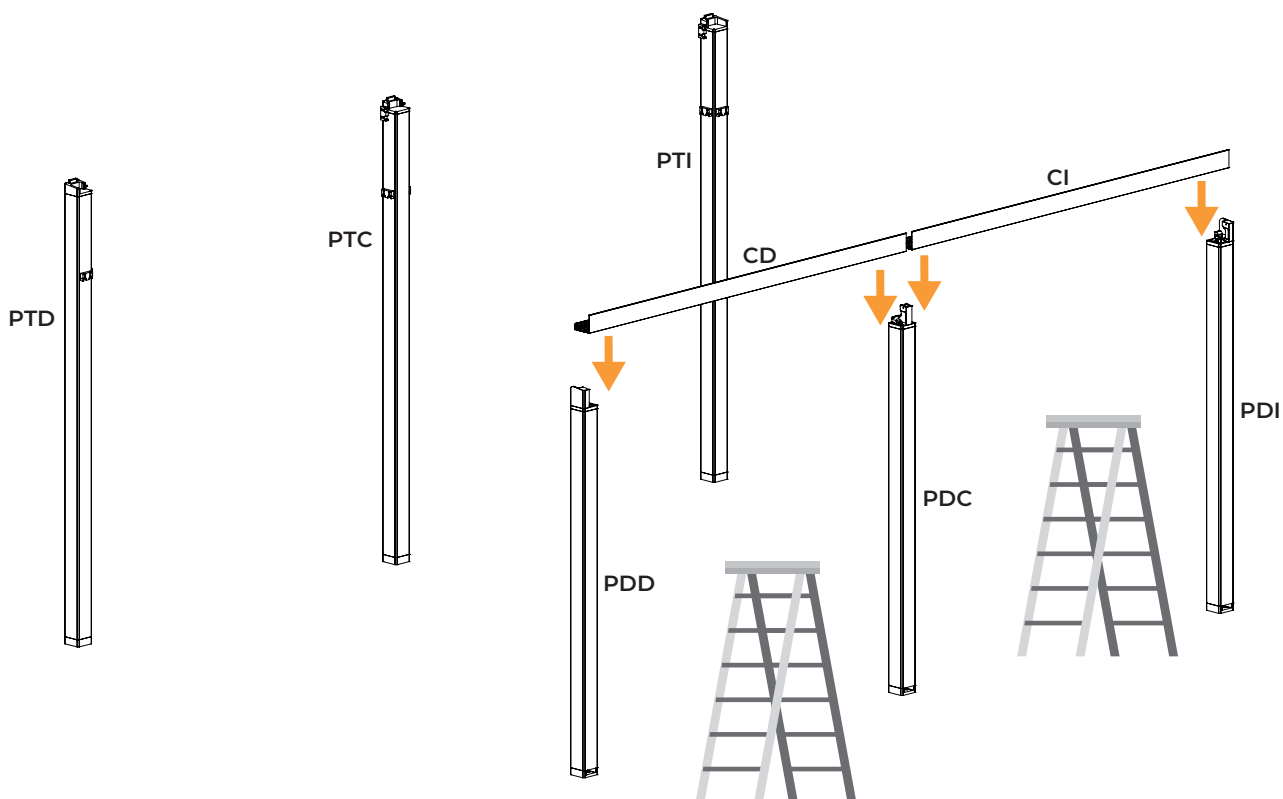


5. Instalar cada canal en sus correspondientes soportes. Con ayuda de una llave allen, colocar los tornillos como se muestra en la ilustración.

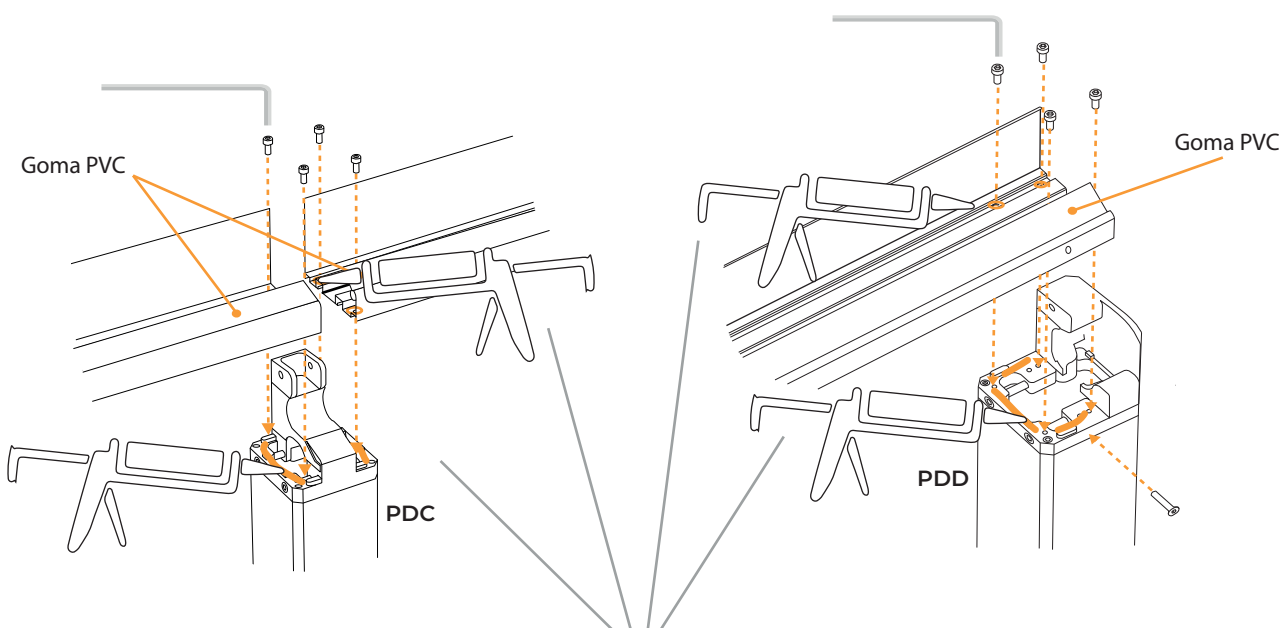

Se recomienda sellar con silicona neutra tanto los taladros de la canal en la que se van a colocar los tornillos como la base en la que se acoplarán dichas canales.

INSTALACIÓN | Desagüe frontal


5. Con silicona neutra (no incluida), proceder a rellenar también las juntas entre la perfilera. Con esto, se creará un sellado que evitará posibles filtraciones de agua. Realizar esta

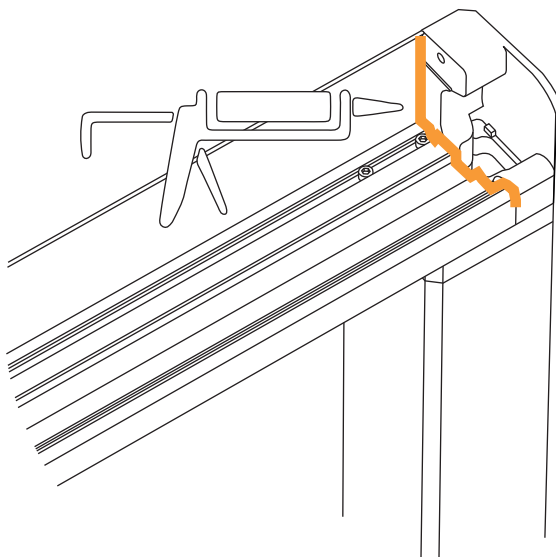


Es importante sellar adecuadamente para evitar filtraciones de agua que puedan causar un deterioro de la pérgola.

INSTALACIÓN | Anclaje de soportes larguero

6. Localizar el conjunto de largueros. Comprobar que en uno de los extremos de los largueros LD y LI se encuentra preinstalado un sistema de anclaje (ver ilustración). Esta pieza debe ser retirada de ambos laterales para su posterior instalación en la canal de la




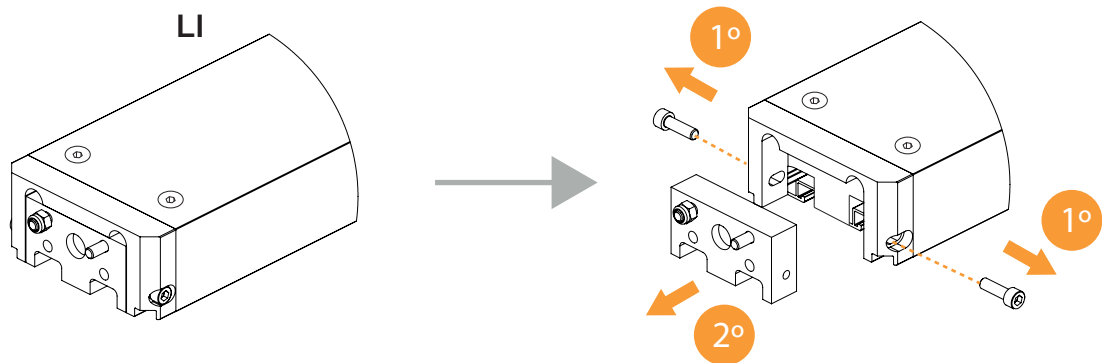


6. Instalar las 2 piezas de anclaje extraídas en el paso anterior en los soportes de la canal del modo que se indica a continuación. Primero, desatornillar el tornillo que se presenta con tuerca y reservar este conjunto para pasos posteriores. Posteriormente atornillar el tornillo restante del modo indicado. No fijar completamente hasta no alinear

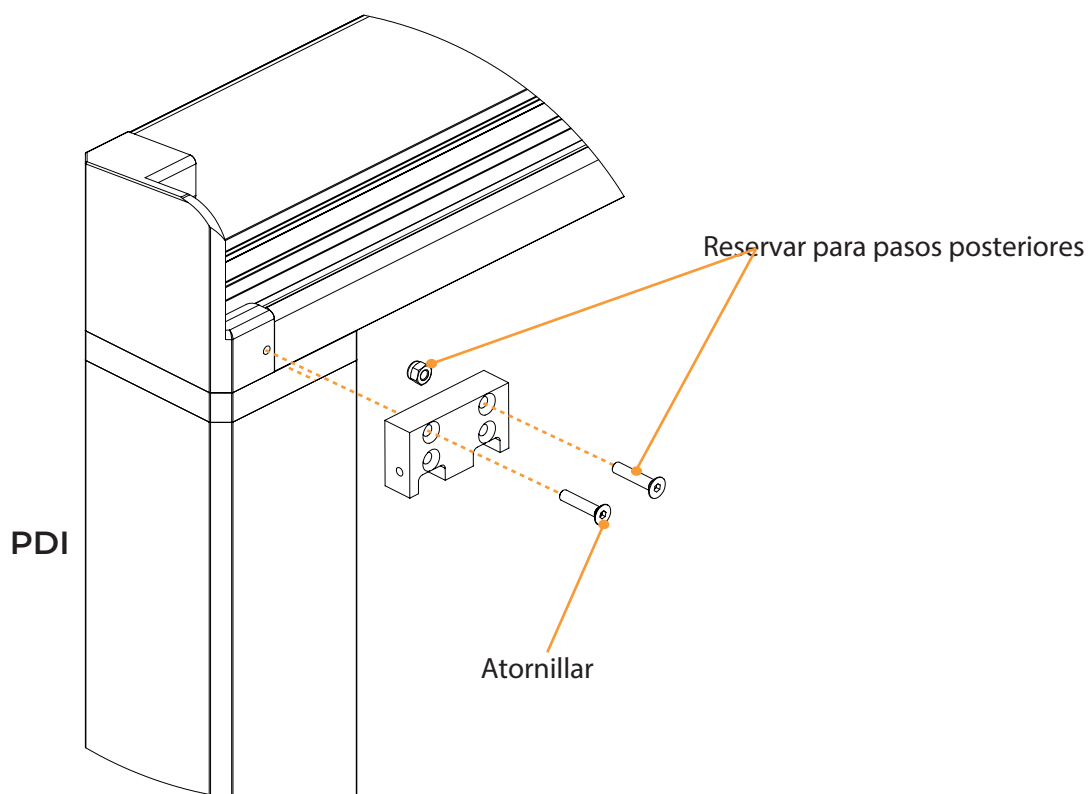



INSTALACIÓN | Anclaje de soportes larguero

6. Alinear la pieza de anclaje de manera horizontal. Marcar y taladrar con una broca de Ø6 la canal por el orificio superior restante de la pieza de anclaje. Pasar el tornillo retirado en el paso anterior y fijar con la tuerca por el otro lado de la canal, tal y como se muestra a

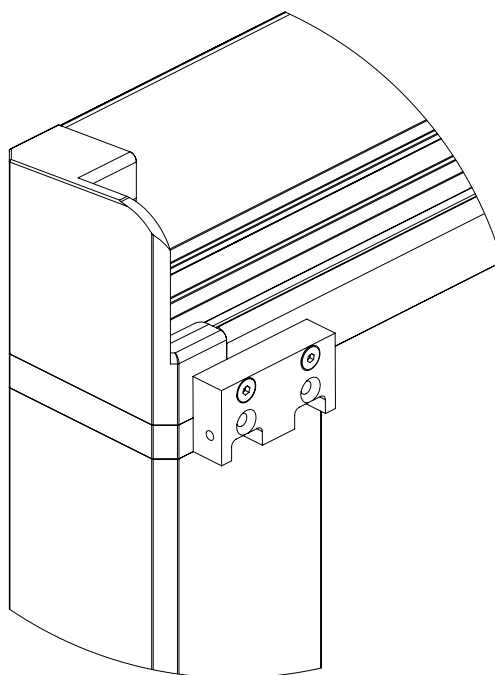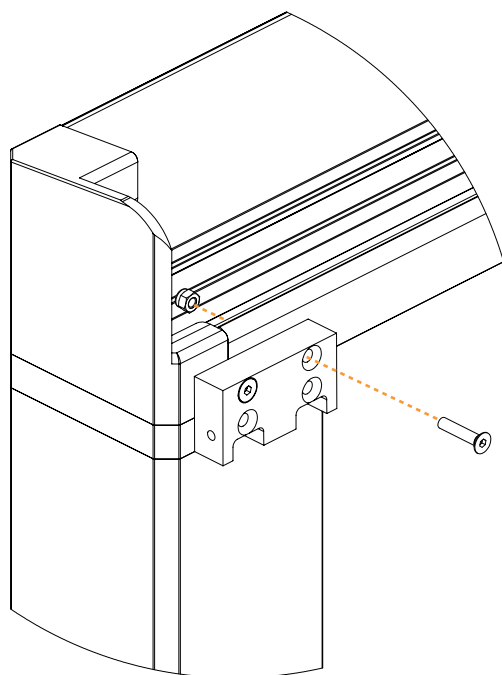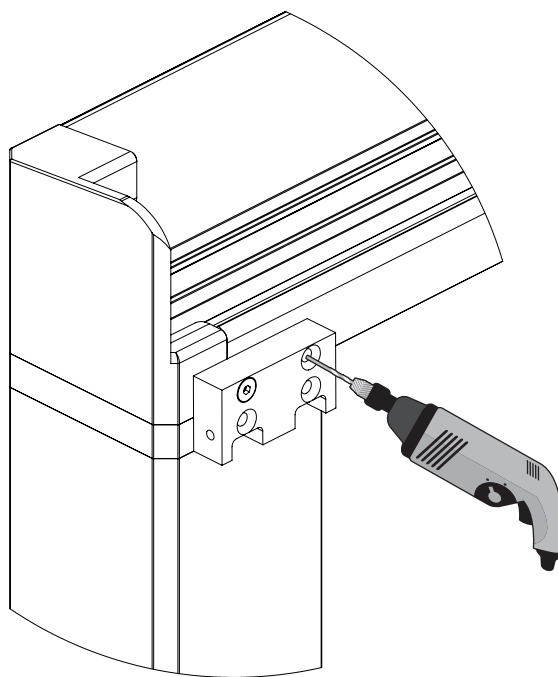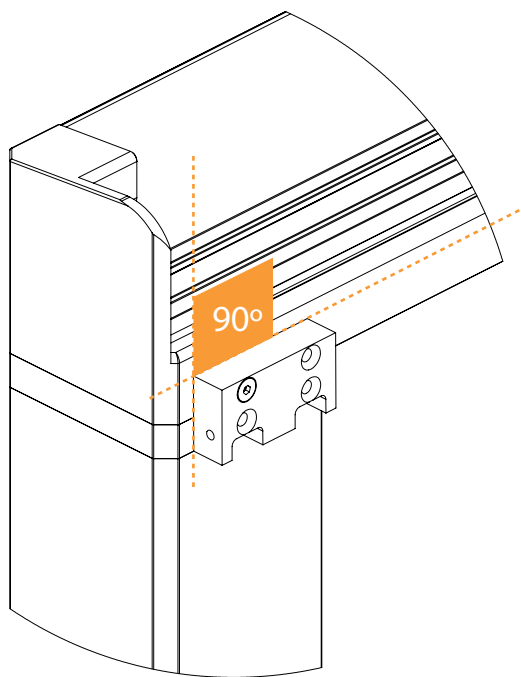


INSTALACIÓN | Largueros traseros

7. Colocar los largueros traseros superior e inferior (LTS y LTI) sobre las piezas de anclaje preinstaladas en los pilares traseros PTI y PTD. Seguir la orientación indicada en la siguiente imagen.

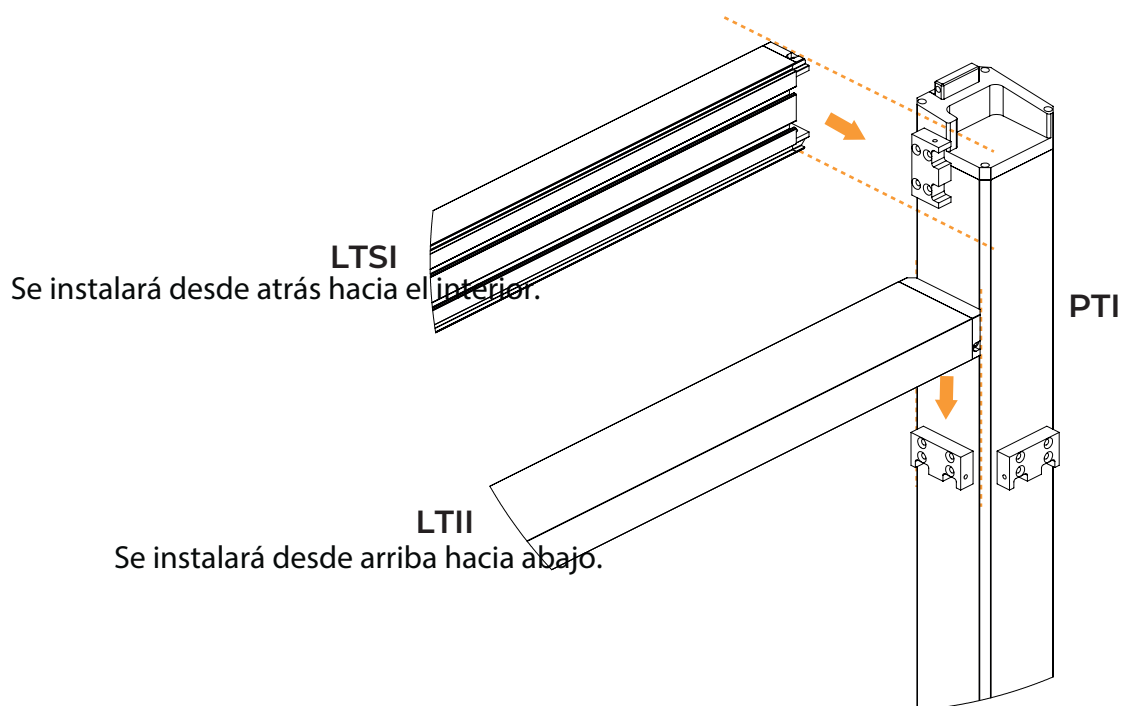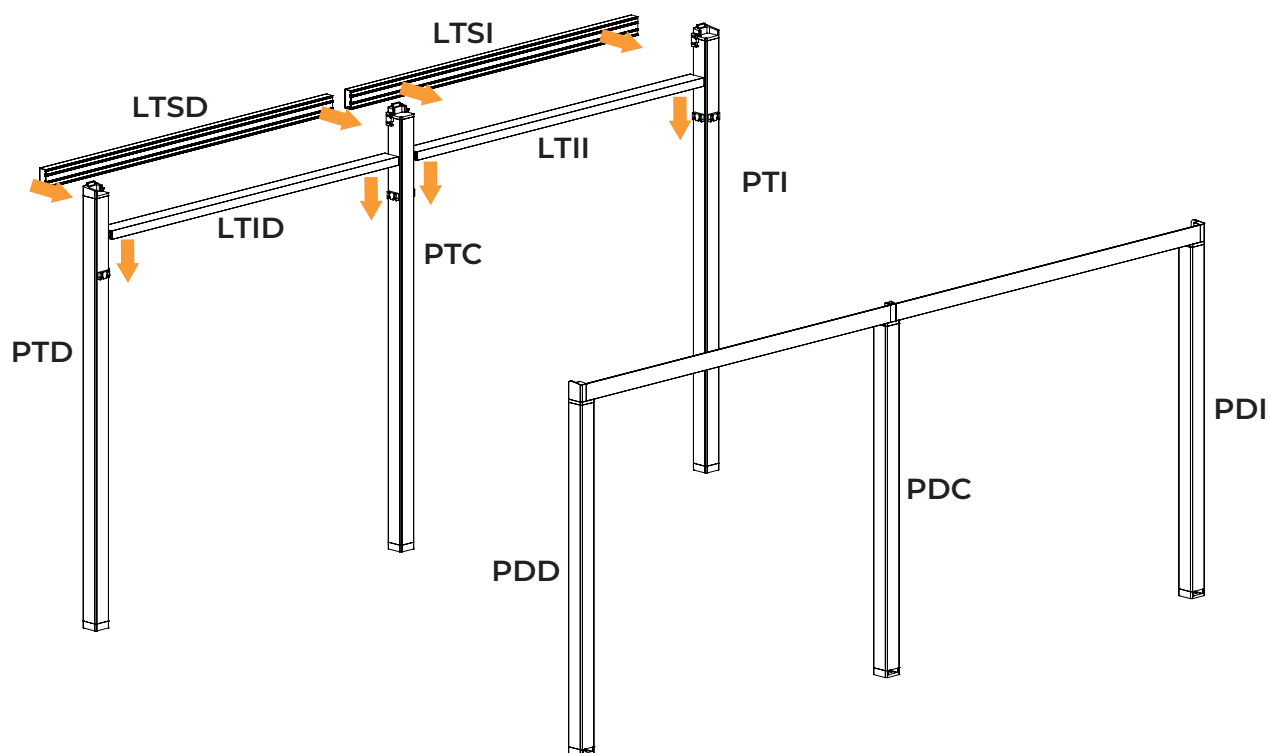


INSTALACIÓN | Largueros traseros

7. Una vez colocados, atornillar, con ayuda de una llave allen, los tornillos suministrados

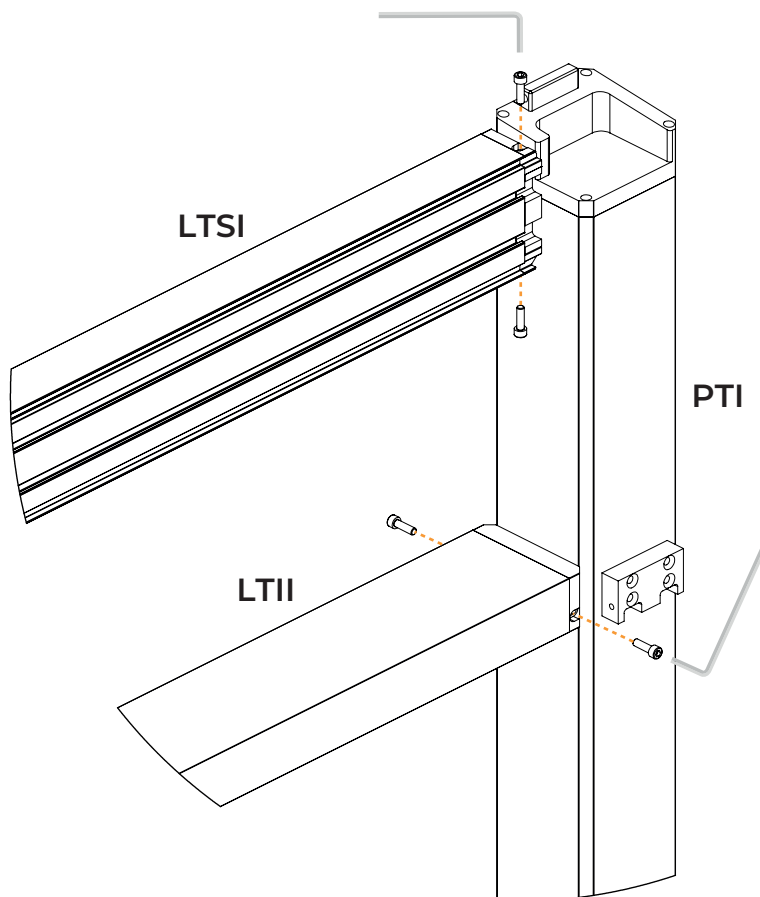


INSTALACIÓN | Largueros laterales

8. Posicionar los largueros en su lado correspondiente. Acoplar el larguero LD sobre los anclajes de los pilares PTD y PDD y el larguero LI sobre los anclajes de los pilares PTI y PDI.

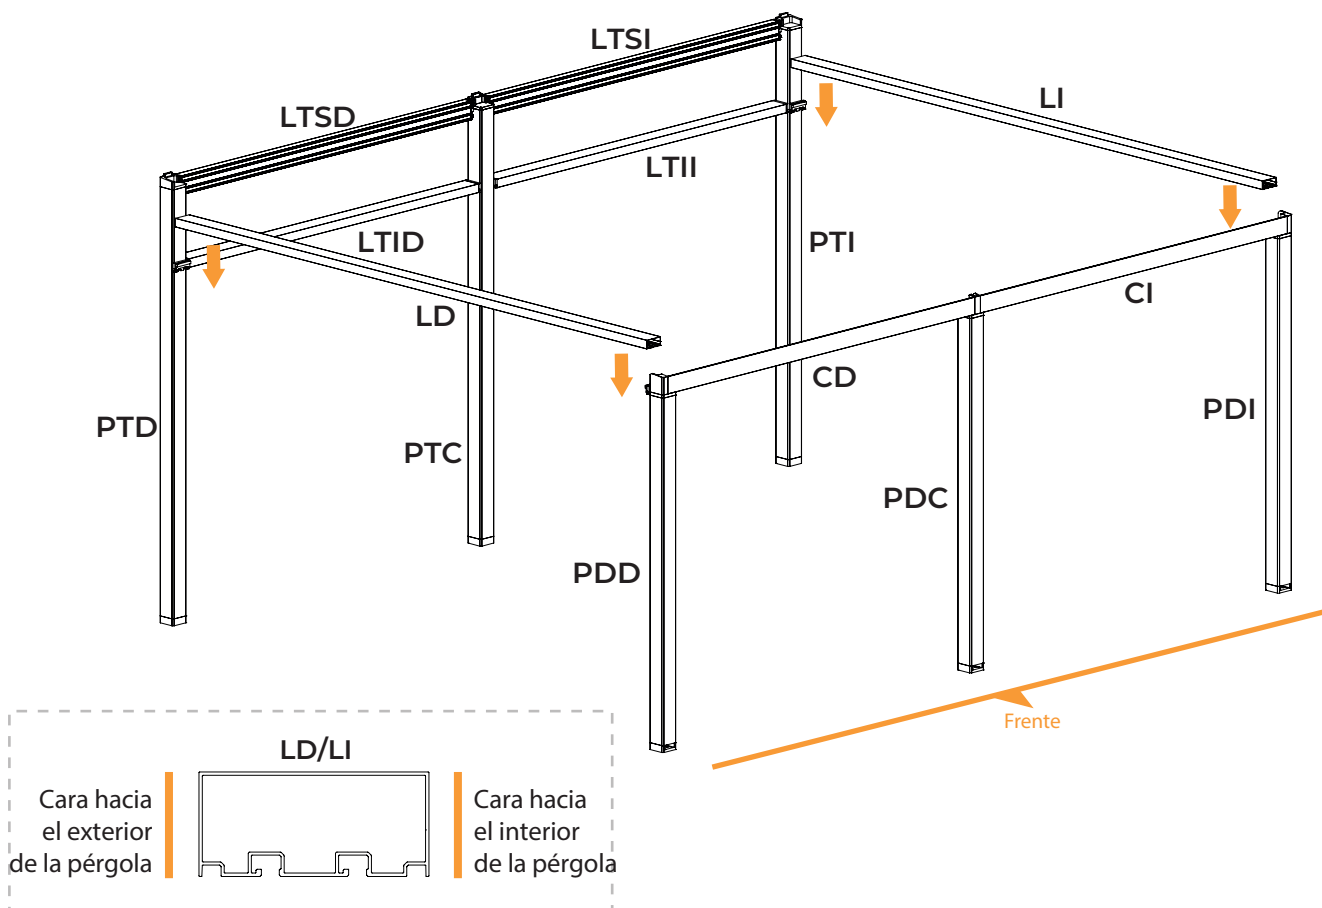


8. Una vez colocados, atornillar en ambos extremos con ayuda de una llave allen los tornillos suministrados (preinstalados, algunos de ellos fueron reservados en el paso 6.1).

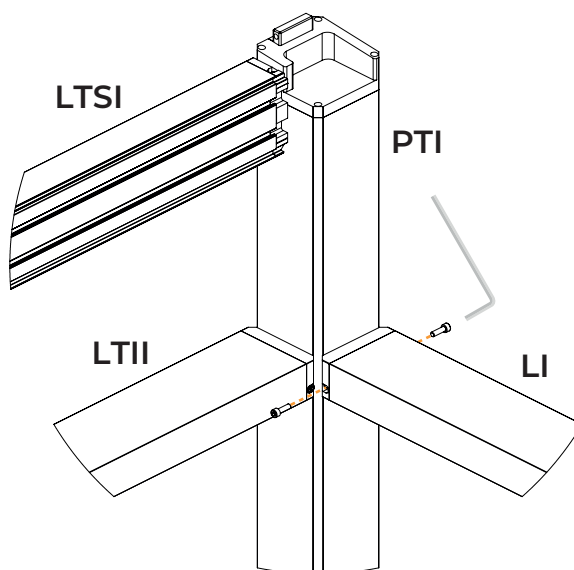

INSTALACIÓN | Guías

9. Posicionar las guías sobre sus correspondientes pilares (GD sobre PTD y PDD, GC sobre PTC y PDC, GI sobre PTI y PDI). Las conexiones para el eje de transmisión deben quedar orientadas en la parte trasera y hacia el interior.

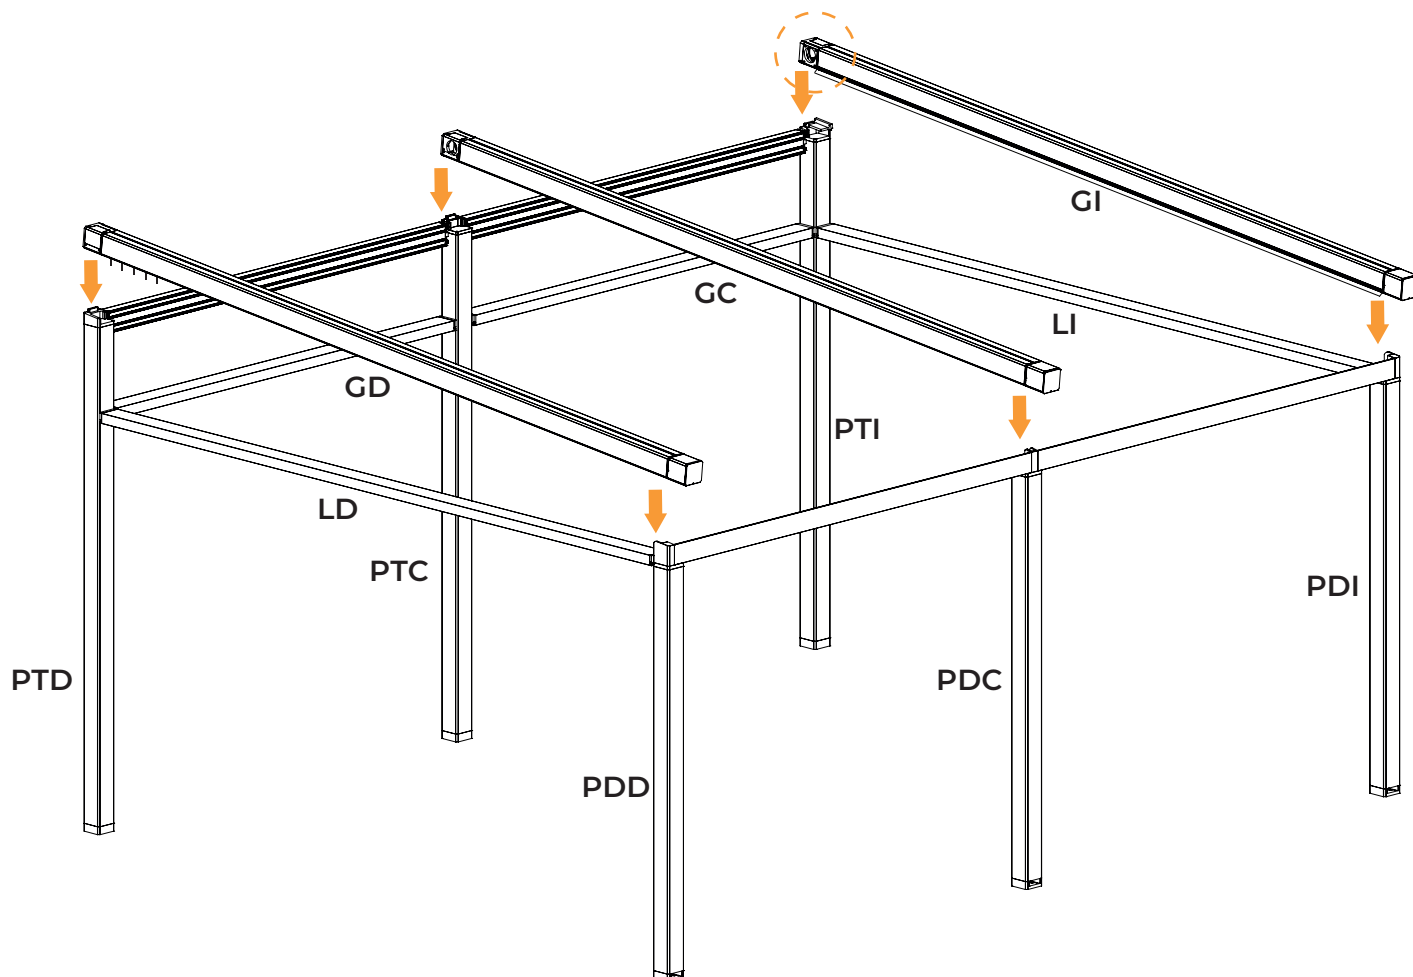


La conexión para el motor debe estar orientada hacia el interior

Lengüeta de goma de sellado perimetral


INSTALACIÓN | Guías

9. Los pilares traseros y delanteros disponen de anclajes con pasadores para la fijación de

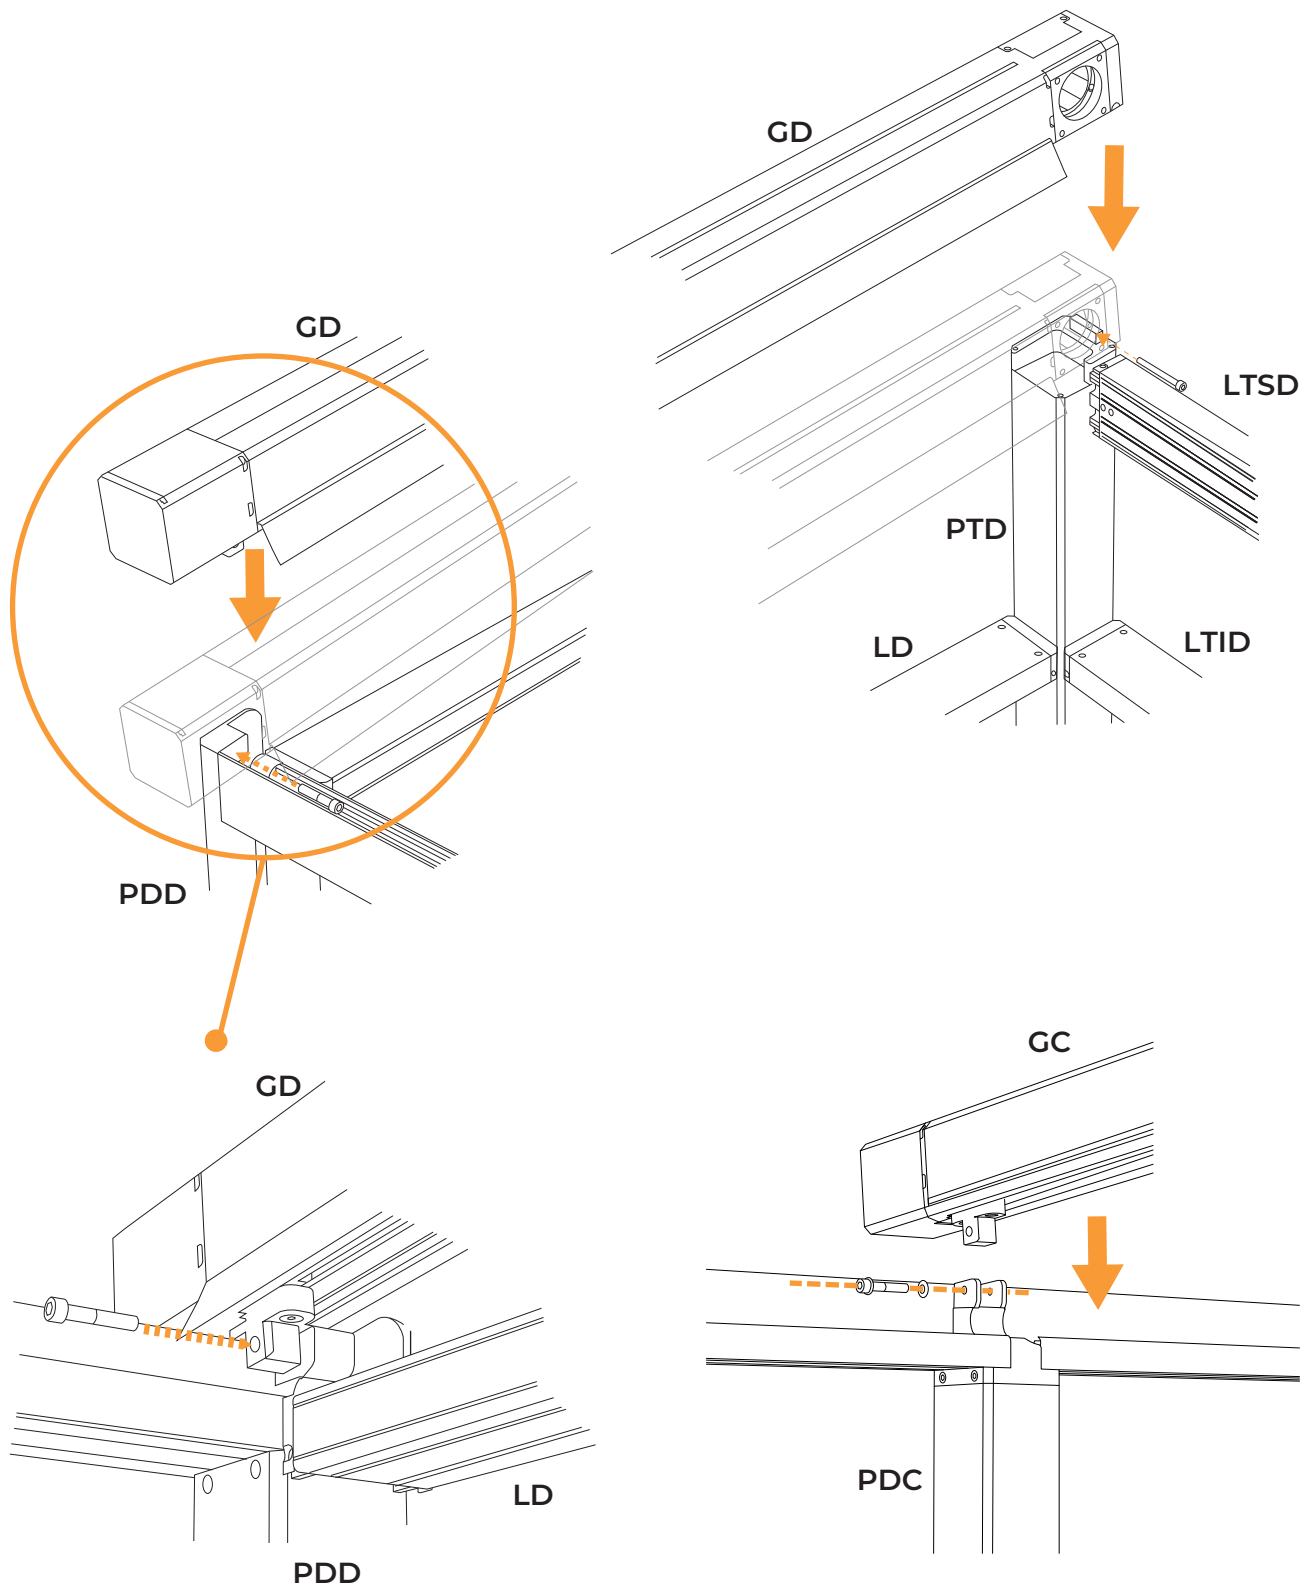


INSTALACIÓN | Fijación de lona

10. Entre el 'conjunto fijación lona', identificar el perfil con forma de U. Este se instalará en la parte interior de los largueros traseros superiores (LTS) y será atornillado a ellos mediante




*Este perfil podrá suministrarse dividido en dos partes dependiendo de la medida de pérgola solicitada.

10. Colocar este perfil en la parte interior del larguero trasero superior, bajo las guías GI, GC y GD, sobre las oquedades superiores de los pilares PTI, PTC y PTD. Centrar este perfil con respecto a la medida de línea de la pérgola. Alinear a unos 5 mm de la cara superior del

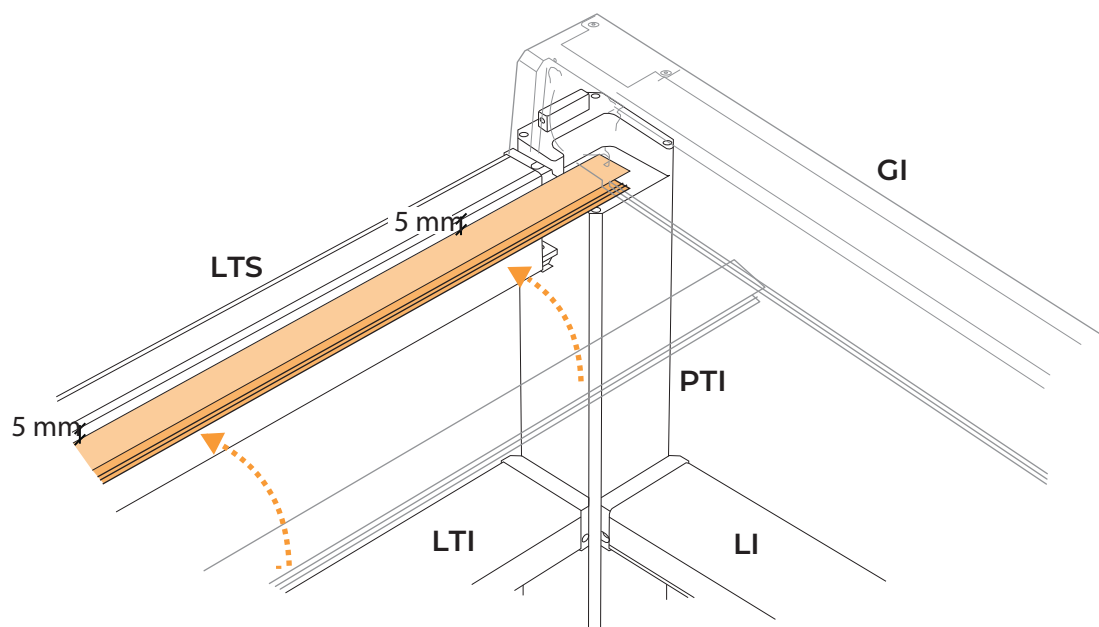


10. Con ayuda de un taladro, fijar este perfil a los largueros traseros superiores LTS mediante los tornillos autorroscantes suministrados (4,2 * 16). Dejar un espacio de unos 15 cm.

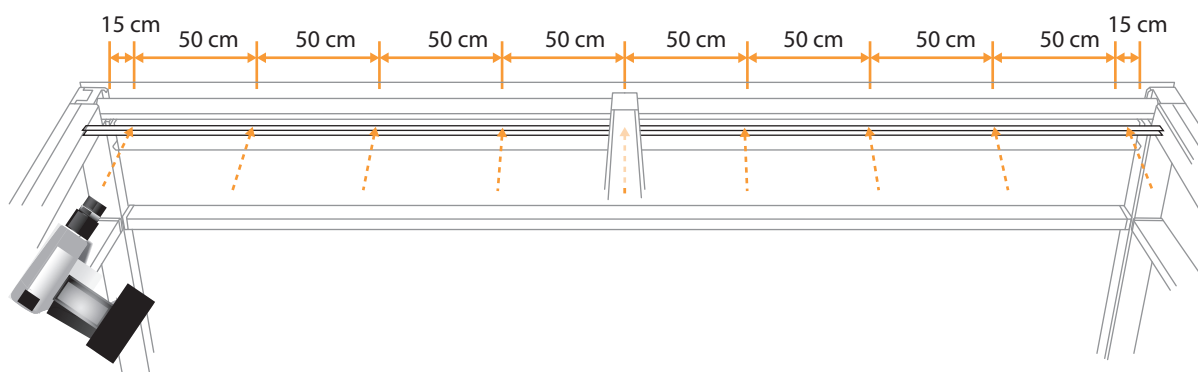


INSTALACIÓN | Transmisión

11. En la parte inferior trasera de las guías GD, GC y GI se encuentran preinstalados los carros de accionamiento de la lona. Desplazar 50 cm. el primero de los carros de una de las guías hacia la parte delantera de la pérgola (paso 11.1.1). Anotar la medida 'X' a la que ha quedado este carro tomando como referencia el extremo trasero del perfil guía (paso 11.1.2). Tomando la misma referencia en las otras guías, marcar esa misma medida 'X' y

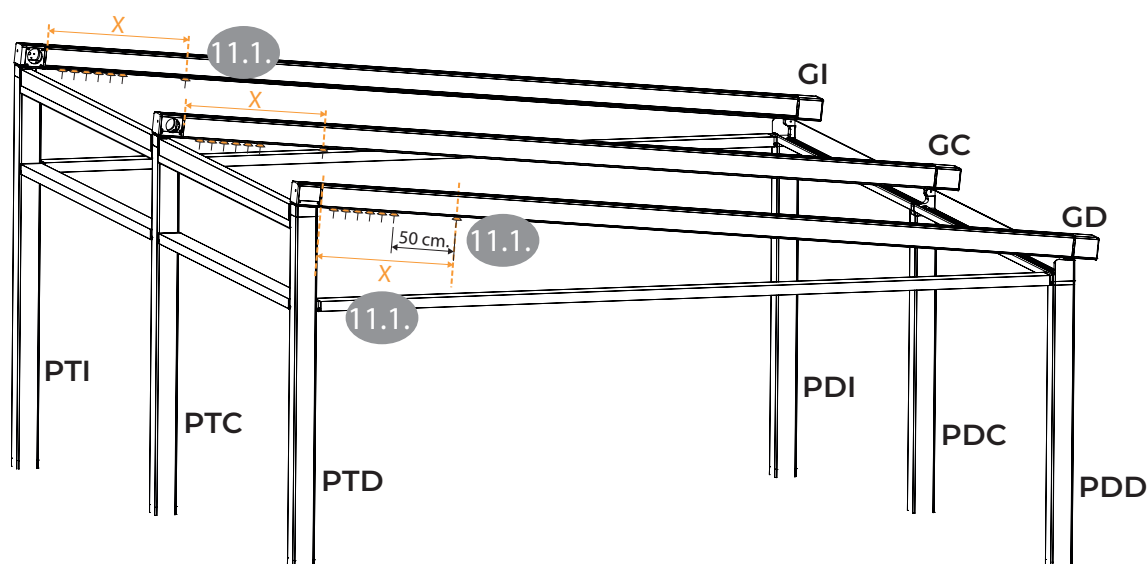

11. Para la instalación del eje de transmisión es necesario desmontar las 2 tapas que se encuentran en la parte trasera de cada una de las guías laterales (GI y GD).

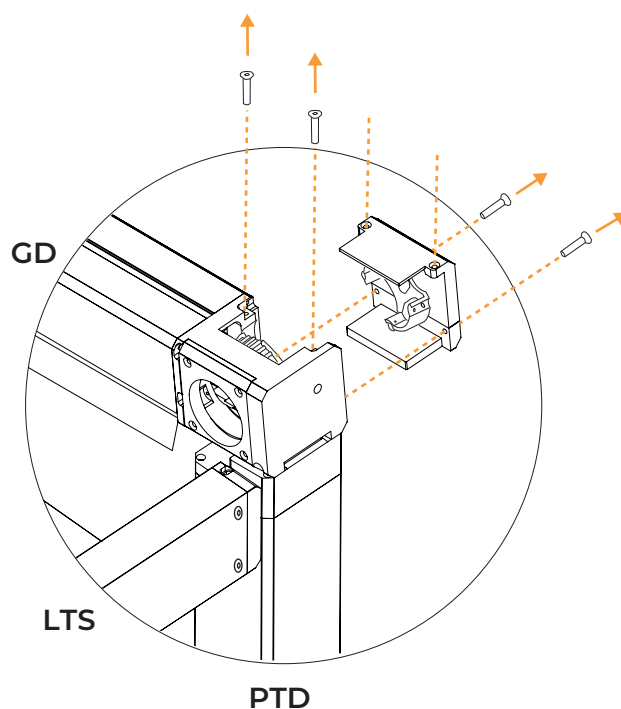


INSTALACIÓN | Transmisión

11. Localizar el eje de transmisión, el cual se presenta dividido en dos partes, cada una de ellas con un motor en su extremo.


Transmisión doble




11. Extraer los motores del eje de transmisión.
11. Comenzar por el fragmento del eje de transmisión de mayor longitud. Para facilitar su introducción, apoyar este sobre la parte trasera de las guías GD y GC, tal y como se muestra a continuación (11.5.1). Después, introducir el extremo que cuenta con el perfil de unión por el hueco de la guía central (11.5.2) y después, el otro extremo, por el hueco

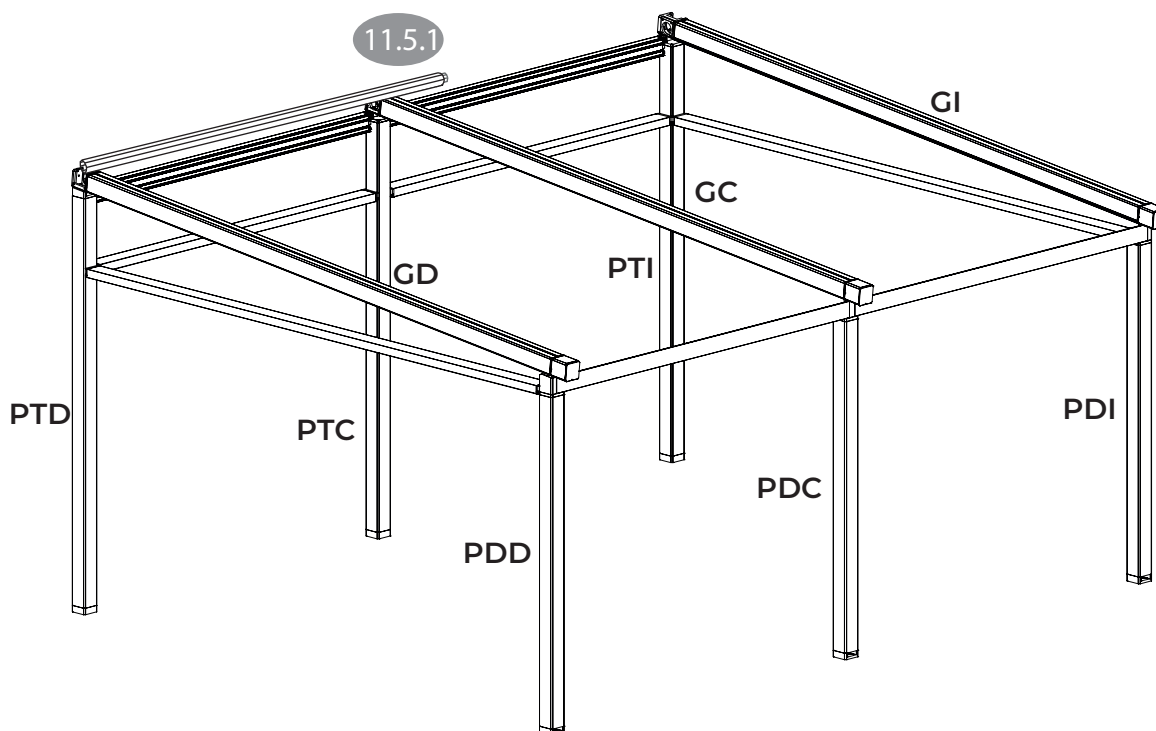

INSTALACIÓN | Transmisión

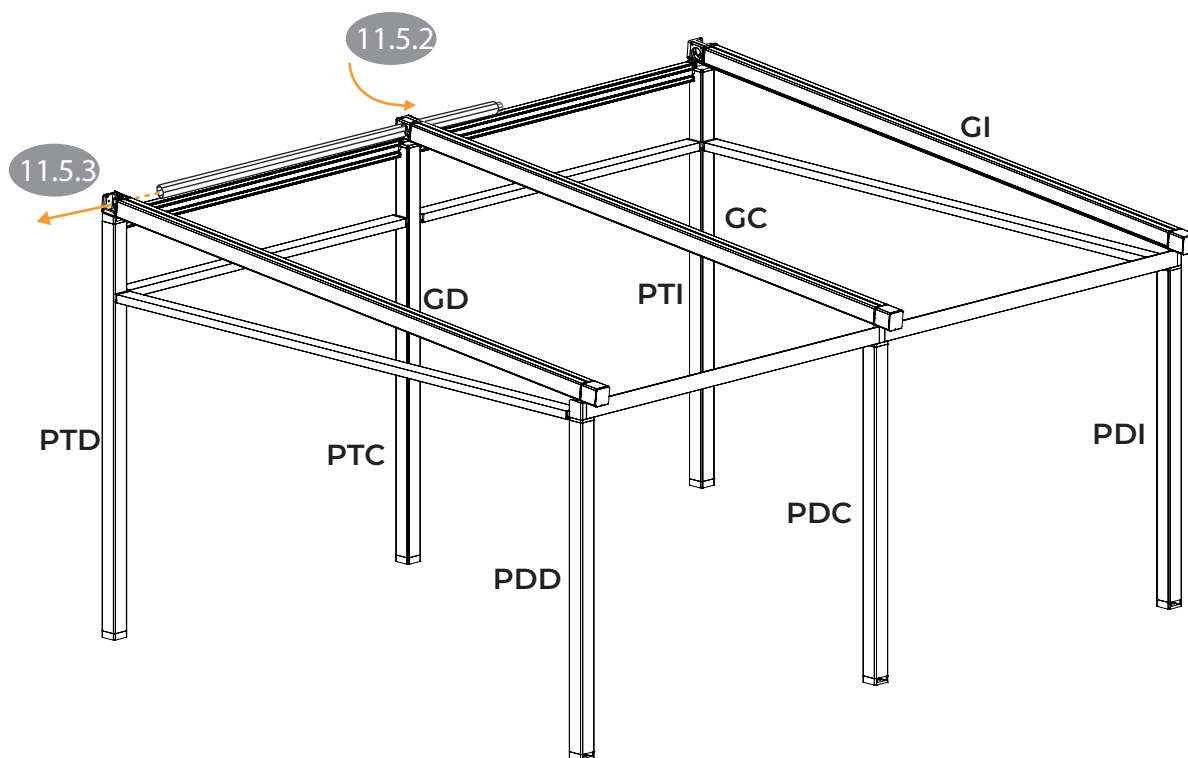


11. Volver a introducir el motor en el eje de transmisión, prestando atención a la muesca de la rueda motriz para su correcta colocación. Antes de clipar la tapa, introducir el cable por el orificio de la guía; tener cuidado de no aprisionar el cable.

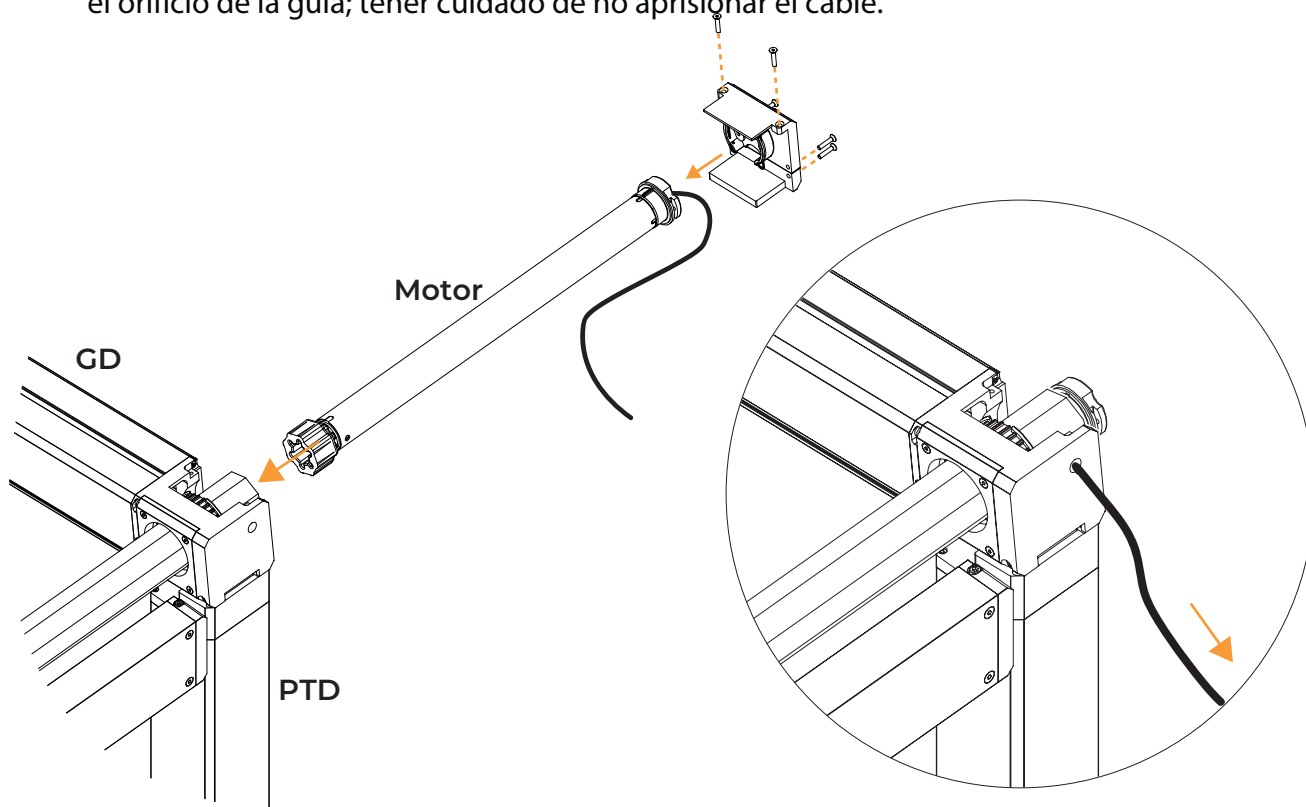


INSTALACIÓN | Transmisión

11. Continuar por el fragmento del eje de transmisión de menor longitud. Introducirlo, primero, por el hueco de la guía izquierda hasta que sobresalga por el exterior (11.7.1); después, acoplarlo al fragmento de mayor tamaño introducido previamente mediante la pieza de unión preinstalada (11.7.2).


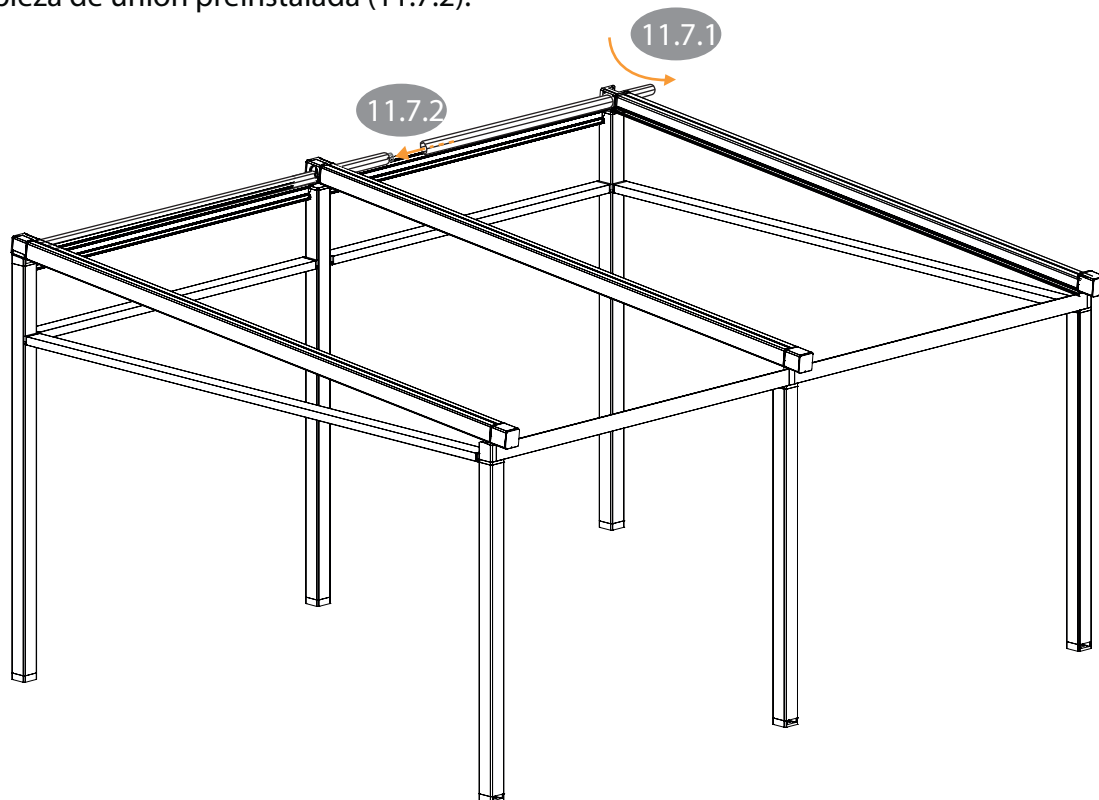


11. Para realizar este acople, desplazar el perfil unión de modo que abarque los dos tramos. Seguidamente fijar con tornillos autorroscantes.

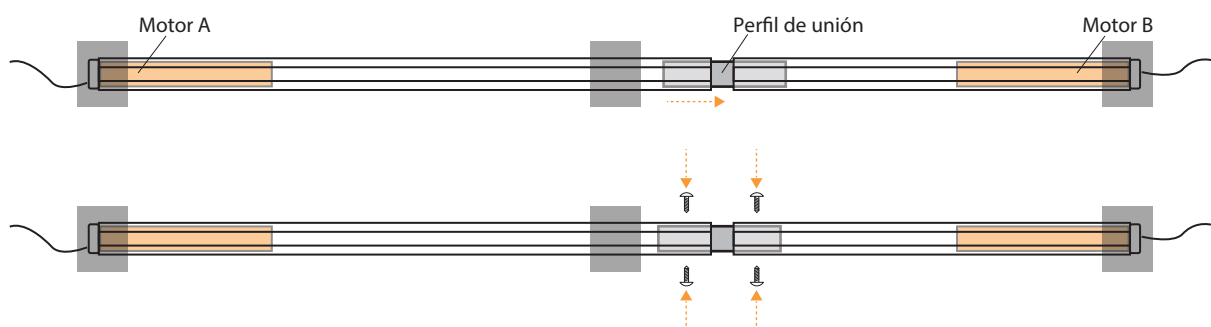


INSTALACIÓN | Transmisión

- * Opcional. Si la toma de corriente se encuentra en el suelo, puede hacerse pasar el cable por el interior del pilar, del modo indicado en la imagen.

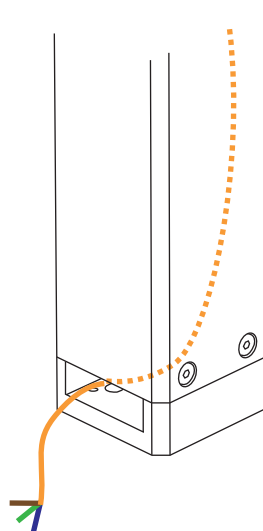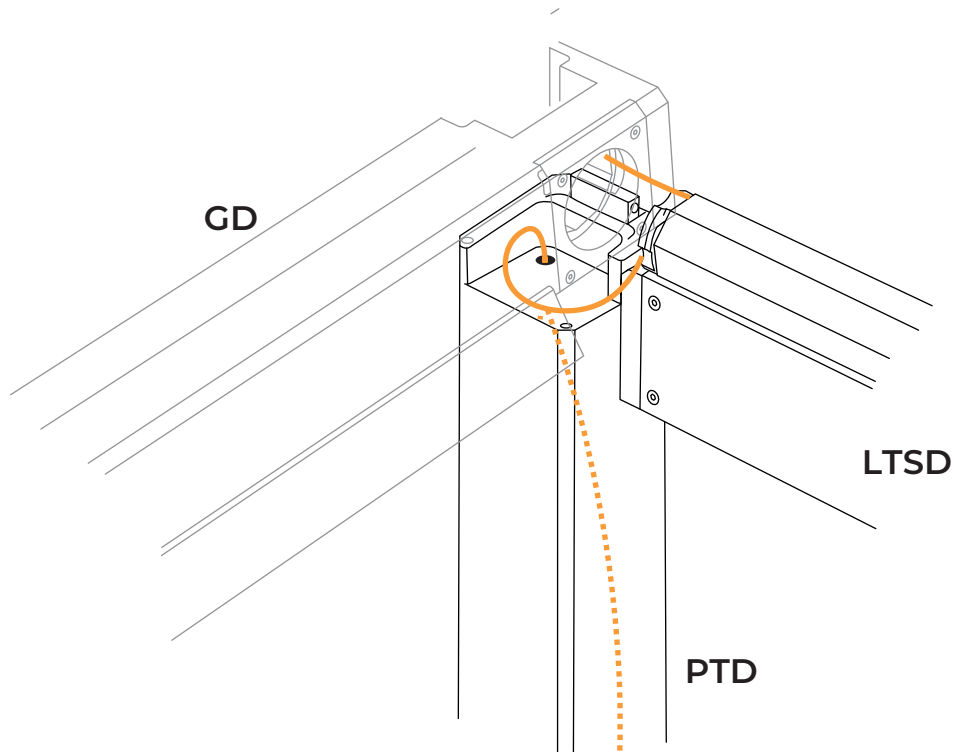


INSTALACIÓN | Transmisión

11. Clipar las tapas de ambos motores. Atornillar las 2 tapas retiradas de cada uno de ellos, primero la superior y después la inferior.

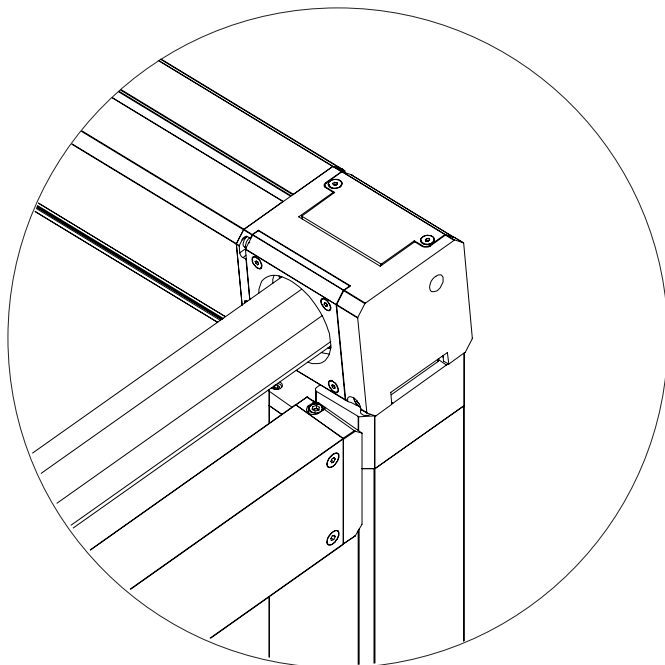

*Si el caset no coincide en la posición de anclaje, habrá que hacer pequeños movimientos de ajuste. En ese caso, alimentar únicamente este motor y, mediante pequeños impulsos, orientarlo correctamente hacia la


- 11.1 Por último, tensar la correa girando los tornillos que se encuentran en la parte delantera de las guías, tras las tapas (estas se deslizan hacia arriba tras retirar el tornillo que se encuentra en su parte inferior). La correa no debe quedar ni muy tensa (vibraría

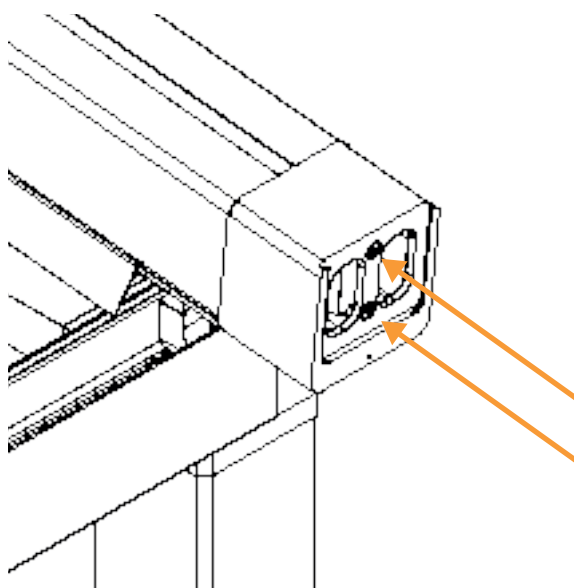



Tensar girando los tornillos indicados en ambas guías.

INSTALACIÓN | Travesaños traseros

12. Los travesaños traseros se instalan en la zona superior-trasera de la pérgola, tal y como puede verse en la siguiente ilustración. Se anclará a las guías derecha-central y central-izquierda mediante 4 de los 8 ángulos de anclaje suministrados.

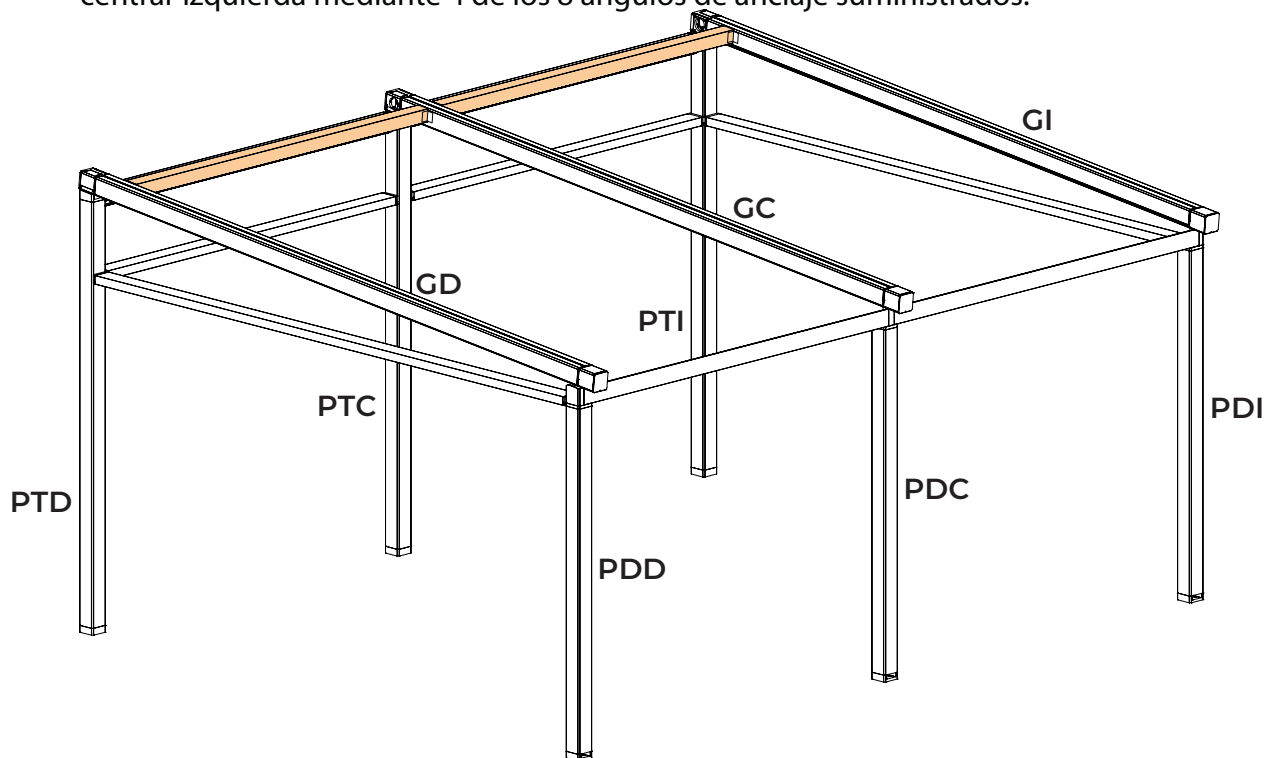


12. Colocar los ángulos de anclaje en los extremos de cada travesaño. Con ayuda de un taladro eléctrico, atornillar con los tornillos autorroscantes suministrados (4,2*25, 12

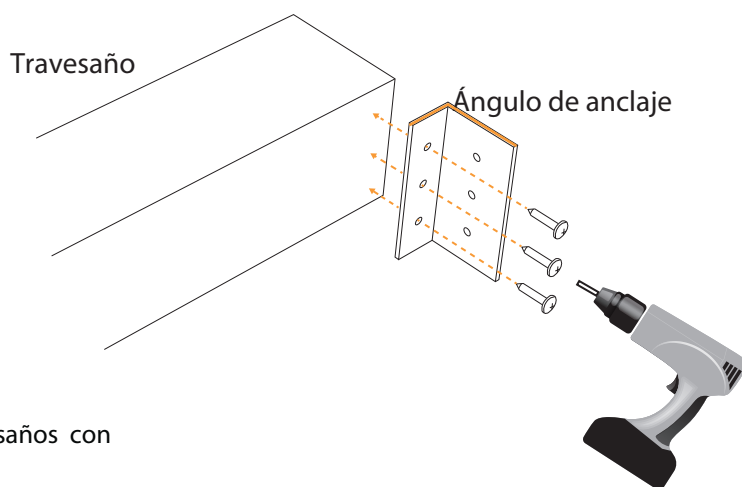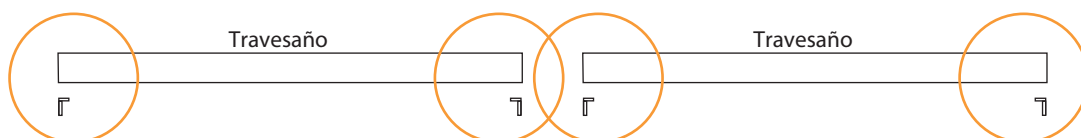


No confundir con los travesaños con

INSTALACIÓN | Travesaños traseros

12. Opcional. La caja de control de iluminación LED junto con su fuente de alimentación se instala en el travesaño superior, en la parte interna orientada hacia el eje de transmisión.

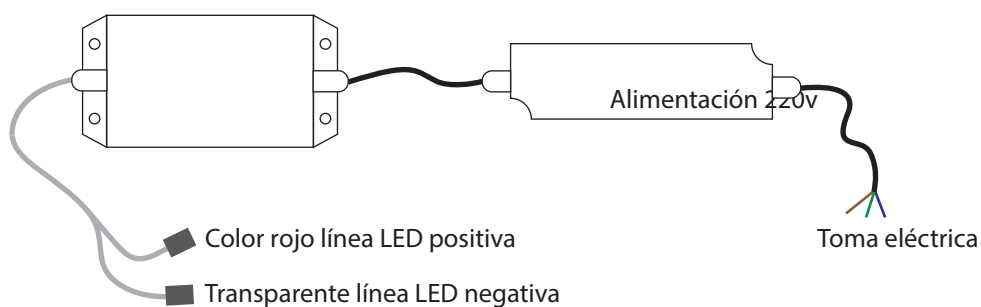


12. Opcional. Con ayuda de un atornillador eléctrico, fijar la caja de control de LEDs usando los tornillos suministrados (4,2*16, 6 unidades).

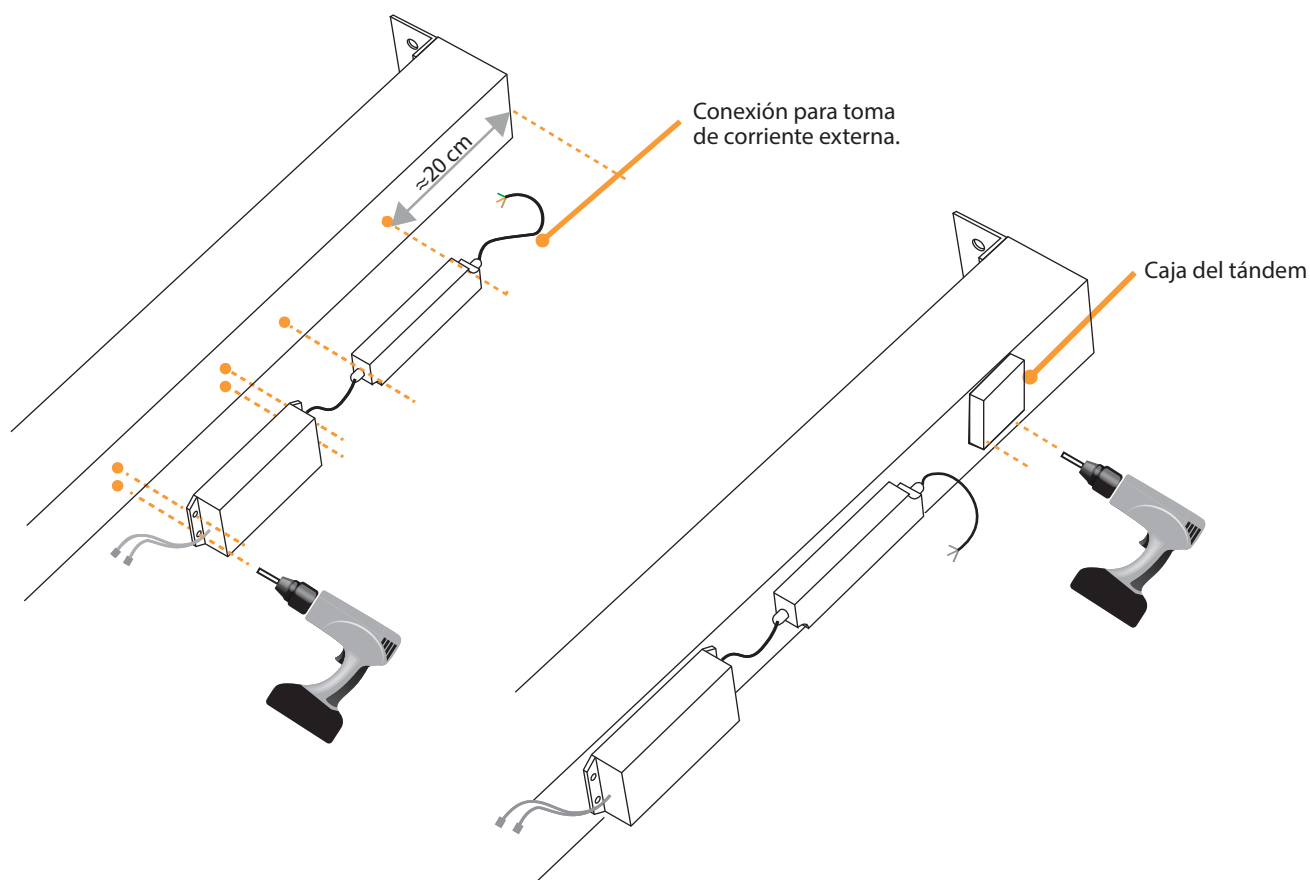


INSTALACIÓN | Travesaños traseros

12. Los travesaños traseros se sitúan a 15 cm. de la parte superior del perfil principal que conforma cada una de las 3 guías, GD, GC y GI. Tomar medidas y marcar el lugar en el que se deben colocar. Realizar esta operación para cada uno de los travesaños traseros.

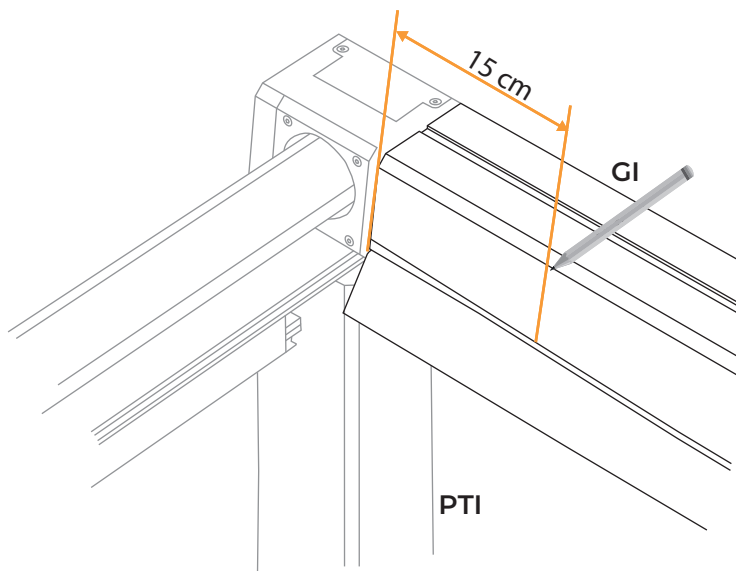


12. Colocar cada travesaño trasero en la posición marcada y con ayuda de un taladro eléctrico, fijarlo a las guías por ambos extremos mediante la tornillería suministrada.

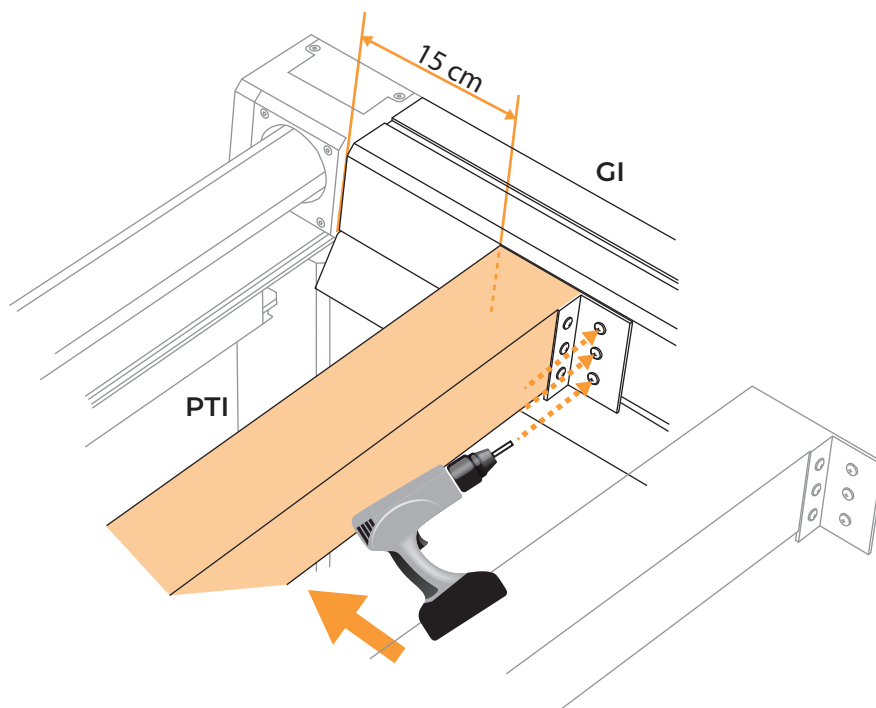


INSTALACIÓN | Lona

13. Localizar el conjunto de palillería, compuesto por los palillos centrales, un palillo tirador en un extremo y un palillo fijo en el extremo opuesto; además de los correspondientes

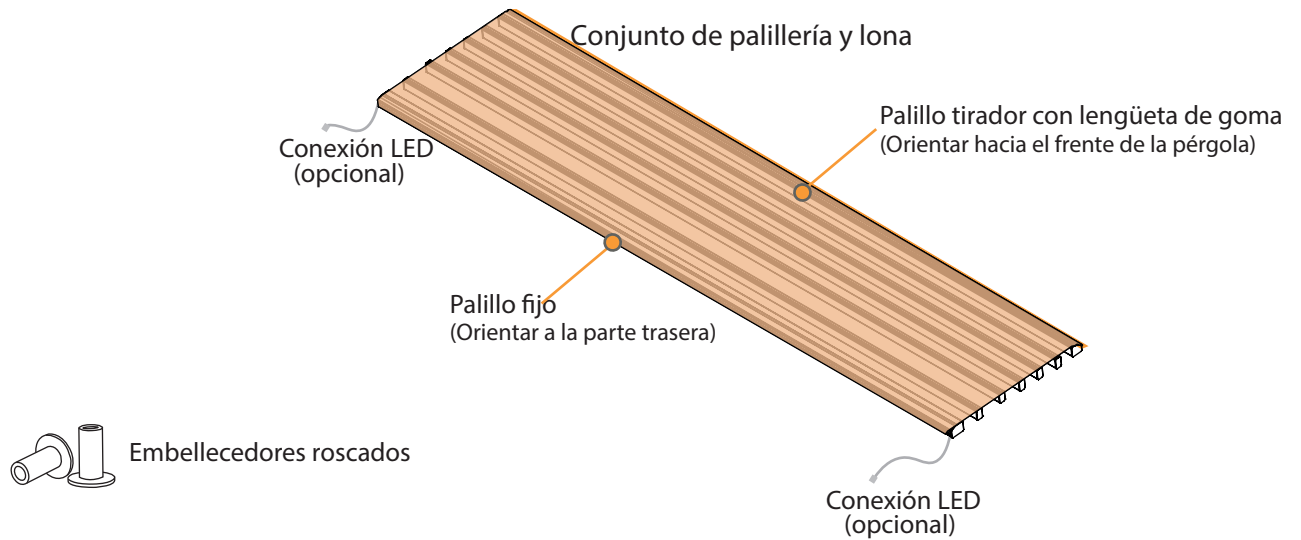


13. Para facilitar el atornillado, desmontar las tapas de la palillería en ambos laterales.
*En caso de recibir el conjunto de lona y palillería sin ensamblar no será necesario seguir

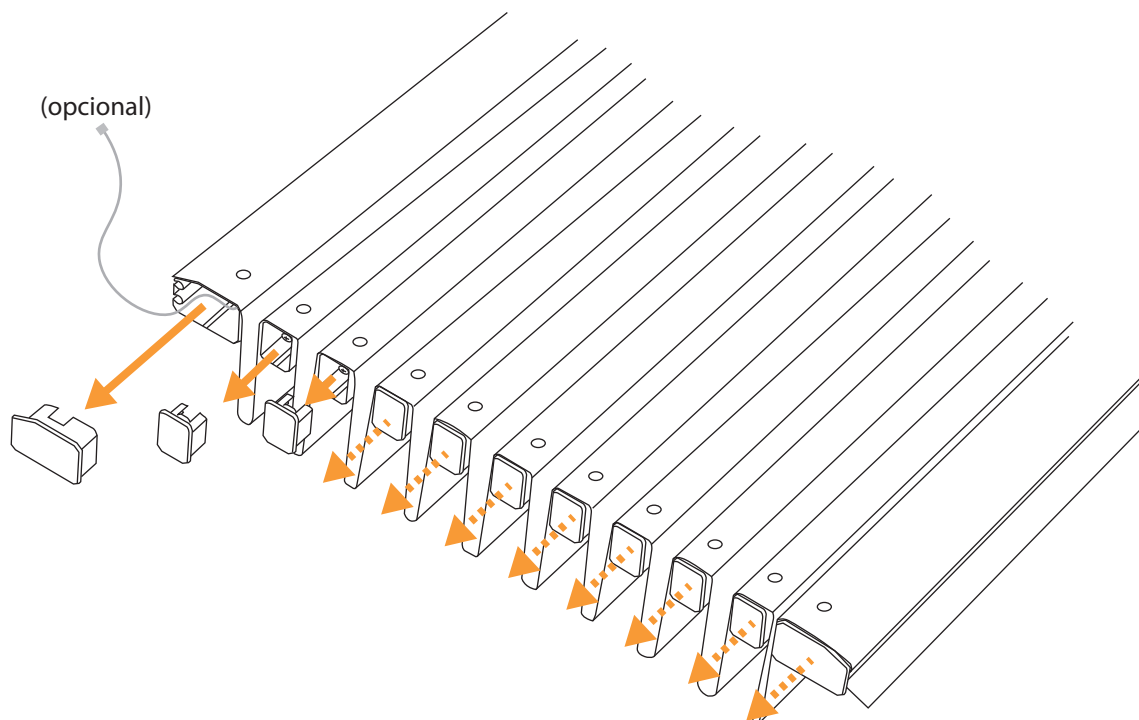


INSTALACIÓN | Lona

13. Para mayor comodidad a la hora de instalar los palillos, se puede apoyar el conjunto de palillería sobre los largueros derecho e izquierdo, LD y LI. Importante: orientar el palillo

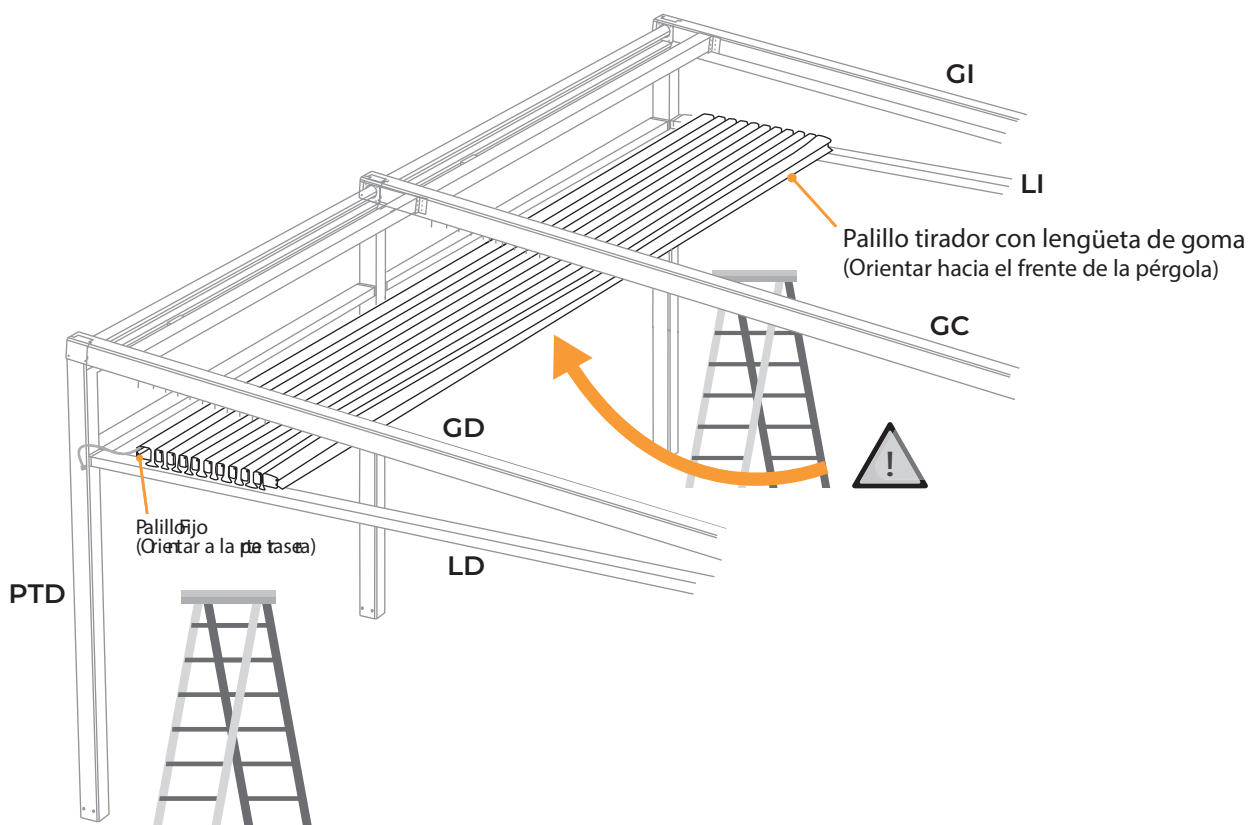

13. Comenzar la instalación del conjunto de palillos y lona por el palillo tirador con lengüeta, el cual irá orientado hacia el frontal de la pérgola. Atornillar un embellecedor roscado a cada carro de accionamiento en cada uno de los extremos del palillo tirador. Realizar

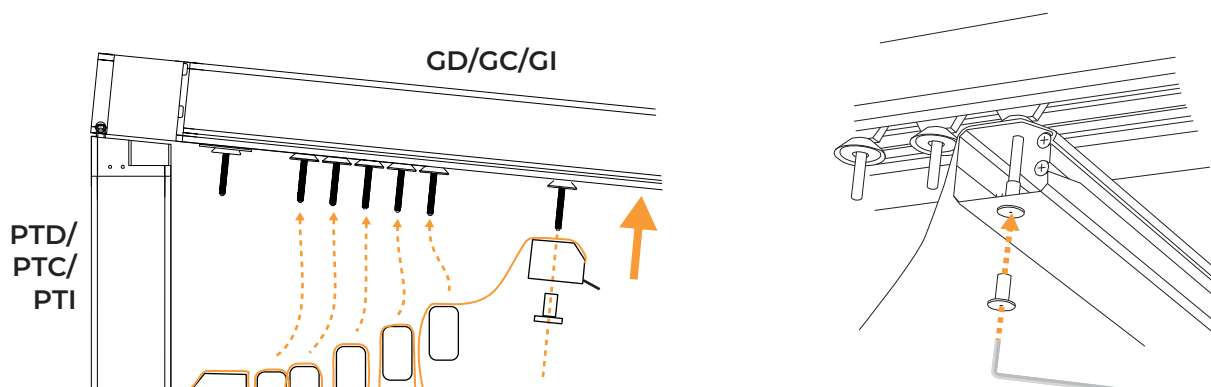


Opcional: En el interior de los palillos centrales y fijo/trasero se encontrará el cableado de la iluminación LED. Realizar la operación de atornillado con cuidado para no dañar este cableado.




INSTALACIÓN | Lona

13. Con ayuda de la llave de 13 mm, aflojar los tornillos hexagonales de las 3 bridas fijas, de manera que estas puedan deslizarse ligeramente por sus correspondientes guías.

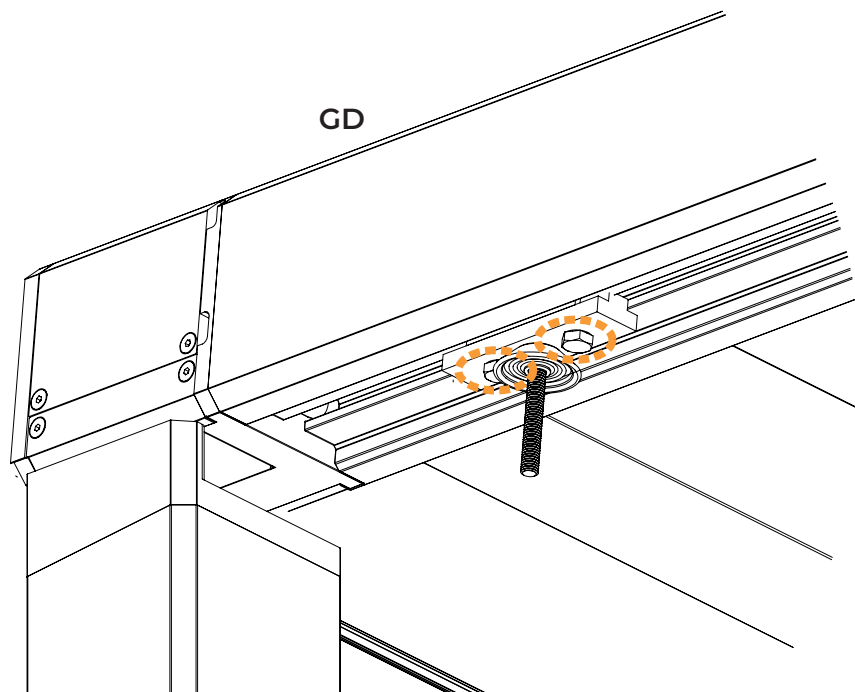


13. Después, insertar el palillo fijo y repetir el mismo procedimiento que con los palillos centrales y tirador frontal.

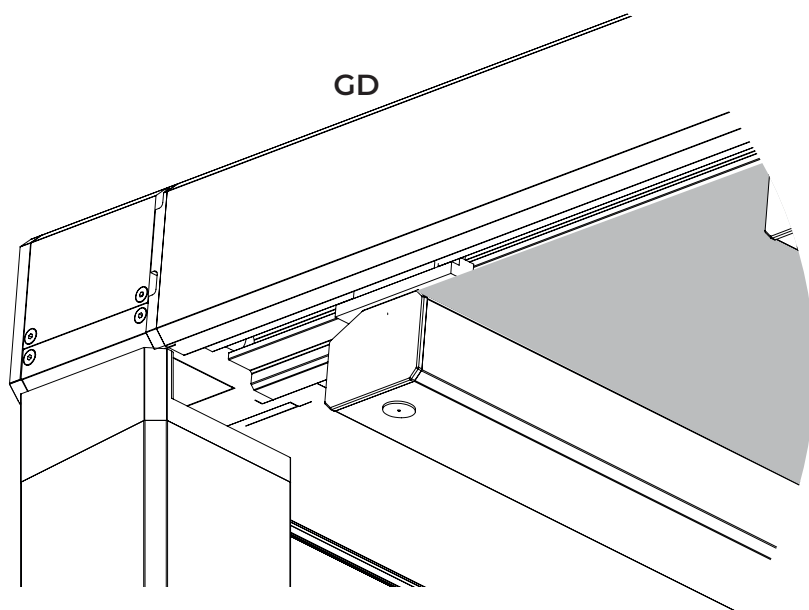


INSTALACIÓN | Conexión LED (Opcional)

14. Para conectar la centralita tándem para los dos motores y las líneas de iluminación LED, llevar el cableado que hay en los extremos del palillo fijo que se encuentra en la parte trasera de la pérgola hacia la caja de control LED, que se instaló previamente en el paso 12.

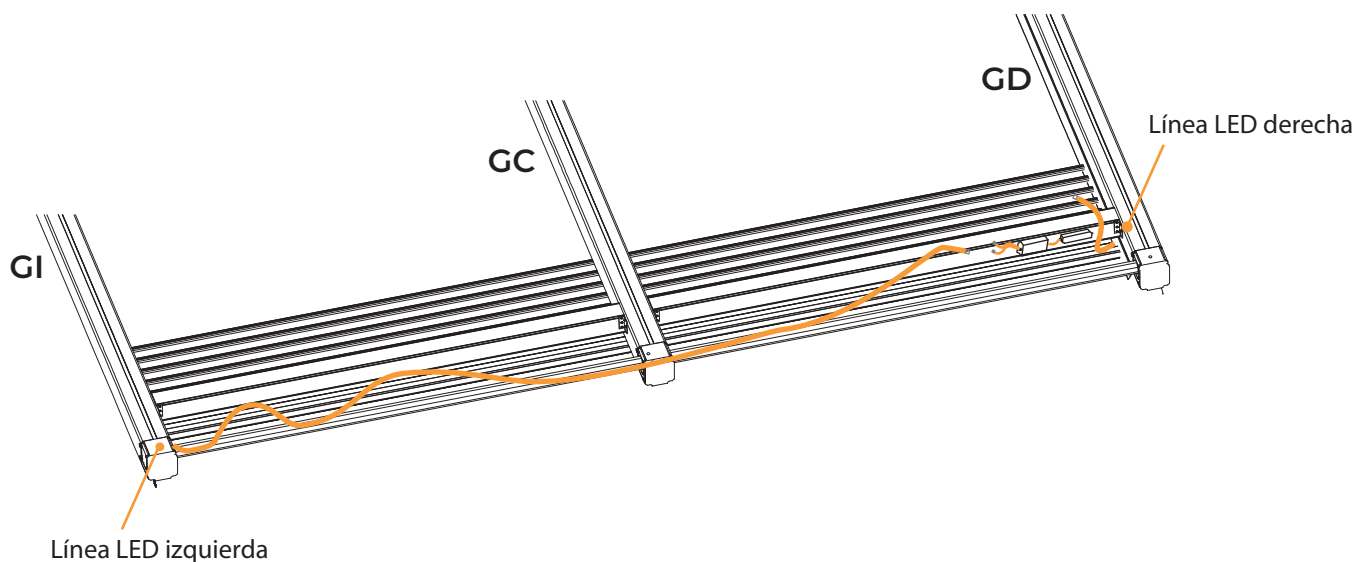

14. El cableado dispone de conectores para una fácil instalación. Verificar el color del cableado y conectar con el que corresponda.

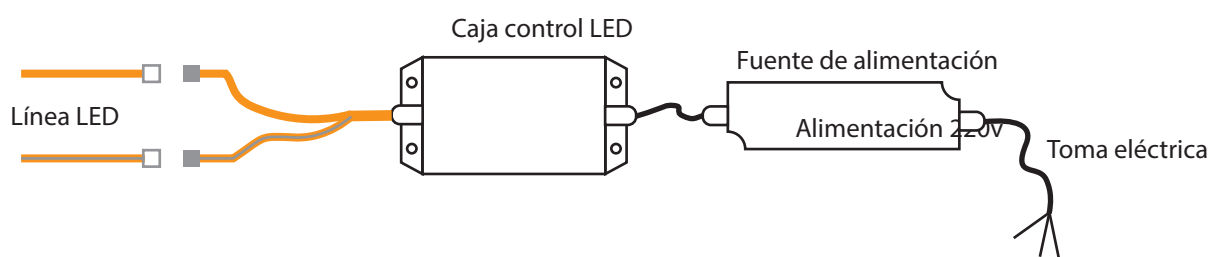


Conectar la línea de LED con el conector adecuado, ver color del cable.

INSTALACIÓN | Tensión de lona


15. Regulación Motor Ware Wire

Comprobar el funcionamiento de la pérgola para poder establecer correctamente la tensión de la lona; siempre deberá de utilizarse el cable de reglaje. El cable de reglaje solo se usará de forma temporal, una vez regulada la lona, desconectar y usar el control

Conectar el motor en la regleta siguiendo el orden indicado a continuación:
(neutro - tierra - 1 (subida) - 2 (bajada))

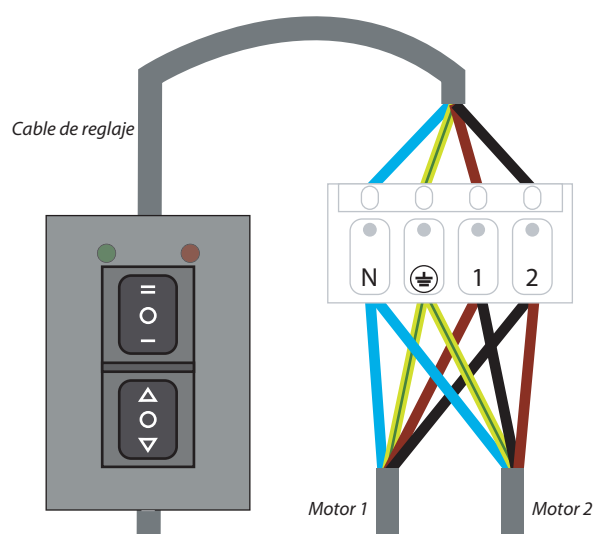




15. Mediante la pulsación de las teclas A o C, llevar el toldo hasta su posición de recogida hasta dejar una distancia aproximada entre palillos de unos 2 cm. En ningún caso los

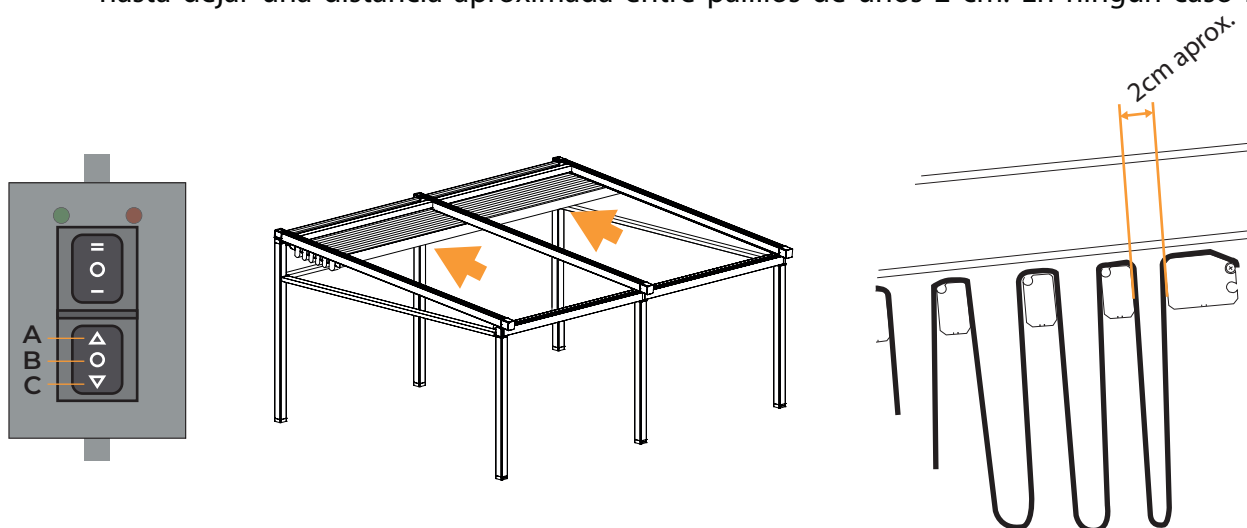

*Nota: La dirección de las flechas de las teclas del emisor puede no coincidir con el sentido de recogida y extensión. El cambio de sentido, si fuese necesario, se realizará en la conexión de la central tándem.


INSTALACIÓN | Tensión de lona

15. Mediante la pulsación de las teclas A o C, la lona comenzará a extenderse hasta su posición de cierre. Detener el movimiento cuando las bridas traseras comiencen a deslizar hacia delante, sin que las bridas delanteras lleguen a entrar en la canal.

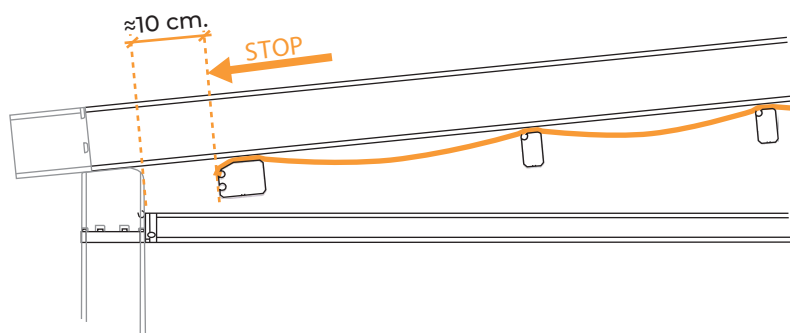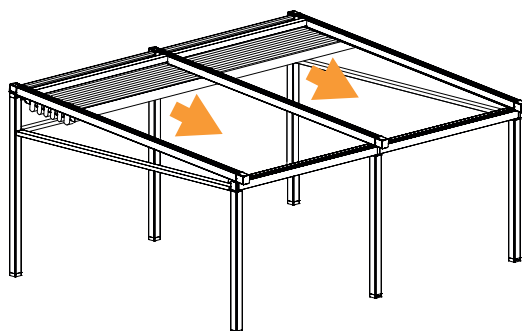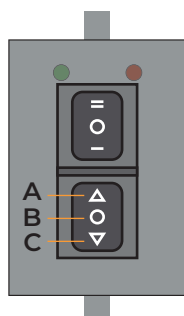


*Nota: La dirección de las flechas de las teclas del emisor puede no coincidir con el sentido de recogida y extensión. El cambio de sentido, si fuese necesario, se realizará en la conexión de la central tándem.

15. Con el toldo extendido hasta la posición marcada en el paso anterior, apretar uno de los tornillos de cada una de las bridas traseras (palillo fijo). Antes de realizar esta fijación, verificar que el palillo fijo esté correctamente alineado, es decir, que las bridas



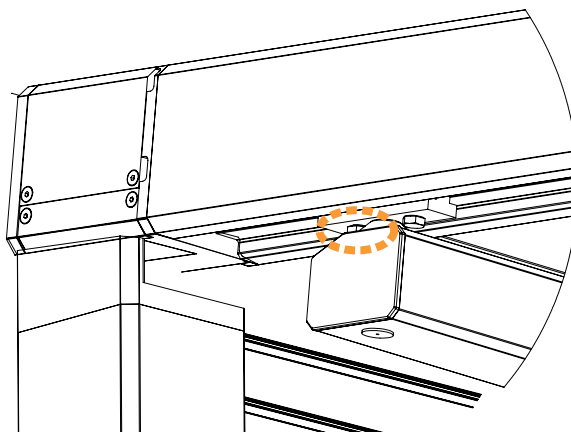


INSTALACIÓN | Tensión de lona

15. Mediante la pulsación de las teclas A o C, volver a realizar la operación de cierre de la lona hasta llevarla a su posición más extendida. El motor parará por presión. Tomar como referencia el embellecedor del palillo tirador, el cual deberá quedar alineado con el borde interno de la canal, del modo indicado en la ilustración inferior izquierda. En ningún caso

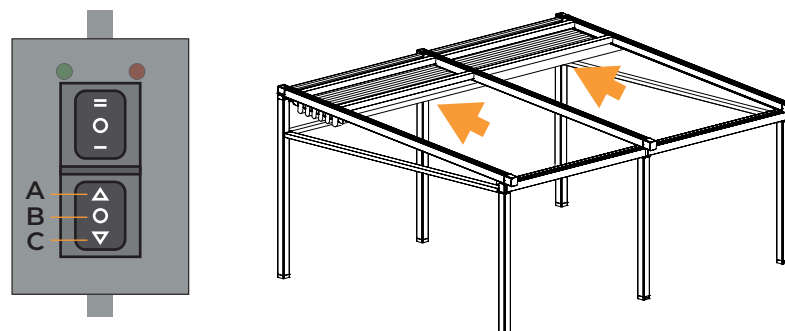

Una vez que el motor ha parado por presión, tomar como referencia la distancia del borde del embellecedor del palillo tirador con la cara más próxima de la canal.

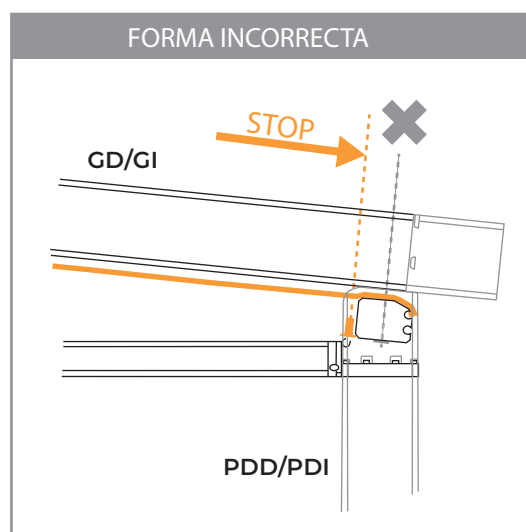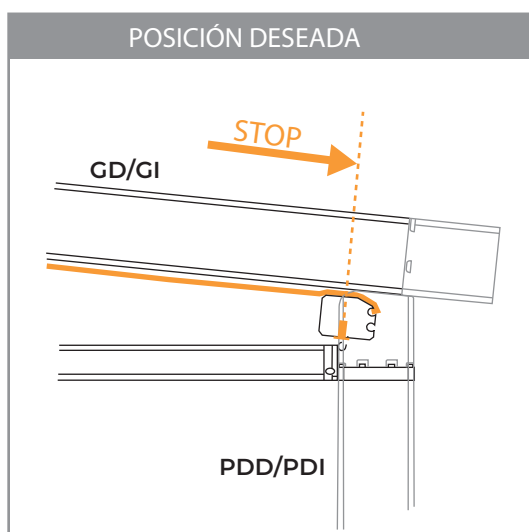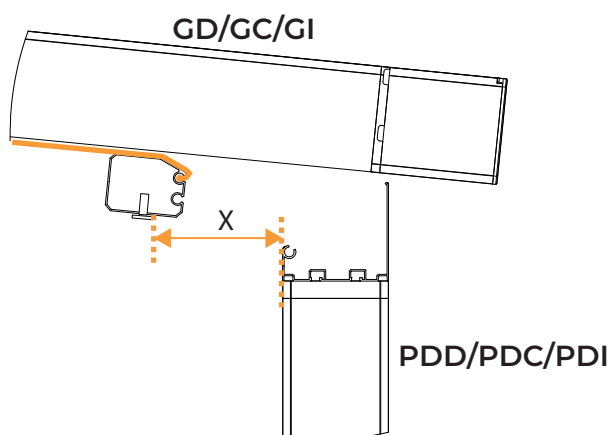


INSTALACIÓN | Tensión de lona


15. Aflojar el tornillo de cada brida del palillo fijo. Desplazar las bridas hacia delante la misma distancia que se ha anotado en el paso anterior.




*Nota: Importante mantener la alineación del palillo tirador, para ello verificar la distancia con la parte trasera de la pérgola y la brida en ambos extremos.

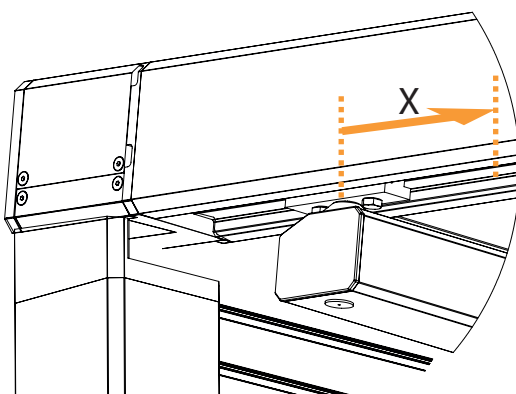

15. Comprobar que el palillo tirador queda en una posición similar a la indicada como

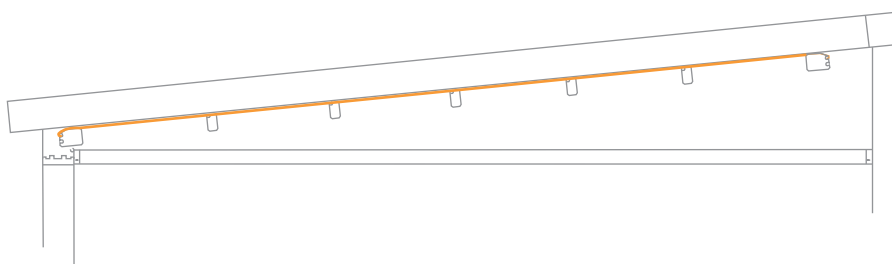

15. Una vez se tenga la tensión deseada en la lona, apretar los tornillos de las bridas del palillo

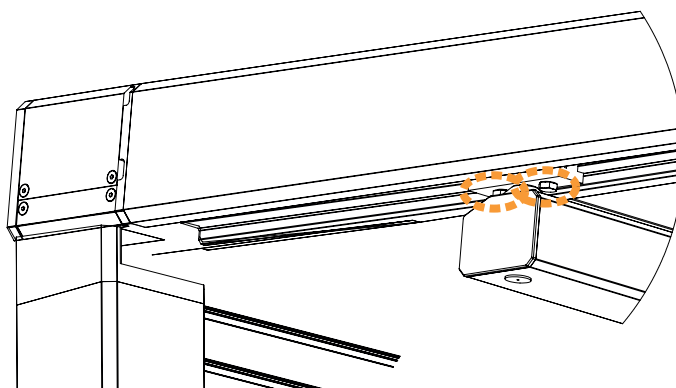


INSTALACIÓN | Fin de carrera

16. Una vez conectado, los dos pulsadores del cable de reglaje deben estar en su posición neutra (), es decir, en el punto intermedio, sin pulsar ninguno de los extremos del botón.
16. Manteniendo pulsada la flecha de bajada (), el motor comenzará a girar (un segundo más tarde de comenzar a pulsar).
**Una vez que llegue a la posición deseada se dejará de pulsar. A continuación, se harán 3
16. A continuación, repetir el proceso pero para regular en el otro sentido: manteneApulsada la flecha de subida (), el motor comenzará a girar (un segundo más tarde de comenzar a pulsar). **Una vez que llegue a la posición deseada se dejará de pulsar. A continuación, se

****Si no existe este retardo de un segundo y el motor comienza a moverse de manera inmediata significa que el motor ya tiene memorizado dicho final de carrera.**


Tras estos pasos los finales de carrera quedarían regulados.

16. En caso de que se deseen borrar los finales de carrera:
A | Pulsar el botón superior en la posición 2 () durante 10 segundos.
B | Volver a la posición neutra ().

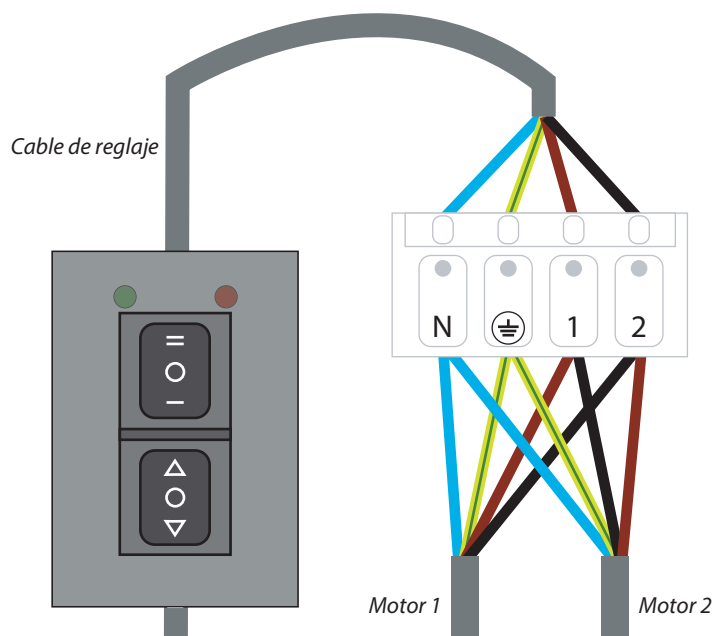


INSTALACIÓN | Sincronización

17. Sincronización con central tándem y control remoto.
Desconectar el cable de regulación. Para continuar, sincronizar los motores que ya tienen los finales de carrera establecidos con la central tándem y el control remoto.

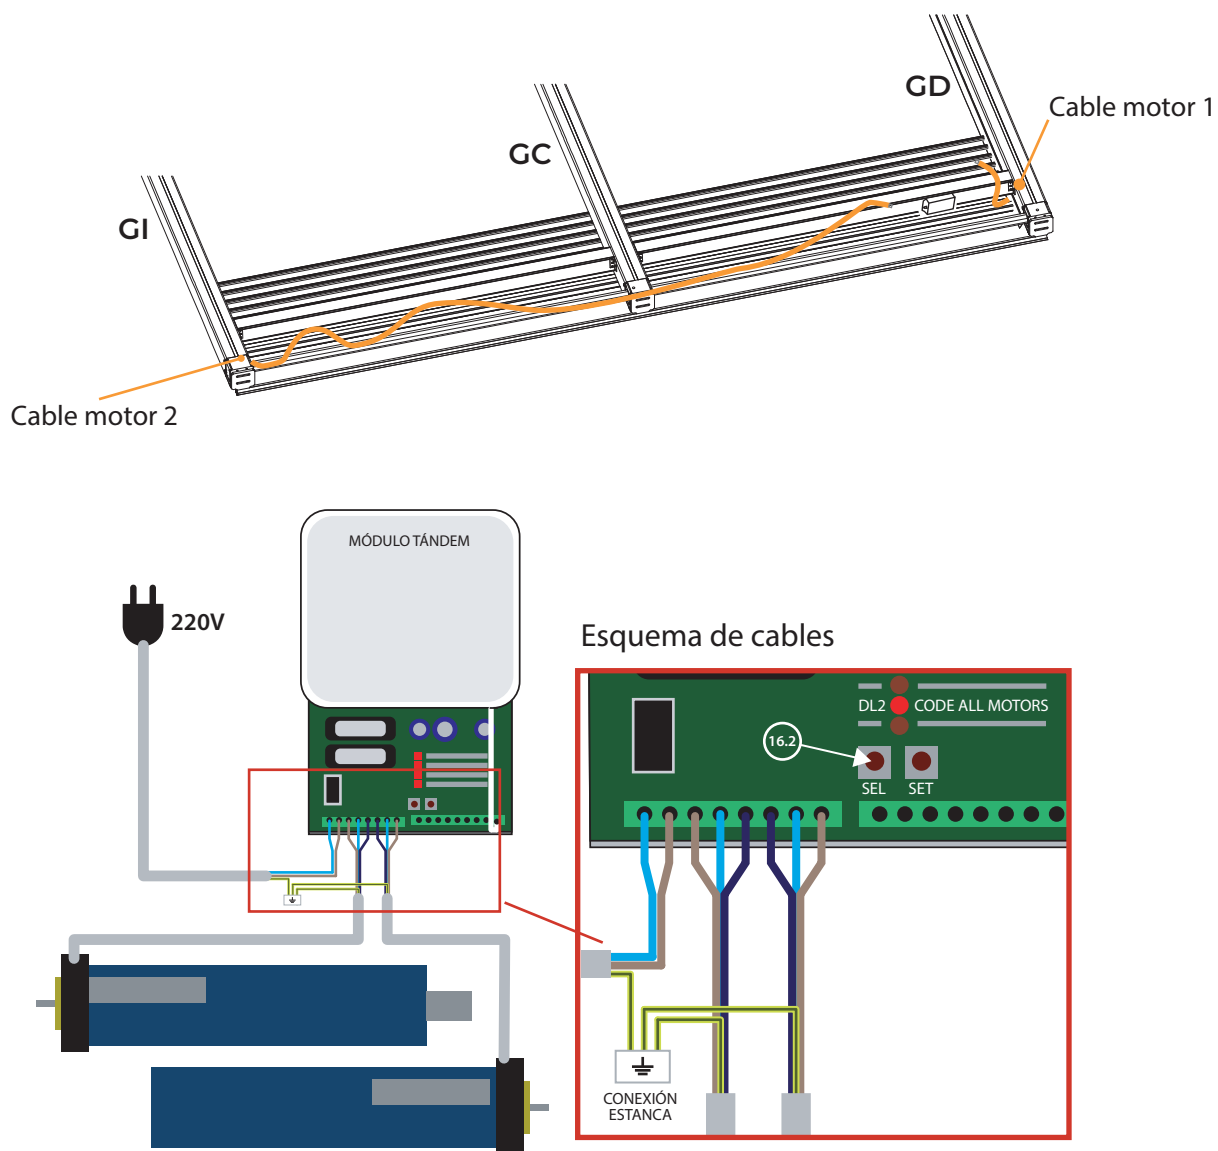


INSTALACIÓN | Travesaños delanteros

18. Los travesaños delanteros (cuentan con una lengüeta de goma) se instala en la zona superior de la pérgola, tal y como puede verse en la siguiente ilustración.

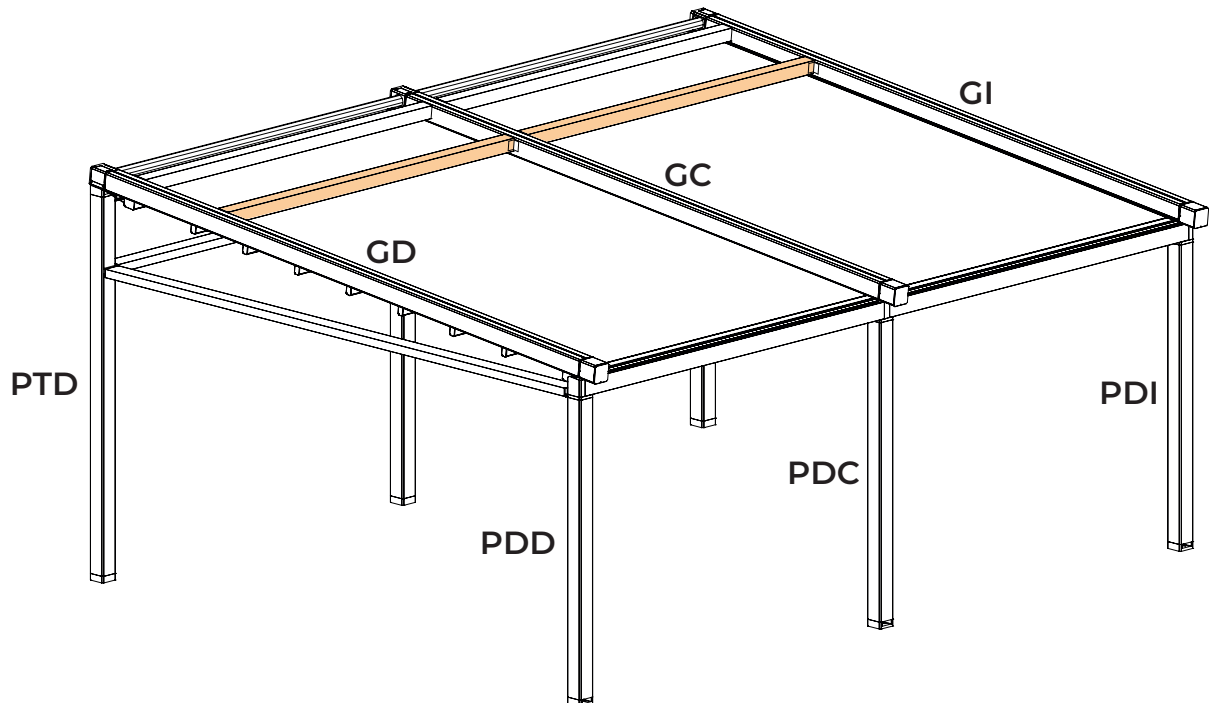

18. Colocar los ángulos de anclaje en los extremos de cada travesaño, en la cara opuesta a la ubicación de la lengüeta de goma. Con ayuda de un taladro eléctrico, atornillar con los


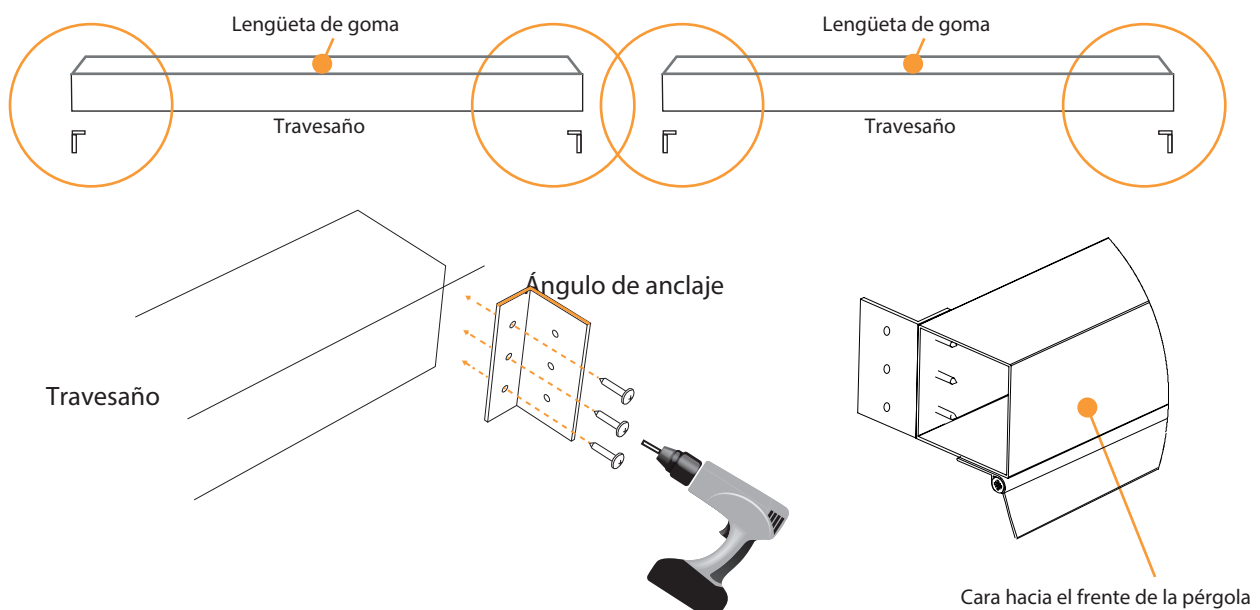


INSTALACIÓN | Travesaños delanteros


18. Lugar para su correcta instalación:

Importante: Antes de instalar el travesaño delantero, el toldo debe estar en su posición de recogida.

Los travesaños delanteros con lengüeta deben anclarse en las guías derecha, central e

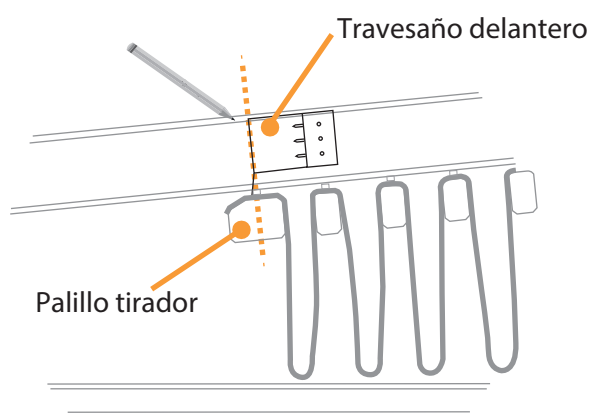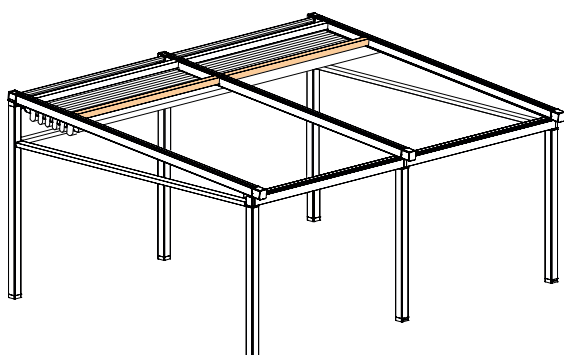


18. Colocar cada travesaño trasero en la posición marcada y, con ayuda de un atornillador eléctrico, fijar a las guías por ambos extremos mediante la tornillería suministrada (4,2*16,

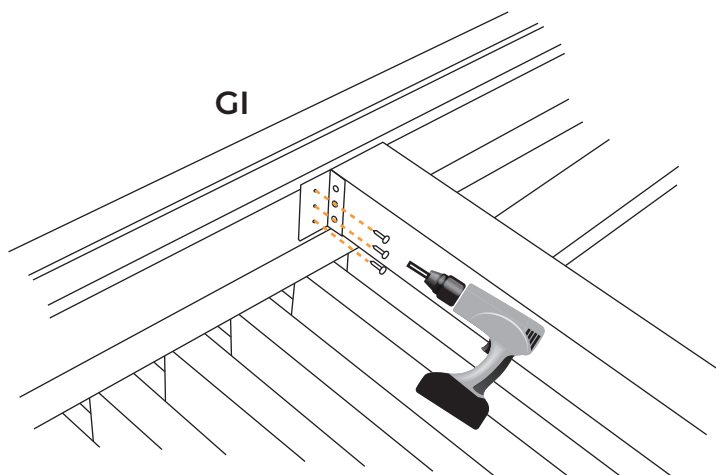


INSTALACIÓN | Paño trasero

19. El paño trasero se instala en la parte trasera de la pérgola, anclado al palillo fijo y al perfil fijación de lona. Los perfiles fijación de lona pueden presentarse divididos en 2 partes dependiendo de la medida de línea de la pérgola. Cuenta con un tubo de goma interior que queda aprisionado en el propio palillo. Este se fija mediante un taco de plástico y un

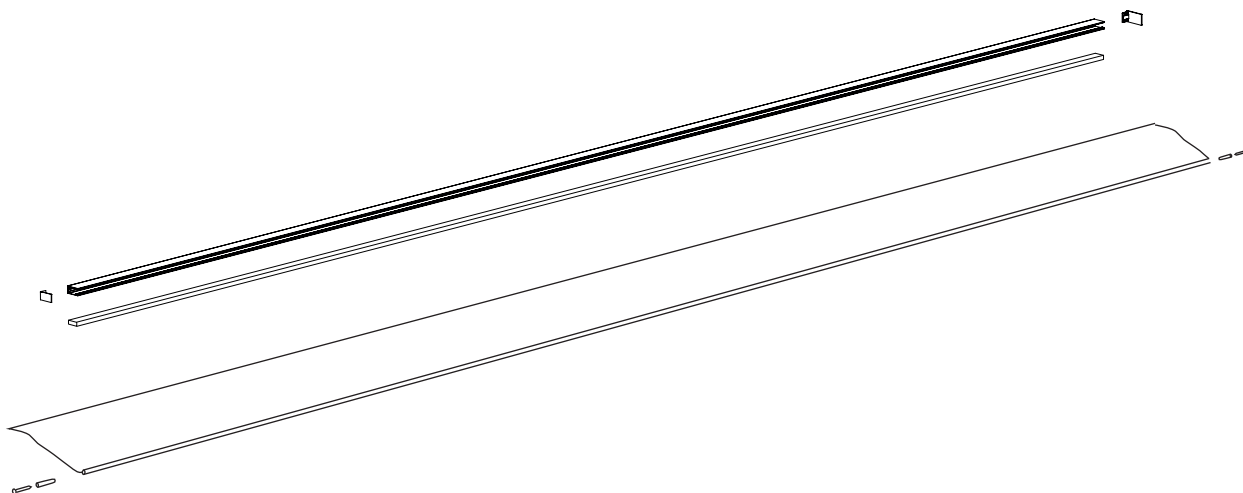


19. Para instalar el paño trasero, insertar el lado de loneta que cuenta con el tubo de goma en su interior a través de la hendidura del palillo fijo, tal y como se muestra en la siguiente imagen. Después, fijar el paño mediante el taco de plástico y el tornillo por cada uno de sus

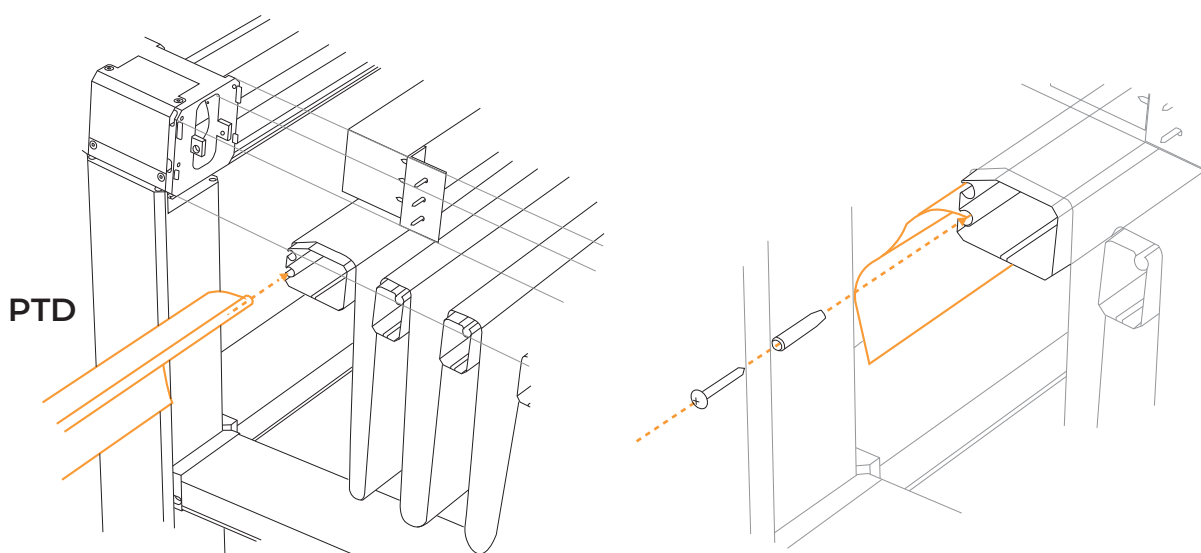


INSTALACIÓN | Paño trasero

19. Una vez está la faldilla unida al palillo fijo, pasar el otro extremo del tejido enrollándolo en el perfil interior de fijación de loneta y encajando posteriormente el conjunto en el perfil guía, tal y como se muestra en la ilustración.

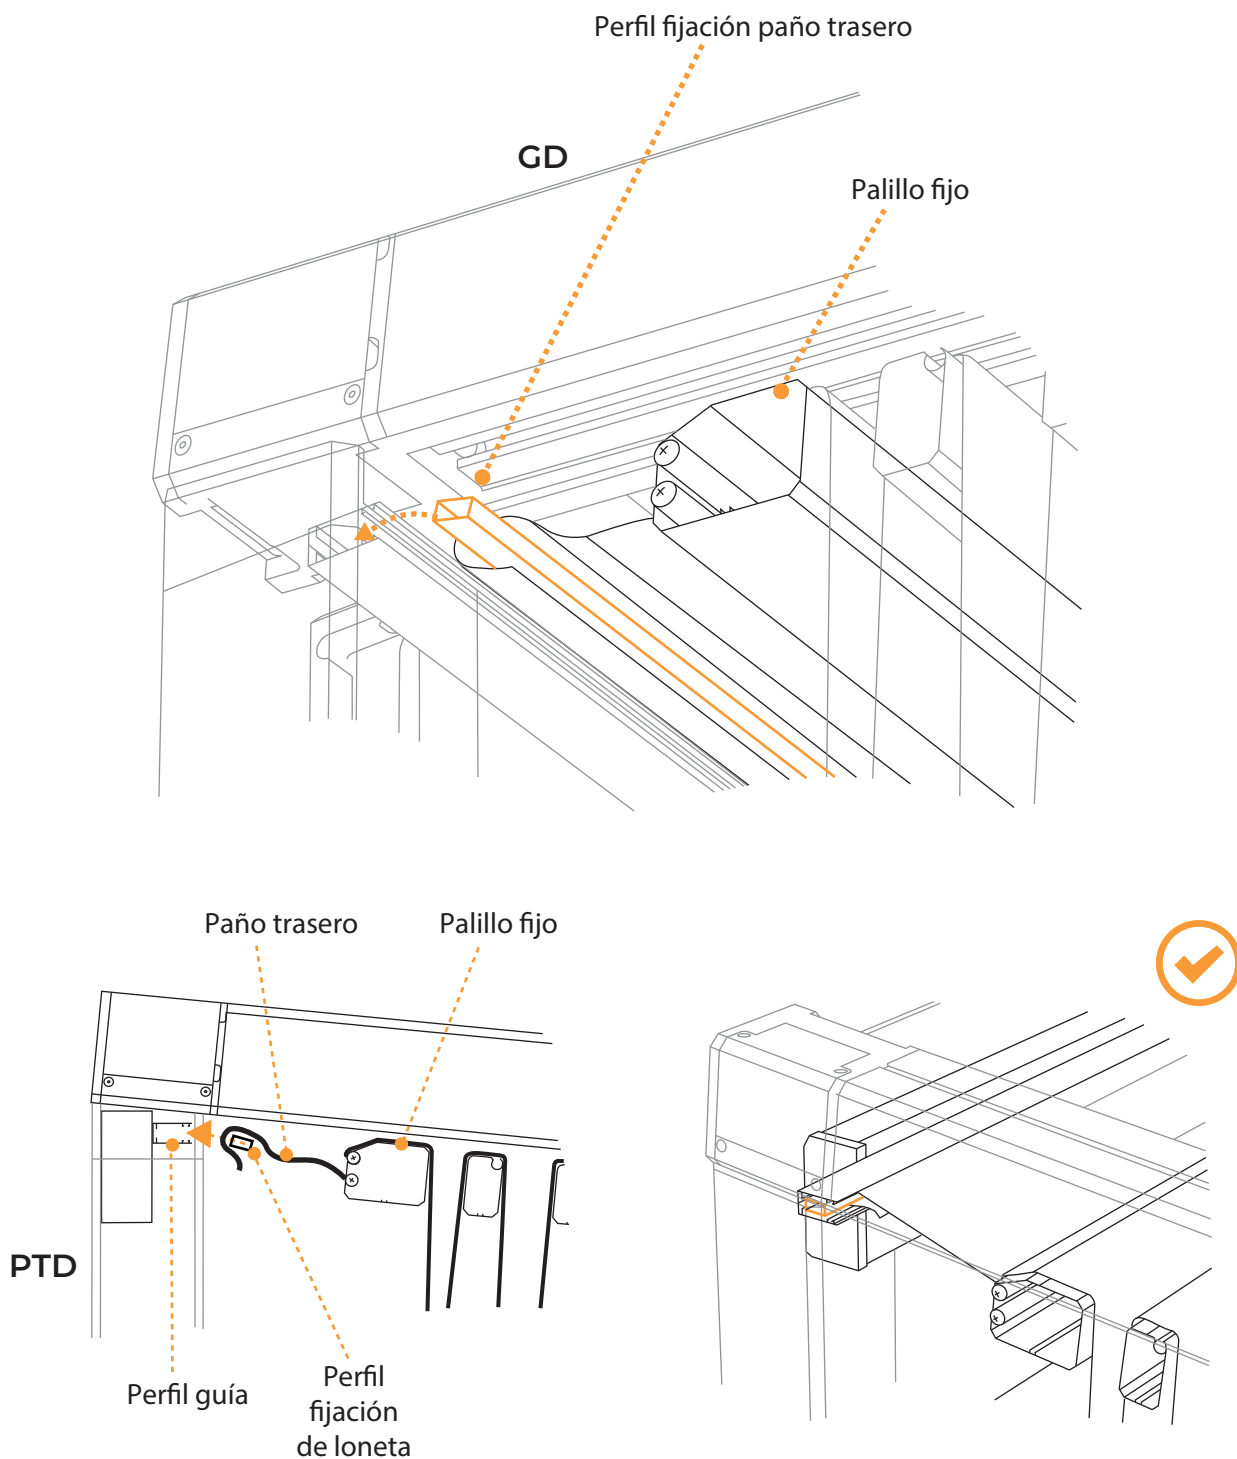


INSTALACIÓN | Paño trasero

19. Con ayuda de un atornillador eléctrico y mediante los tornillos autorroscantes suministrados, asegurar la perfilería y la loneta. Utilizar tornillos 4,2*16 mm separados entre sí con una distancia aproximada de 50 cm.

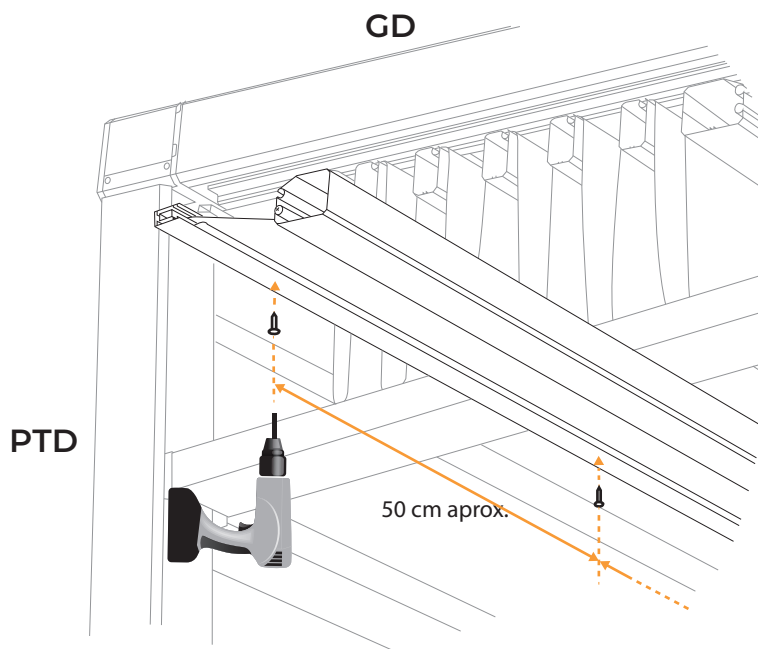


19. Con ayuda de un cúter, eliminar el tejido sobrante del paño trasero. Para finalizar, colocar las tapas del perfil guía, una en cada extremo.

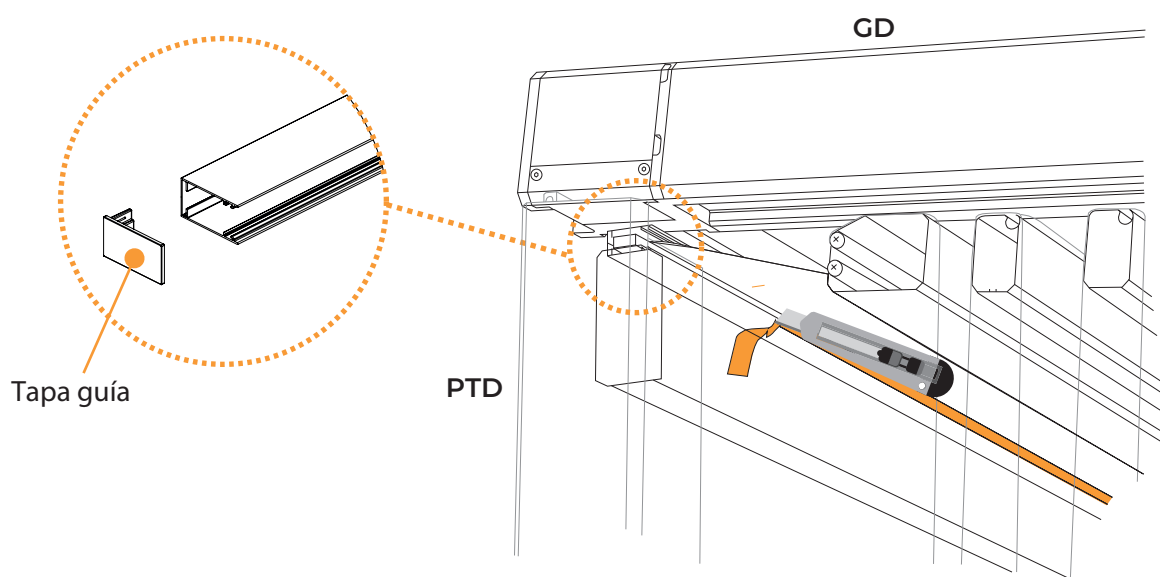


INSTALACIÓN | Tapas de palillería

19. Volver a colocar las tapas embellecedoras de la palillería que fueron retiradas en el paso

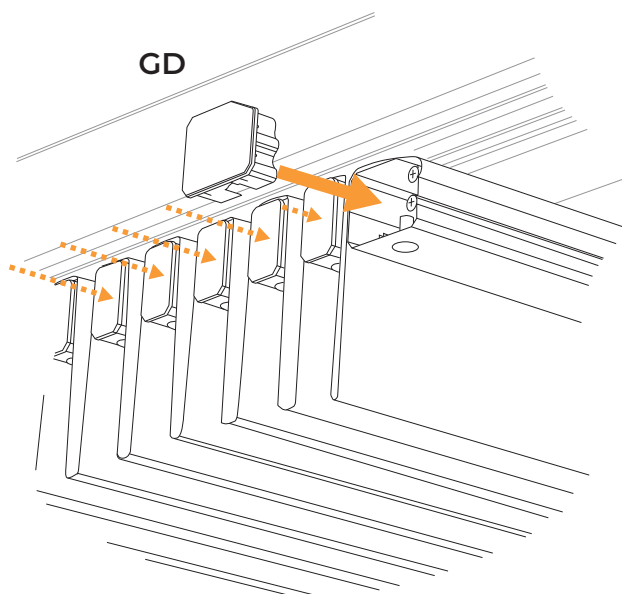


INSTALACIÓN | Tejadillo

20. Para la correcta colocación del tejadillo es imprescindible respetar el orden indicado a continuación.
En primer lugar, las planchas de mayor tamaño, que cubrirán la lona cuando esta se encuentre recogida.

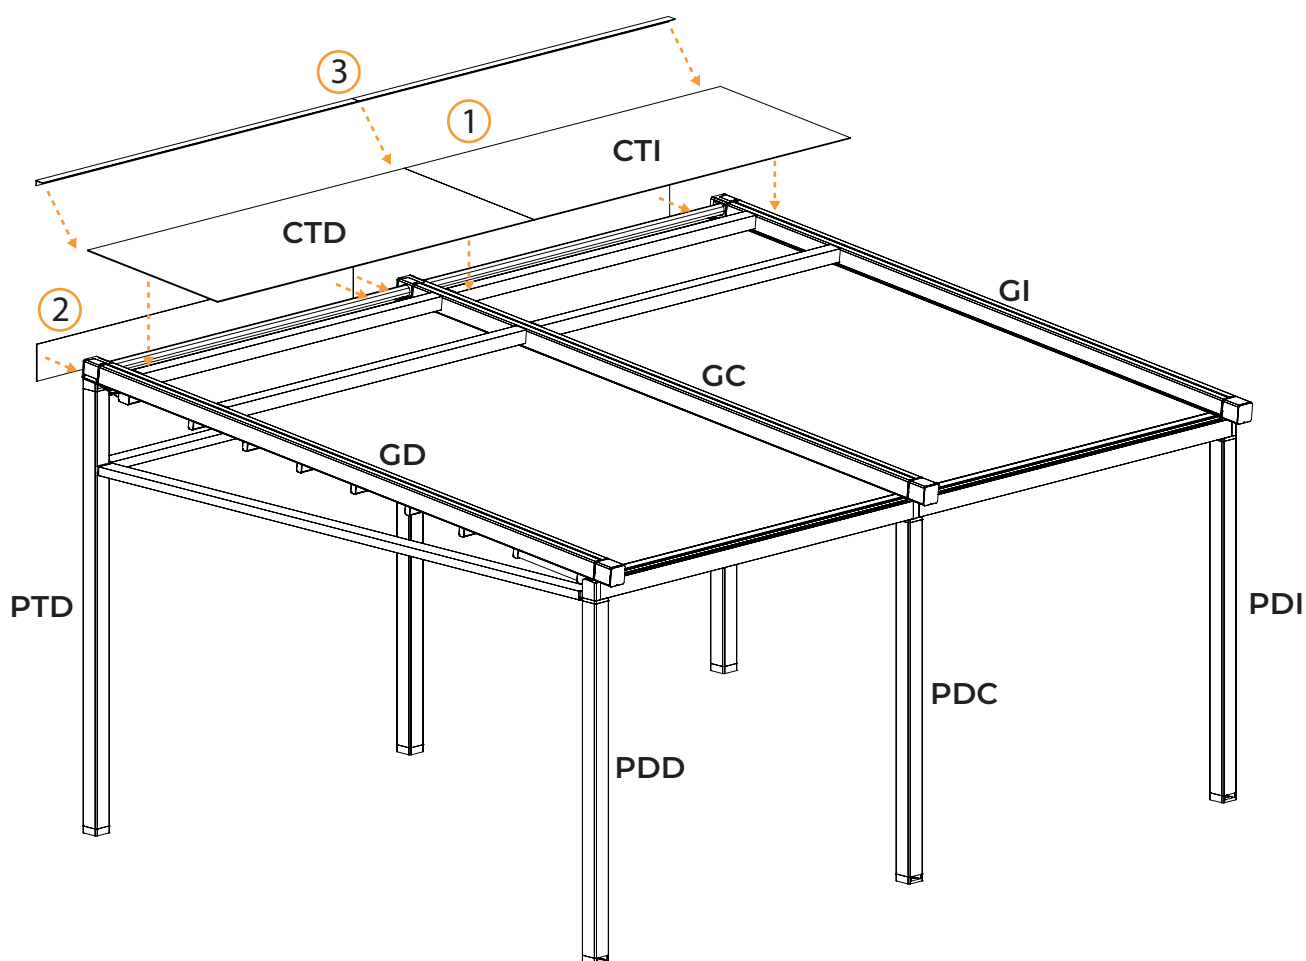


INSTALACIÓN | Tejadillo

20. Ubicar las planchas de mayor tamaño sobre la parte trasera de la pérgola. La plancha derecha irá apoyada sobre las guías GD y GC; la plancha izquierda irá apoyada sobre las guías GC y GI. Ambas planchas irán unidas entre sí, coincidiendo esa unión con el centro de la línea de la pérgola, tal y como se observa en la siguiente ilustración. Con la ayuda de un taladro eléctrico, fijar mediante los tornillos de cubierta 5,5*32 suministrados. Estos

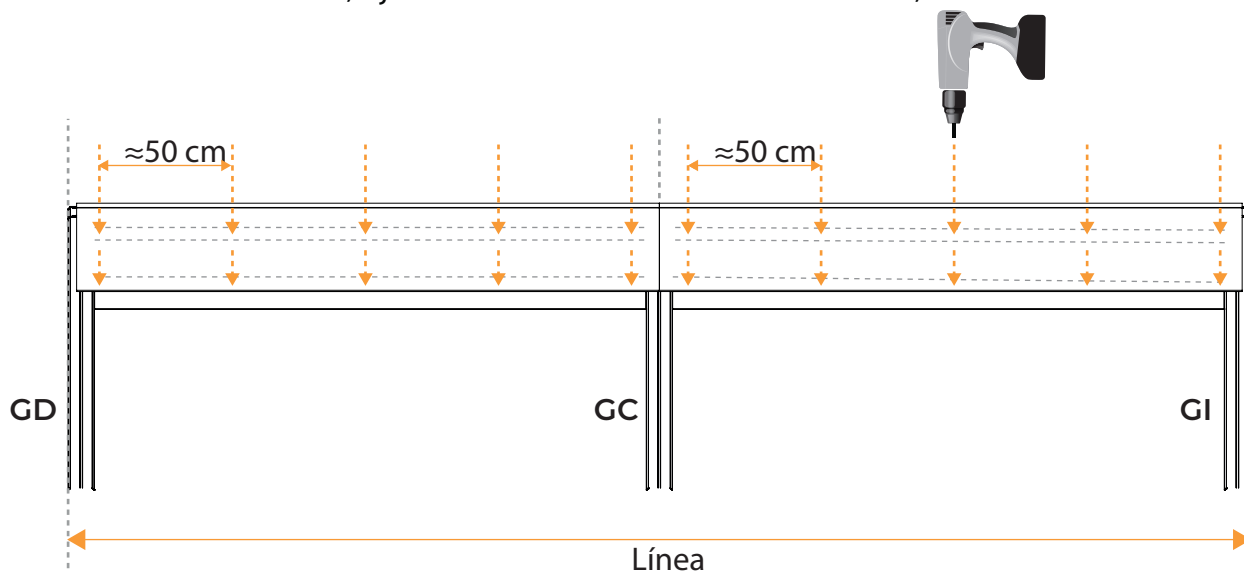


20. Colocar las planchas de menor tamaño sobre la cara exterior de los pilares traseros, PT, PTC y PTD. Alinear las planchas por su parte superior con las planchas colocadas en el paso previo, del modo indicado en la siguiente imagen. Atornillar la planchas a los pilares traseros por su parte superior y a los largueros traseros superiores con tornillos 4,2 * 16.

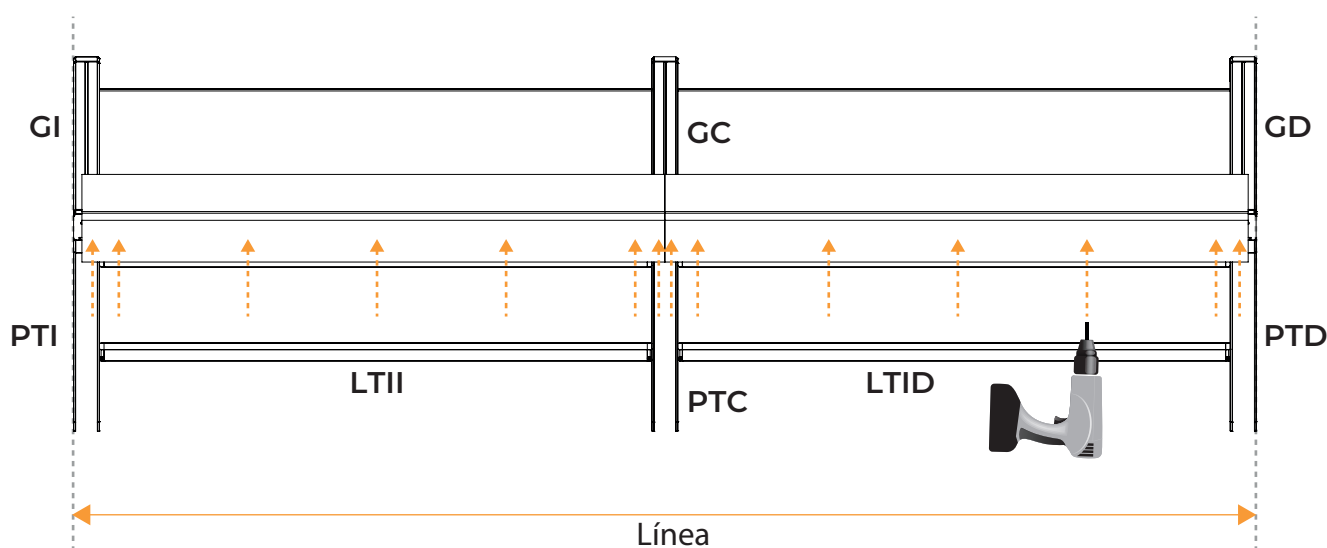


INSTALACIÓN | Tejadillo

20. Posicionar el ángulo del tejadillo sobre la unión entre ambas planchas. Atornillar con ayuda de un taladro eléctrico al travesaño trasero superior y a la plancha superior, dejando una distancia aproximada entre tornillo y tornillo de unos 50 cm. Utilizar tornillos 4,2 * 16.


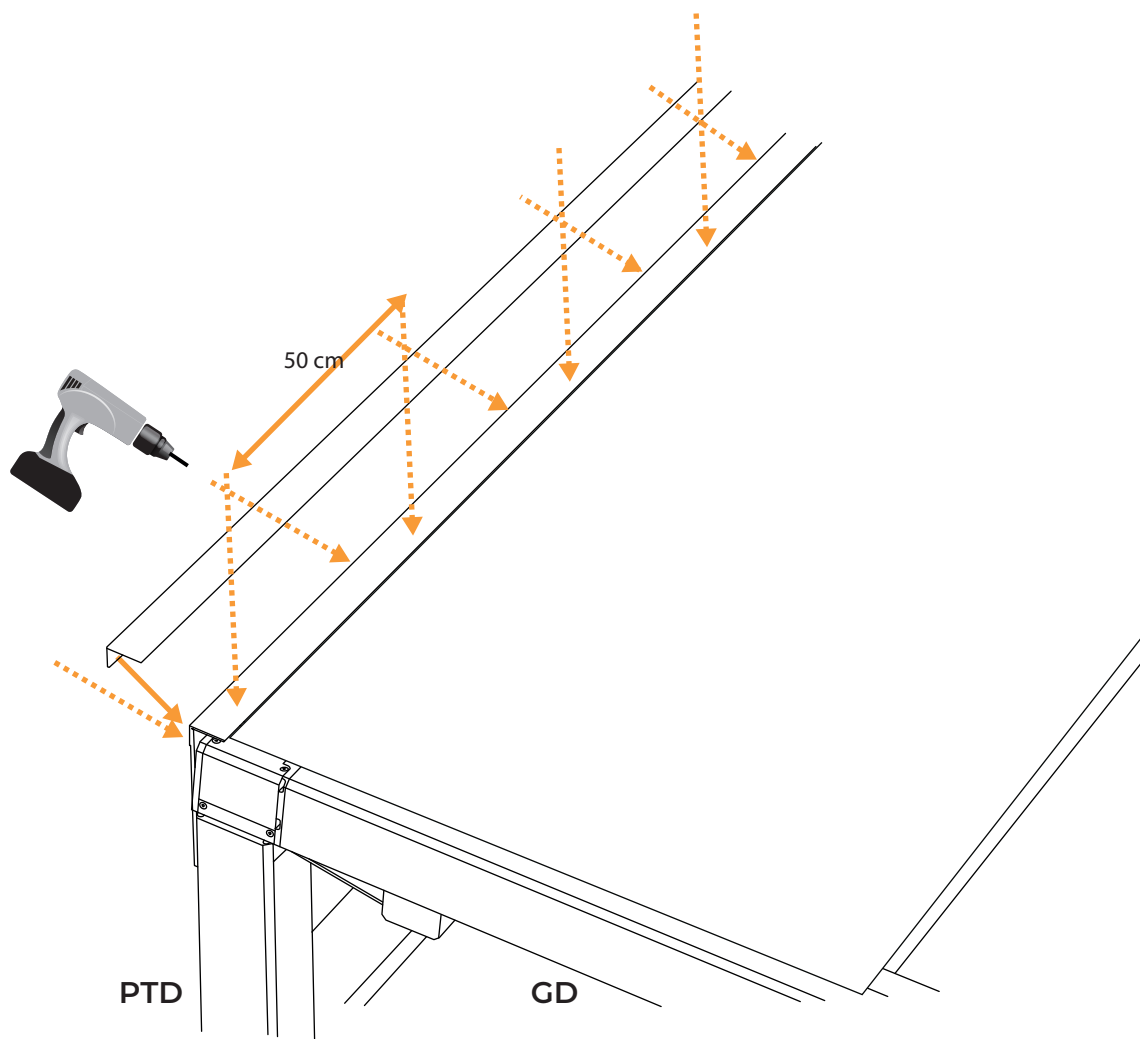


INSTALACIÓN | Tejidos laterales y trasero



21. Identificar los tejidos laterales y traseros. Todos ellos se instalan con el mismo procedimiento.

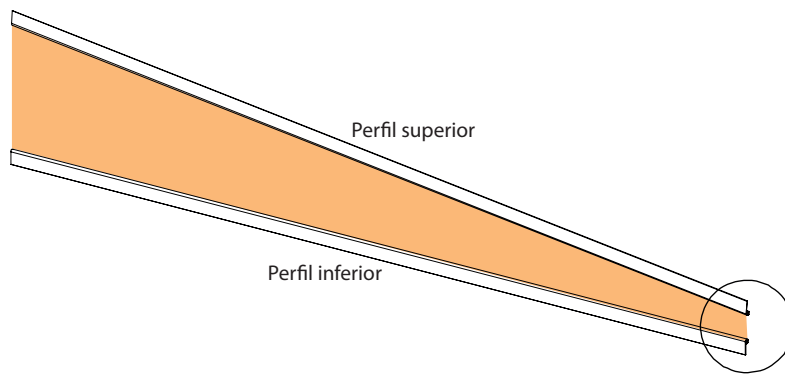

Tejido lateral derecho

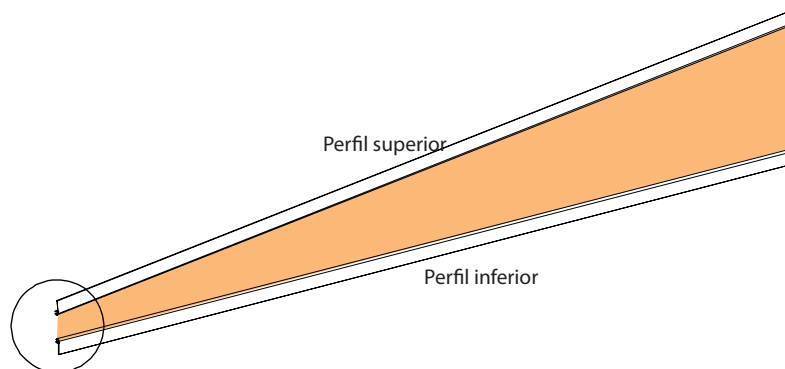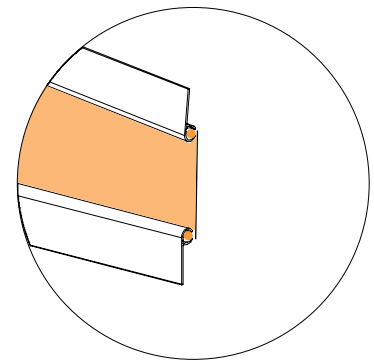



Tejido lateral izquierdo

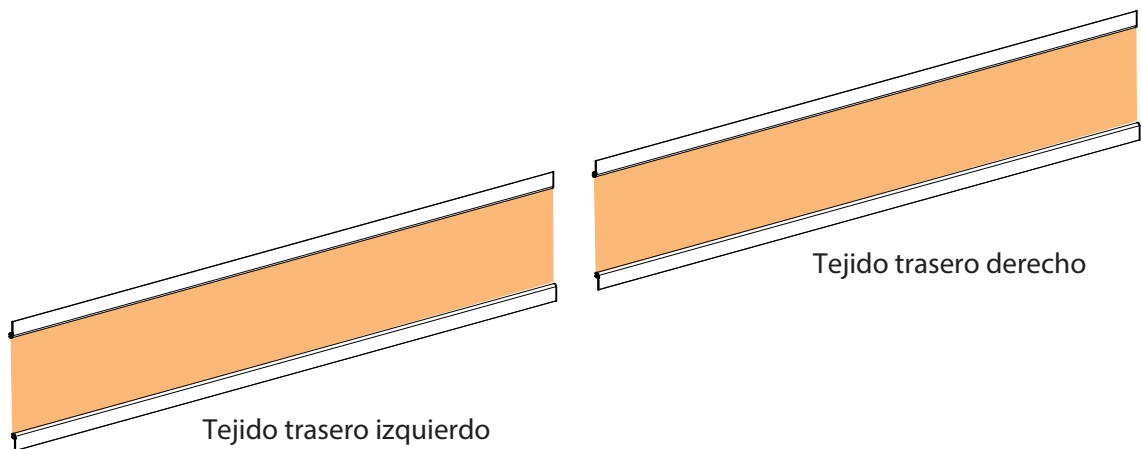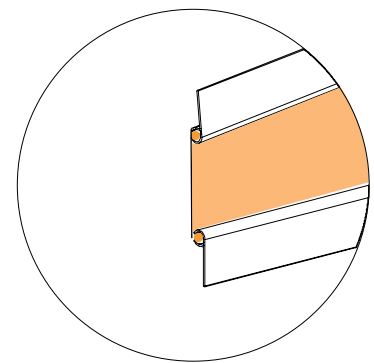

Tejido trasero derecho


Tejido trasero izquierdo

INSTALACIÓN | Tejidos laterales y traseros

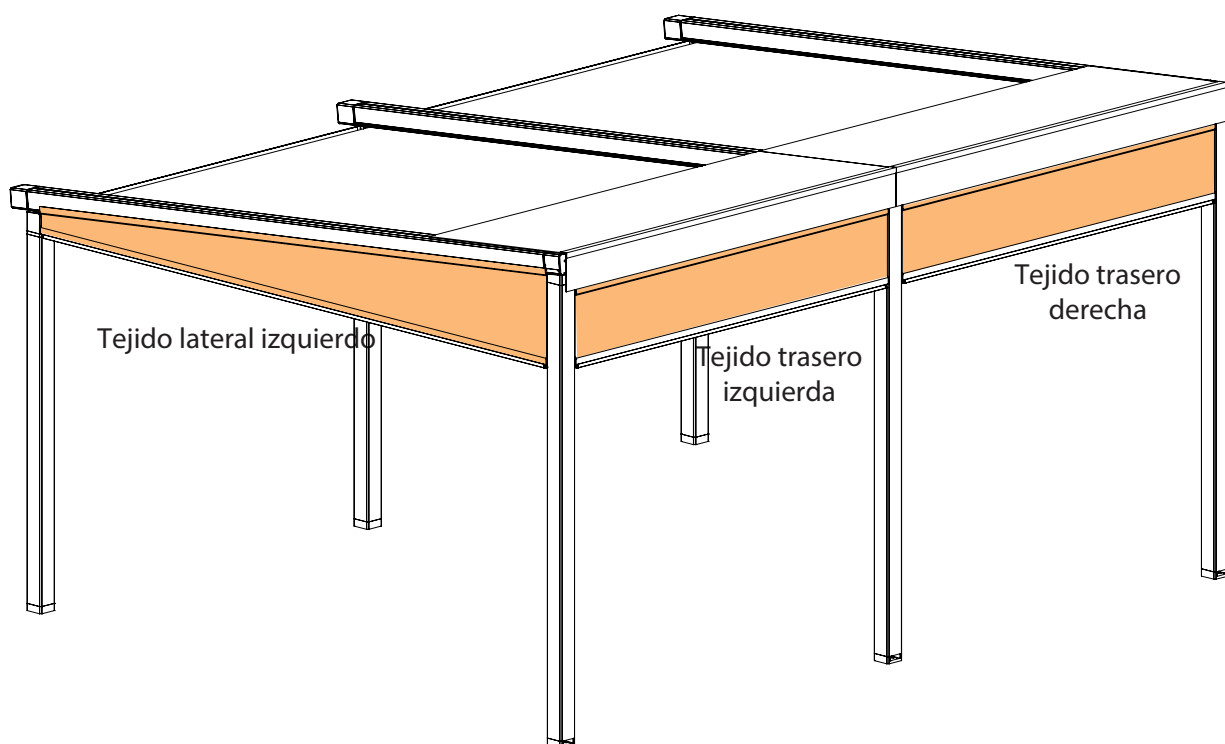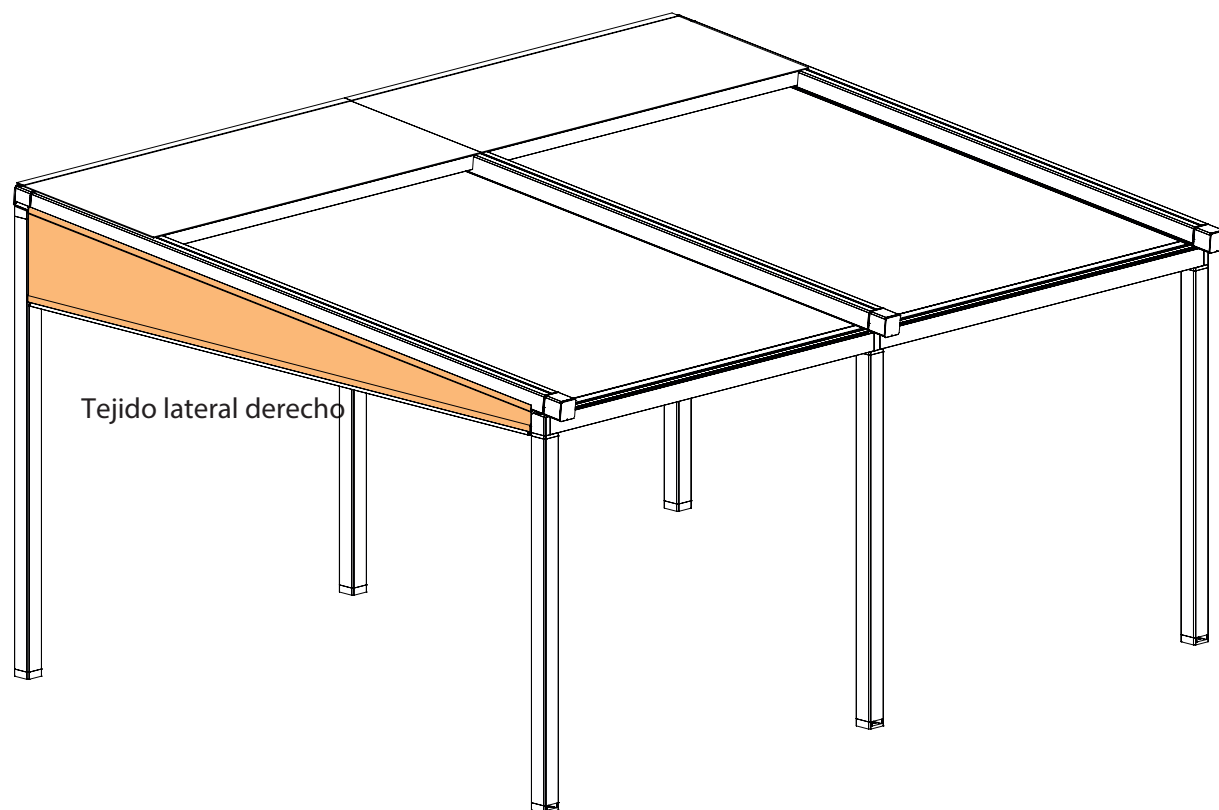

INSTALACIÓN | Tejidos laterales y trasero


21. El tejido lateral derecho irá atornillado al lateral derecho (LD) y a la guía derecha (GD). Se comenzará atornillando el perfil inferior del tejido al lateral derecho. Para ello, centrar el perfil inferior con respecto al lateral derecho, apoyar la parte curva del perfil sobre el lateral LD y atornillar con ayuda de un taladro eléctrico; utilizar tornillos 4,2 *16 separados entre sí una distancia de unos 50 cm. aproximadamente. Una vez hecho, tensar el tejido

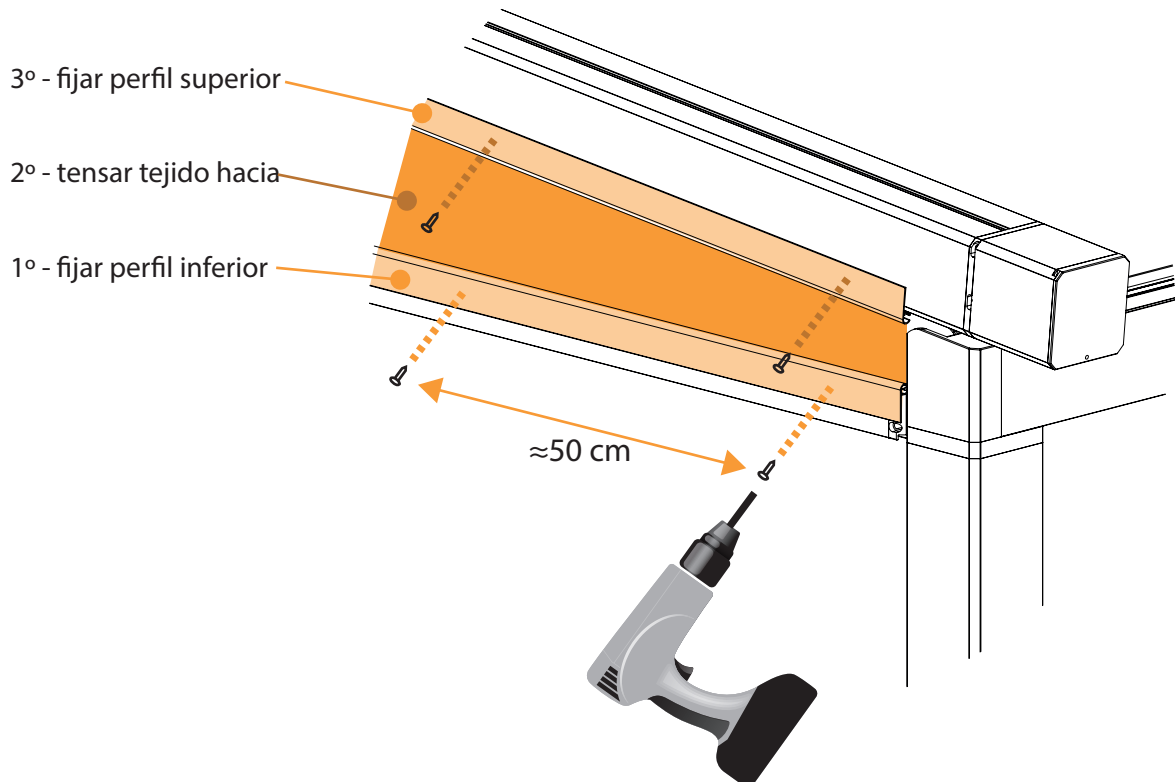

21. El tejido lateral izquierdo irá atornillado al lateral izquierdo (LI) y a la guía izquierda (GI). Se comenzará atornillando el perfil inferior del tejido al lateral izquierdo. Para ello, centrar el perfil inferior con respecto al lateral izquierdo, apoyar la parte curva del perfil sobre el lateral LI y atornillar con ayuda de un taladro eléctrico; utilizar tornillos 4,2 *16 separados entre sí una distancia de unos 50 cm. aproximadamente. Una vez hecho, tensar el tejido
21. Los tejidos traseros (izquierda/derecha) irán atornillados a sus respectivos larguero trasero inferior (LTI) y larguero trasero superior (LTS). Se comenzará atornillando el perfil inferior del tejido al lateral trasero inferior. Para ello, centrar el perfil inferior con respecto al perfil LTI, apoyar la parte curva del perfil inferior sobre este y atornillar con ayuda de un taladro eléctrico; utilizar tornillos 4,2 *16 separados entre sí una distancia de unos 50 cm. aproximadamente. Una vez hecho, tensar el tejido hacia arriba y atornillar el perfil

INSTALACIÓN | Verificación

22. Una vez terminada la instalación verificar el funcionamiento de la pérgola, asegurar la correcta fijación de la tornillería y colocar los tapones embellecedores para la tornillería.

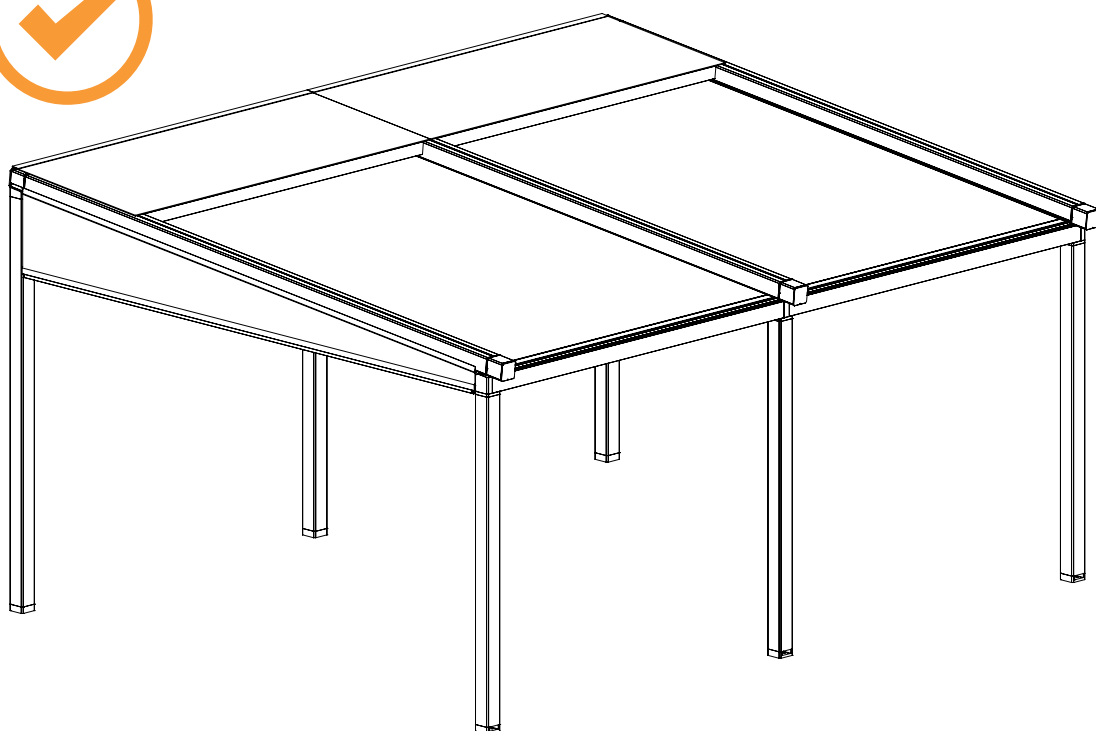

PÉRGOLA TENSADA

MARSELLA AUTOPORTANTE

MULTIMÓDULO A MEDIDA



Manual de instalación

MKT-24.03.2026