

Pérgola París

Adosada Estándar



Manual de instalación

ÍNDICE

Antes de Empezar

Contenido
Herramientas necesarias
Precauciones previas

Montaje

1. Planificación
2. Instalación | Ensamblaje estructura
3. Instalación | Anclaje pared
4. Instalación | Asegurar estructura
5. Instalación | Ensamblaje lamas
6. Instalación | Verificación

Antes de empezar


Antes de iniciar el montaje de la Pérgola PARÍS, compruebe que el modelo y la configuración elegida (autoportante o adosada) se ajustan al espacio disponible y a la ubicación prevista.

Desembale el material sobre una superficie limpia y protegida, manipule los componentes con cuidado para evitar golpes o arañazos y verifique que todas las piezas y la tornillería necesarias están incluidas antes de comenzar.

Mantenga las bolsas y elementos de embalaje fuera del alcance de los niños para evitar riesgos de asfixia.

Antes de taladrar y fijar, asegúrese de que la base donde se instalará la pérgola es plana, estable y con resistencia suficiente para un anclaje seguro. Revise la zona de perforación para confirmar que está libre de conducciones de agua, gas o cableado eléctrico y utilice fijaciones adecuadas al tipo de soporte.

Realice la instalación en condiciones meteorológicas seguras, evitando lluvia y rachas de viento que dificulten el manejo de los perfiles. Respete la correcta alineación y nivelación desde el inicio para garantizar el buen asentamiento del conjunto y el montaje correcto del techo de lamas fijas.



Necesita...

3 personas



Nivel



Cinta métrica



Broca de pared n-10



Martillo



Taladro percutor + punta de estrella



Casco de Seguridad



Guantes de Seguridad



Juego de Llaves II.



Llave de 13mm, fija o carraca




Alicates



Juego de puntas



2 Escaleras

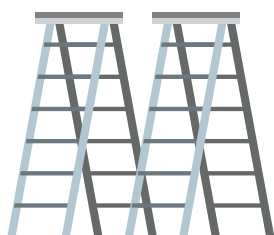

Necesita...


-No suministramos la tornillería para la fijación-anclaje a muro y/o solera. El instalador debe seleccionar el sistema de varillas/tornillos/tacos/tuercas/arandelas adecuado para la fijación y nivelación a solera y/o a pared, en función de la naturaleza de estas superficies. En todo caso, la tornillería debe ser de acero inoxidable.

CONTENIDO


Guía Izquierda x1




Guía Derecha x1

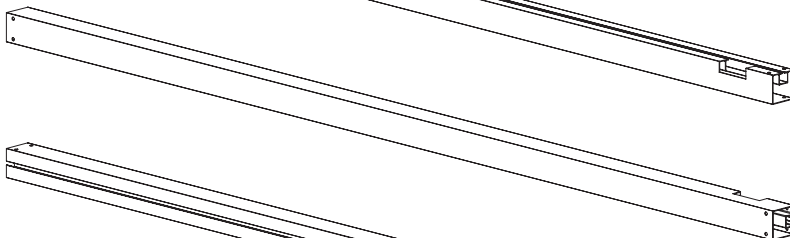


Guías Centrales x2

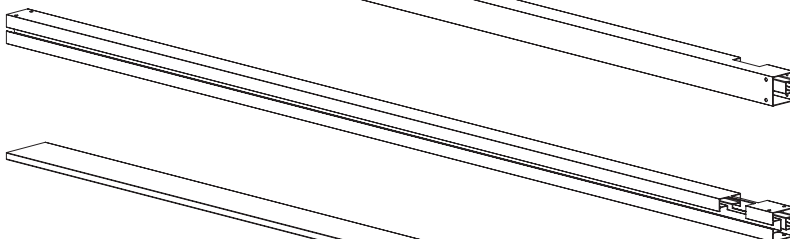


Lamas x90

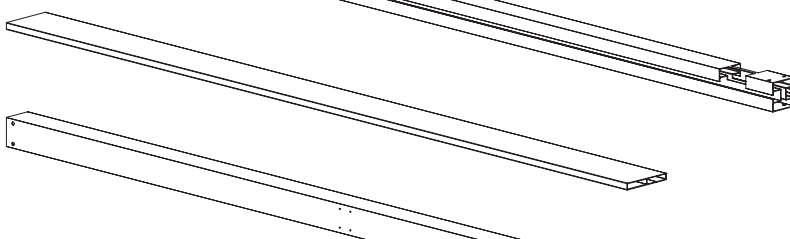


Guía Frontal x1
Guía Trasera x1

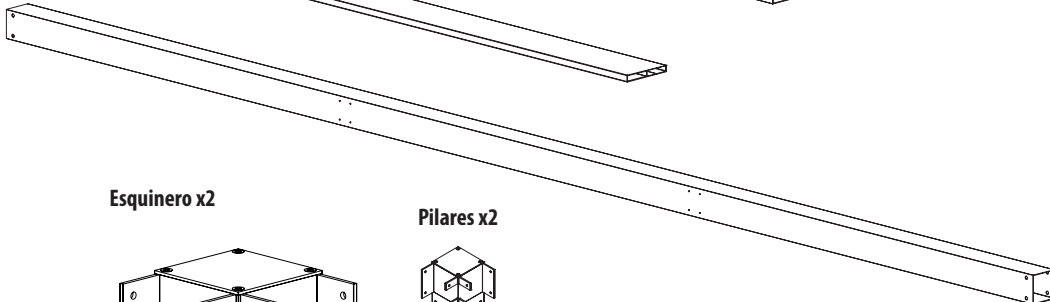


Soporte
suelo x2

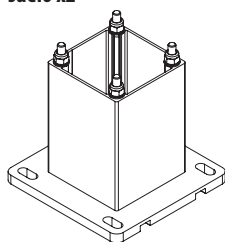


Esquinero x2

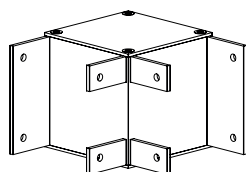


Pilares x2




Soporte Lama x180

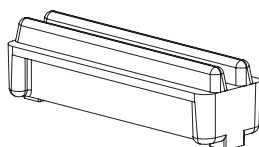


Tapa Guías x6

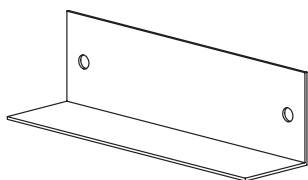


Soporte Interior Central x4

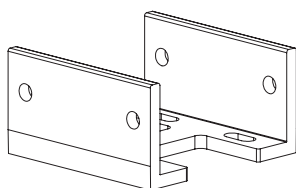


TORNILLERÍA INCLUIDA




X40 Tornillo 5,5*32



X48 Tornillo 6*10 inox cabeza alada



X12 Tornillo Phillips 4,2x16

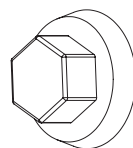



X40 Tapón embellecedor



X12 Tapón embellecedor

ADVERTENCIA | Precauciones previas

Para evitar cualquier riesgo de caída o desprendimiento de la pérgola, esta debe fijarse perfectamente al suelo. Compruebe el estado y la solidez de la base de apoyo y asegúrese de que puede soportar el peso de la pérgola y resistir los impactos que se produzcan en las fijaciones. Un montaje inadecuado puede causar la caída de la pérgola y que se produzcan daños corporales. En caso de duda en relación a la instalación, pregunte a un vendedor especializado o recurra a un profesional. Utilice cascos y guantes de seguridad, tornillos, arandelas y tacos adecuados para el material de la pared/suelo. El producto no incluye la tornillería ni los tacos de sujeción. Para saber cuáles son los elementos de instalación más adecuados para su pared/suelo, pregunte a un vendedor especializado.

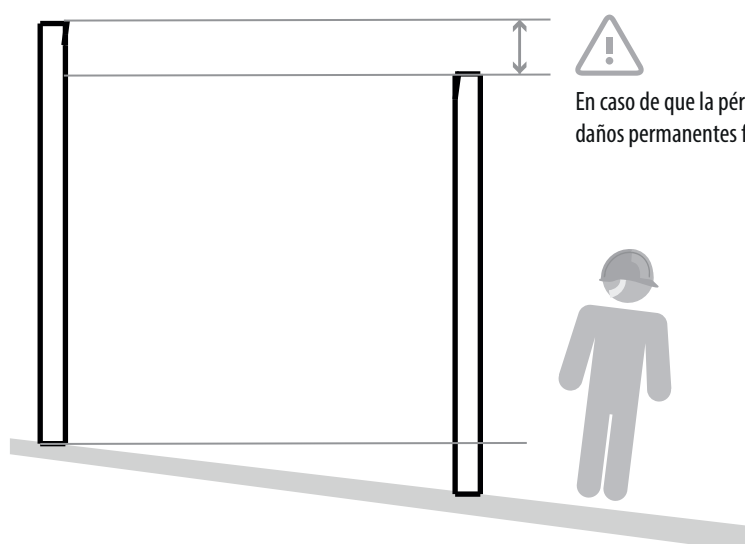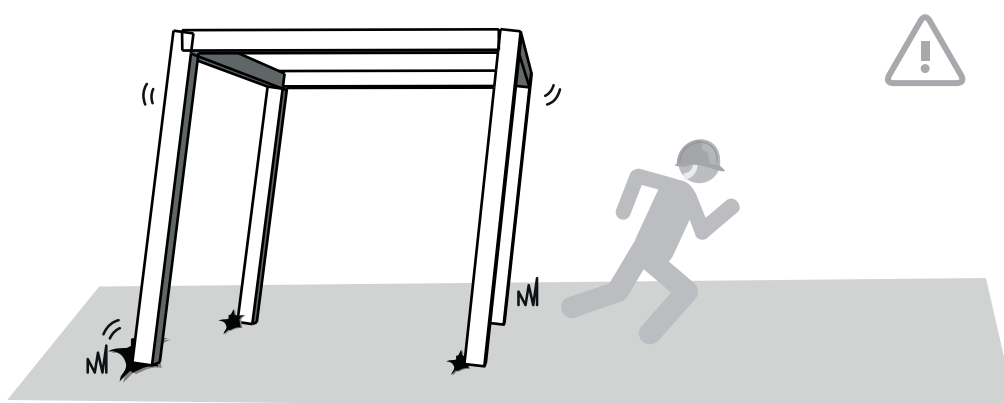


En caso de que la pérgola no esté nivelada podrá sufrir daños permanentes fuera de garantía.

PLANIFICACIÓN | Medidas y presentación

1.1

Posicionar los soportes de suelo en el lugar donde se instalarán los pilares para la pérgola, tomando como parte frontal de la pérgola el lado donde se ubican los huecos para introducir las lamas, y en consecuencia presentar los soportes siguiendo la orientación adecuada para la tornillería.

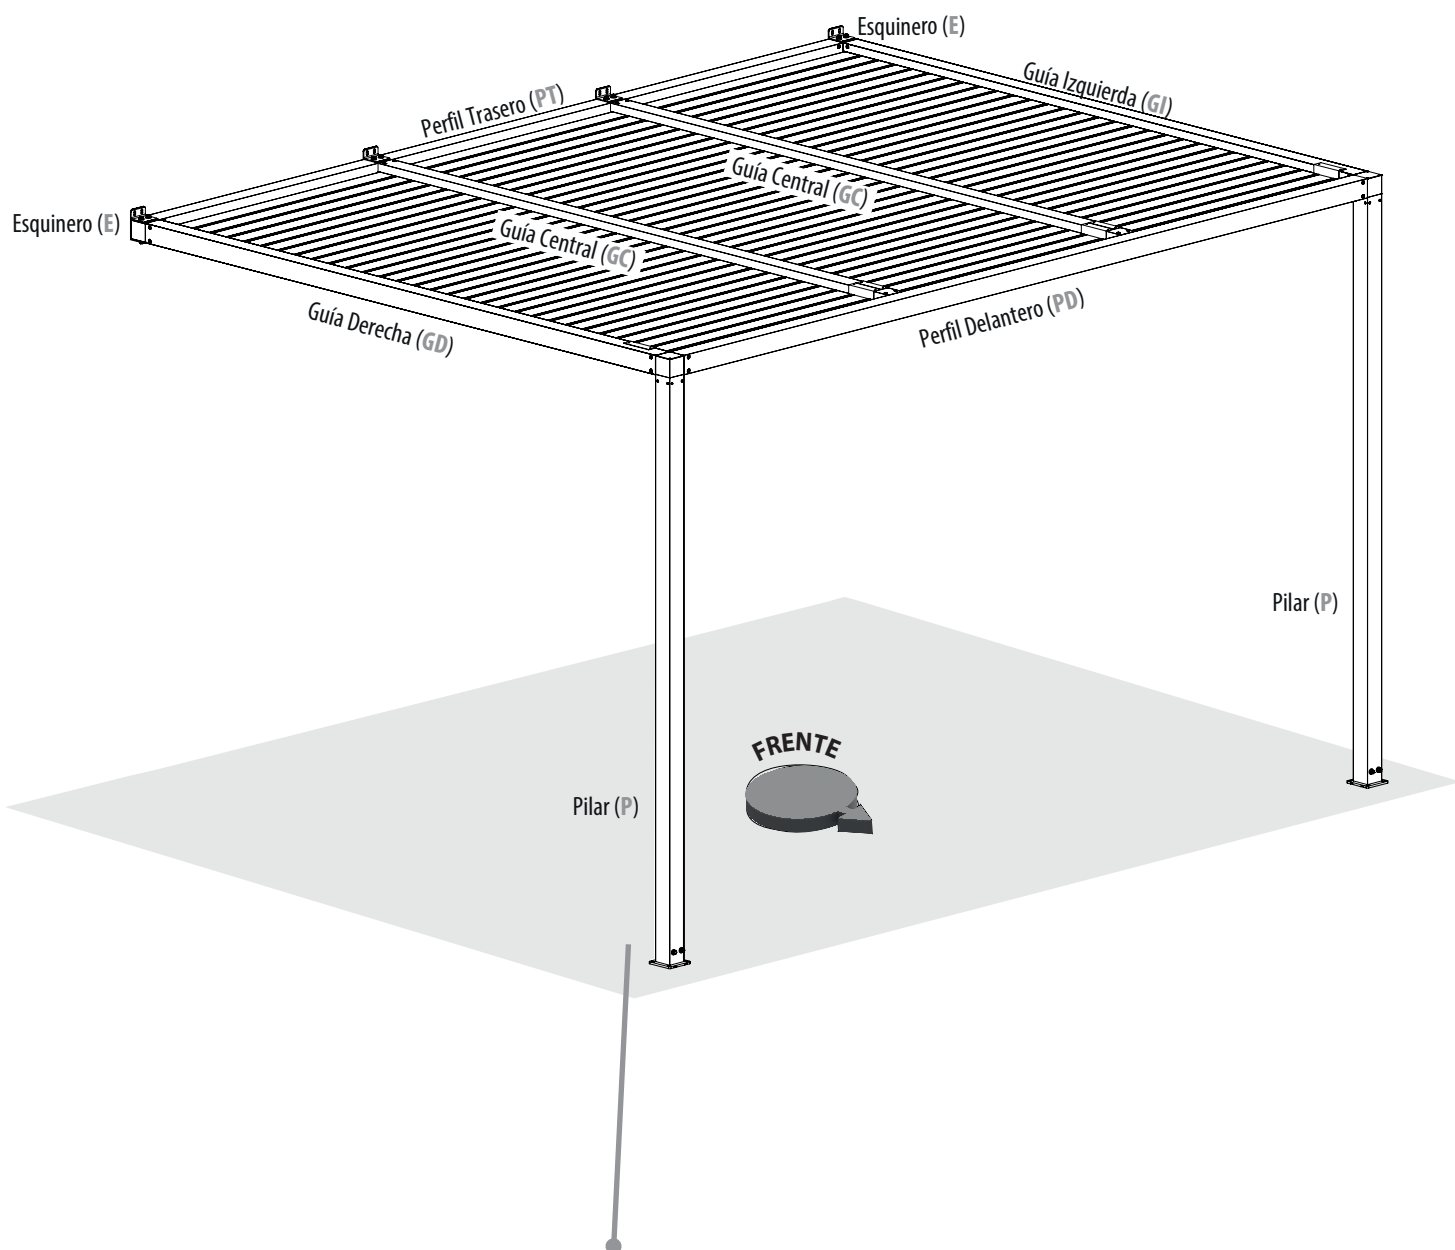


Nota

Se recomienda la instalación sobre solera de hormigón armado de, al menos, 150 mm de espesor o superficie de igual resistencia.


PLANIFICACIÓN | Preparar fijación

- 1.2** Con ayuda de un taladro realizar los agujeros para colocar la tornillería adecuada para la sujeción de la pérgola. (Tornillería de sujeción no incluida.)

DIAGONAL A = DIAGONAL B

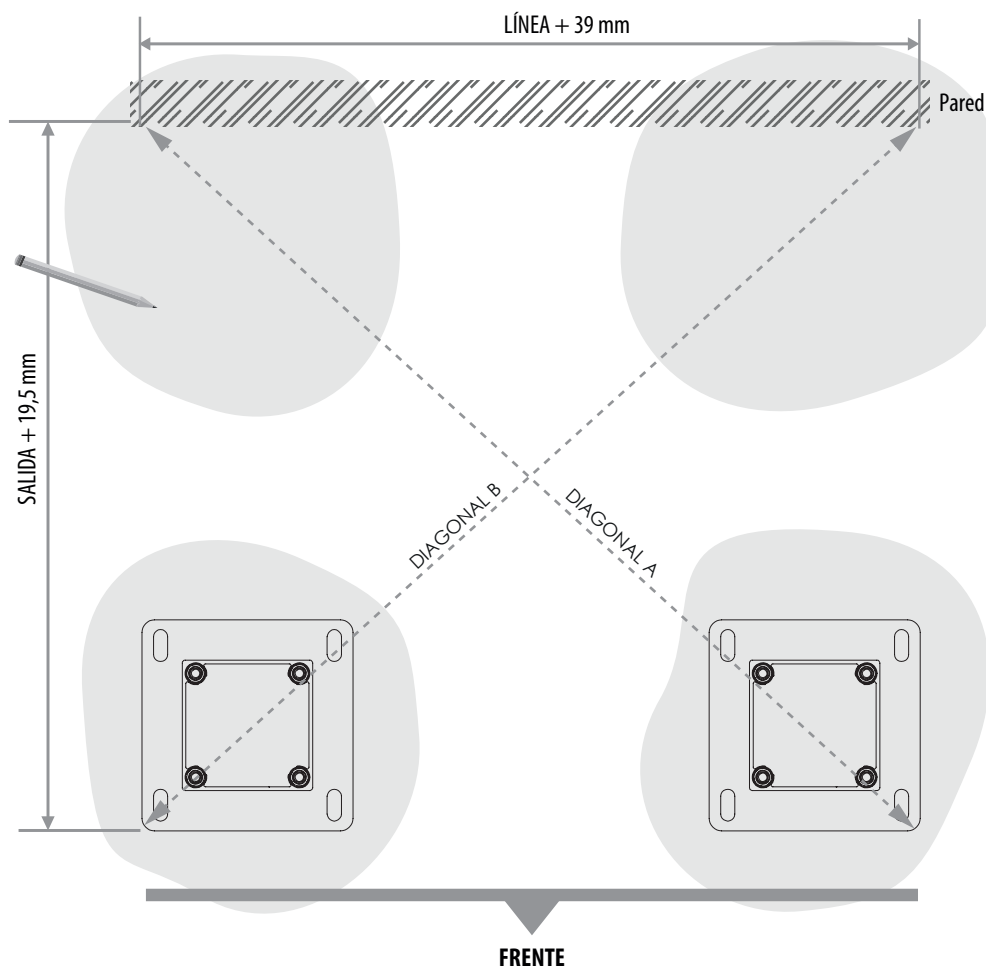


- 1.3** Instalar las fijaciones base siguiendo las instrucciones del fabricante para la instalación de esta, se recomienda tornillería de **M10 (no incluida) o equivalente al menos de calidad AISI 304 (acero inoxidable)**.

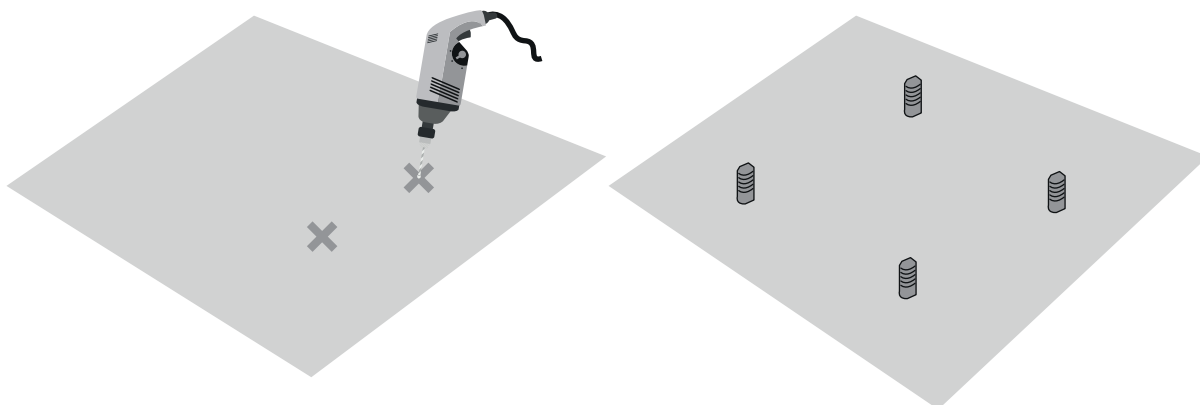

INSTALACIÓN | Ensamblaje estructura

2.1


Atender a la ilustración, presentar los soportes interiores centrales en los 2 perfiles portería y seguir las instrucciones para fijar estas piezas fijar cada soporte con 4 tornillos de cubierta 5,5*32 (suministrados).

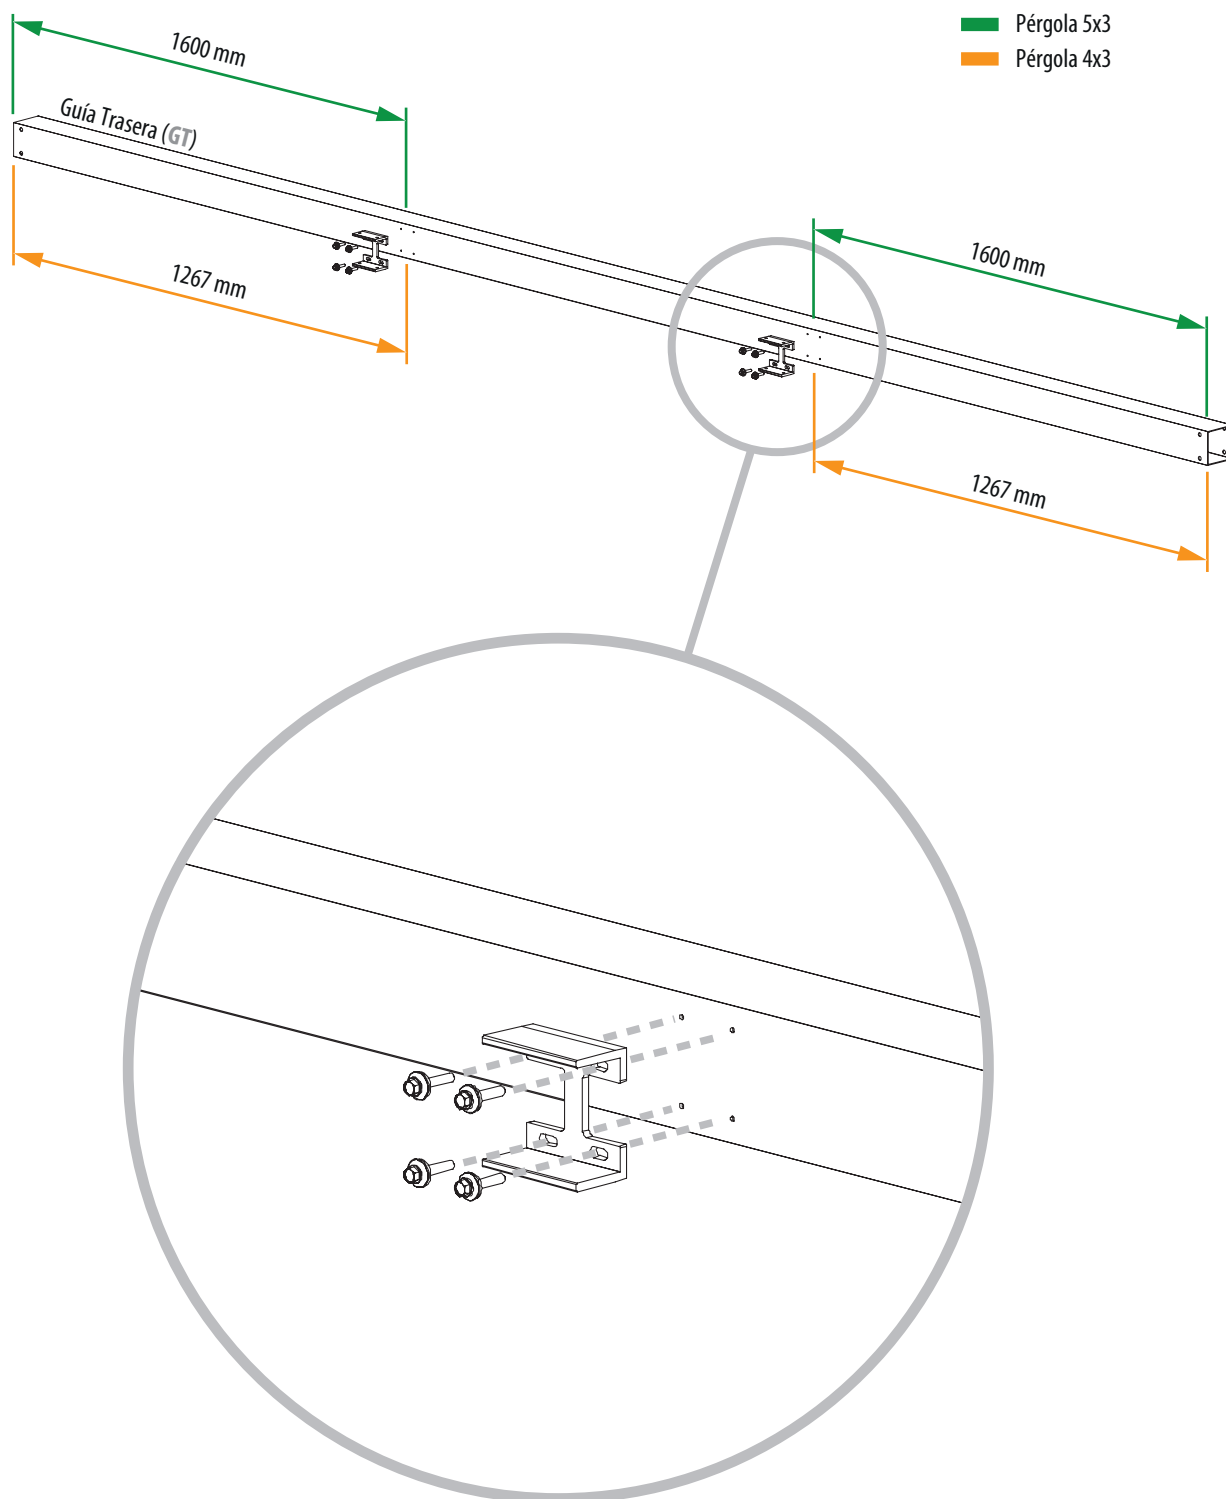

INSTALACIÓN | Ensamblaje estructura


2.2

Fijar el soporte suelo con el pilar en cada uno de los 4 pilares correspondientes usando una llave adecuada para la tornillería 5,5*32, colocar los tapones embellecedores a cada uno de los tornillos.

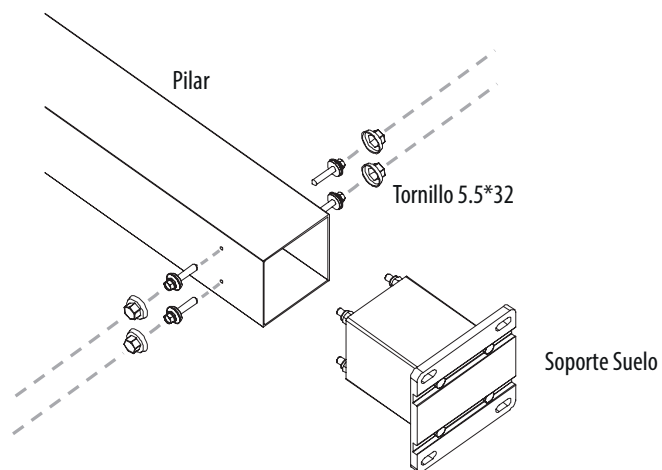

2.3


Unir la guía frontal (GF) con 2 pilares (P), atornillando la guía a los pilares con 4 tornillos 6*10 (suministrados), ver ilustración.

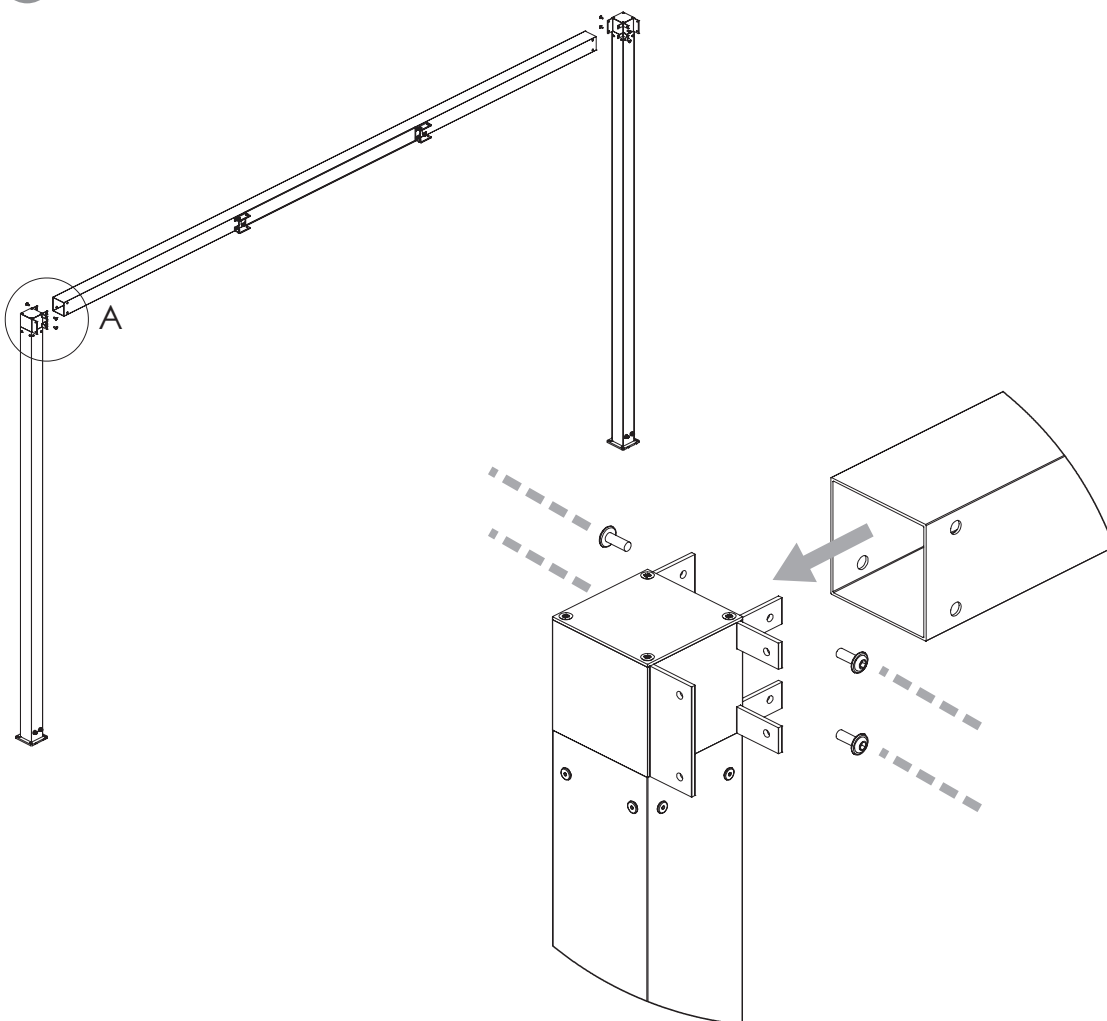

INSTALACIÓN | Ensamblaje estructura

2.4


Unir la guía trasera (GT) con 2 esquineros (E), atornillando el perfil portería a los esquineros con 4 tornillos 6*10 (suministrados), ver ilustración.

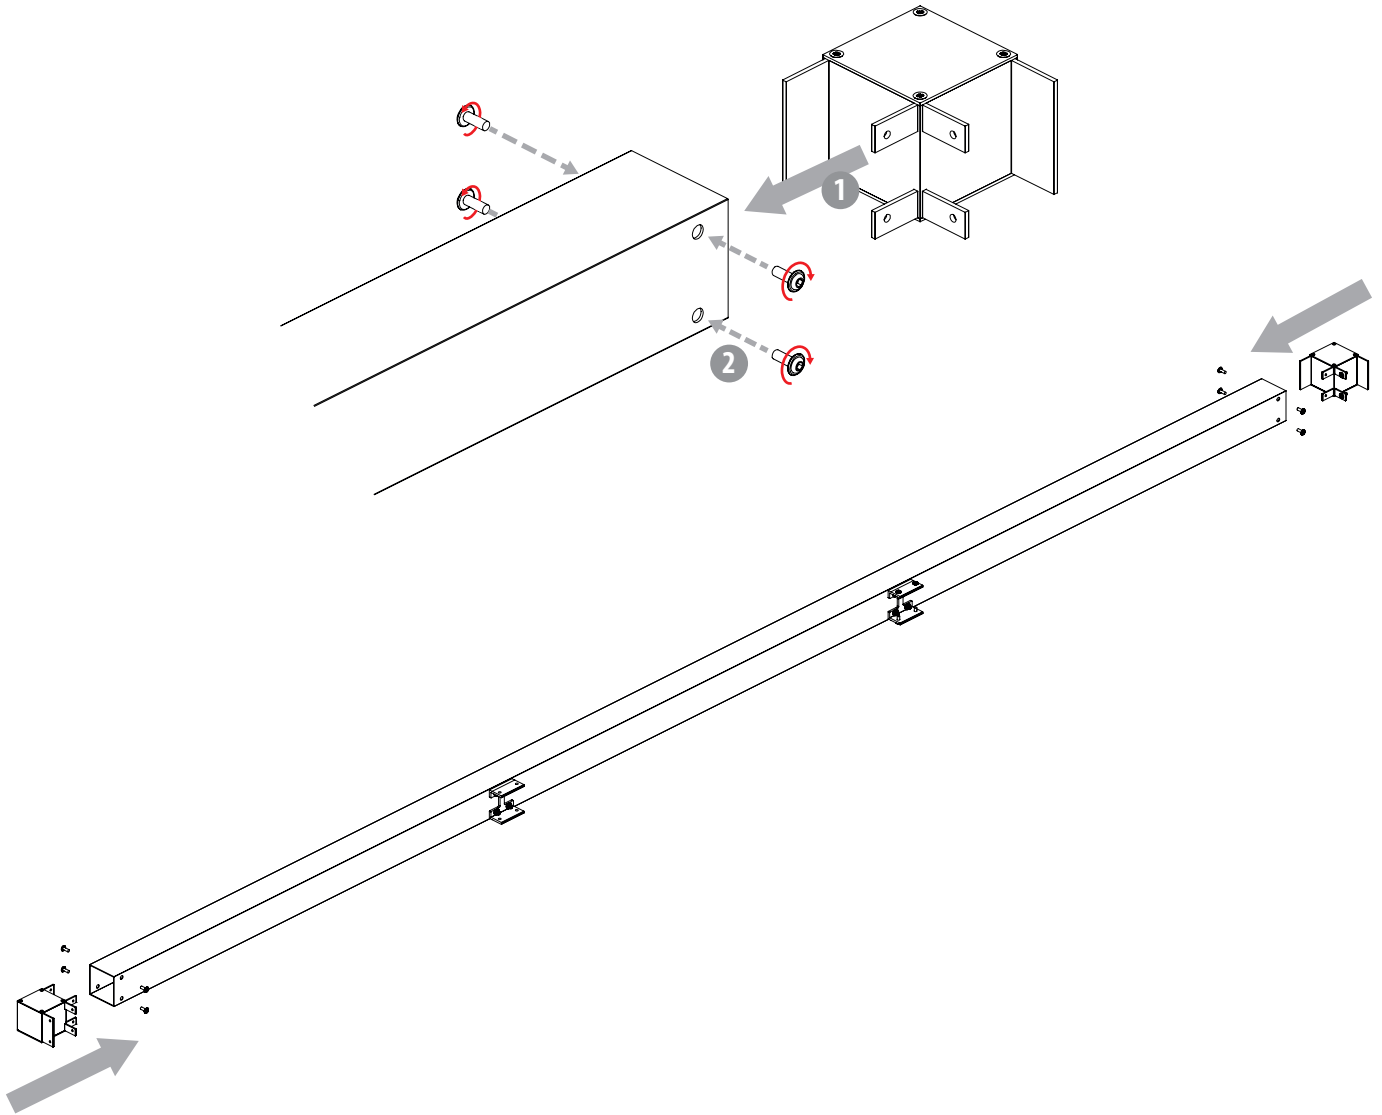

INSTALACIÓN | Ensamblaje estructura


2.5

Instalar los soporte pared en el perfil trasero tal y como se muestra en la ilustración, con ayuda de 4 tornillos 5,5*32 (suministrados) por cada soporte.

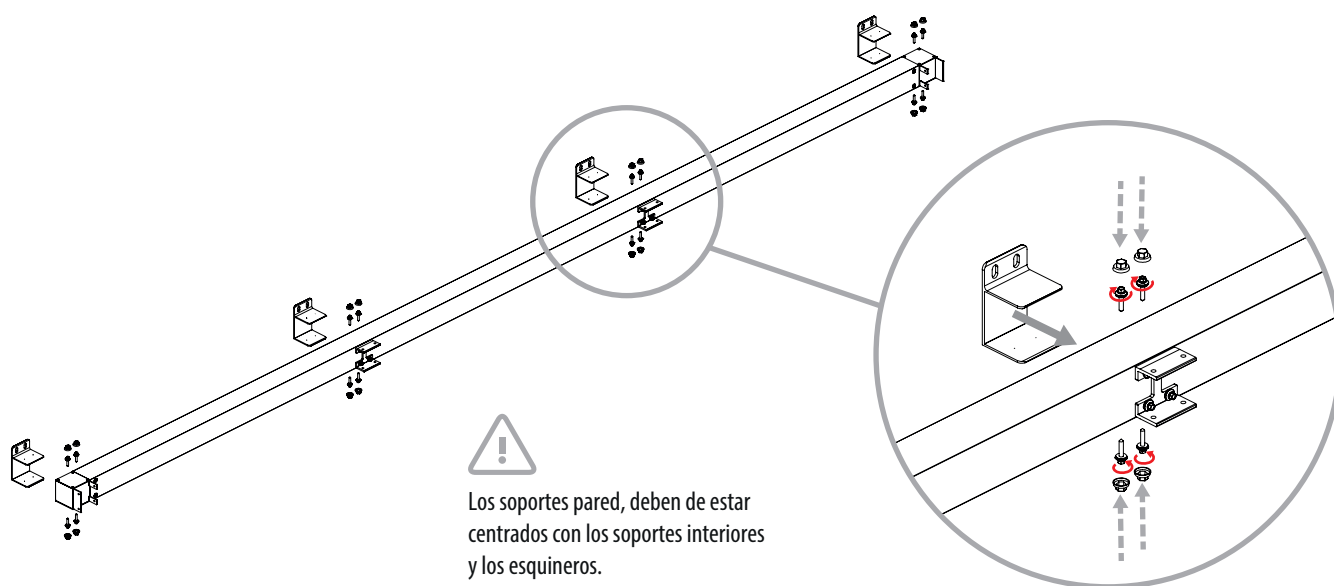

INSTALACIÓN | Anclaje a pared


- 3.1 Instalar los pernos con el taco químico siguiendo las instrucciones del fabricante.

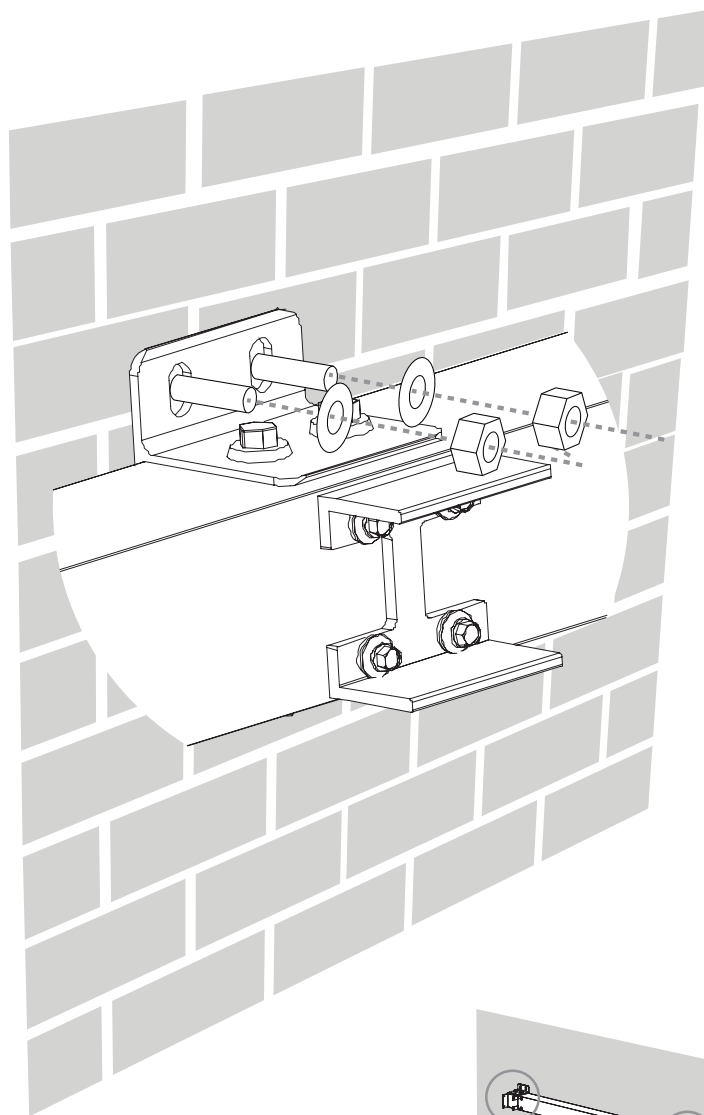

Tornillería no suministrada
Instale tuercas para pernos, asegúrese de apretar fuertemente.




IMPORTANTE
¡El suelo debe de estar nivelado!

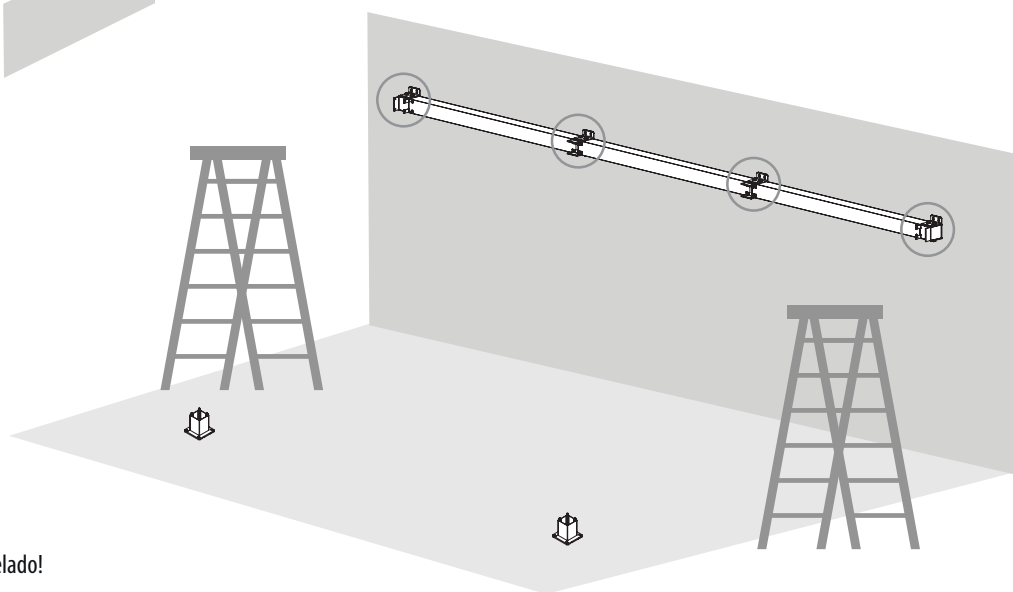

INSTALACIÓN | Asegurar estructura



- 4.1** Una vez estén ensambladas las porterías frontal y trasera, unir las mediante los perfiles laterales (GD y GI) y el perfil central (GC). Colocar una de las guías laterales (GD o GI), según convenga, y ensamblarla con las porterías ya montadas. Fijar completamente, con 4 tornillos 6*10 (suministrados), el extremo frontal de la guía y asegurar el extremo trasero de forma provisional con un único tornillo.

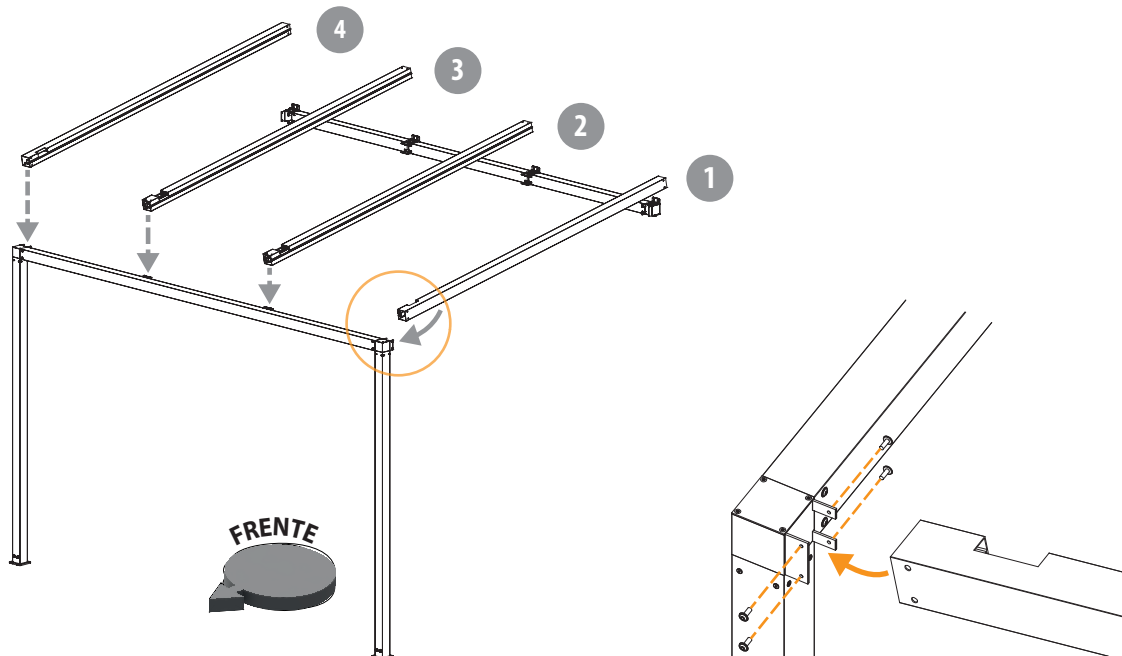



Colocar las guías de un extremo a otro. Fijar con 4 tornillos la parte delantera y en caso de ser necesario para encajar alguna de las guías aflojar el tornillo de la parte trasera de la guía anterior.

INSTALACIÓN | Asegurar estructura


- 4.2 Con ayuda de una llave, apretar los tornillos que fijan los soportes de suelo. Nivelar los pilares con ayuda de un nivel.

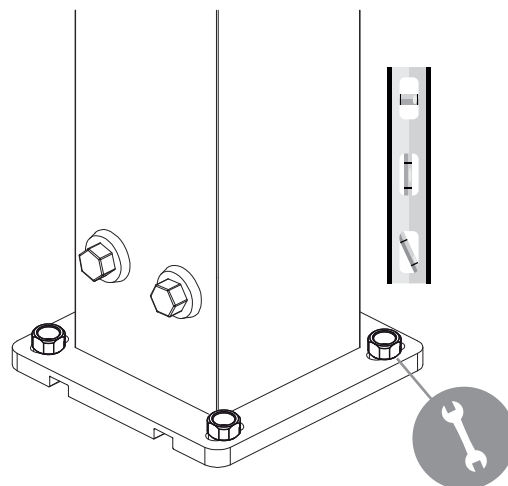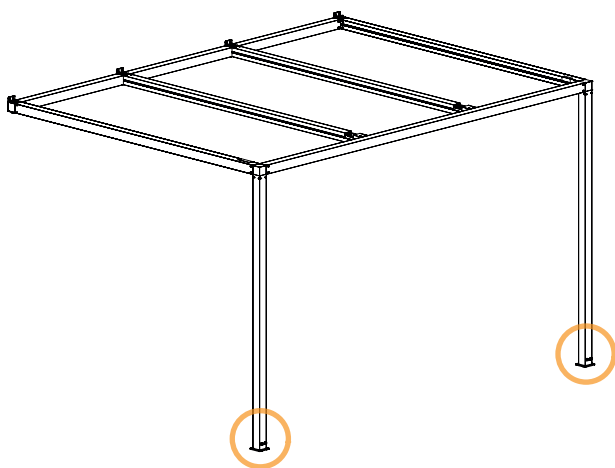

- 4.3 Con ayuda de una llave y guantes de protección proceder a asegurar firmemente la tornillería de anclaje entre las guías, los pilares y los soportes interiores.

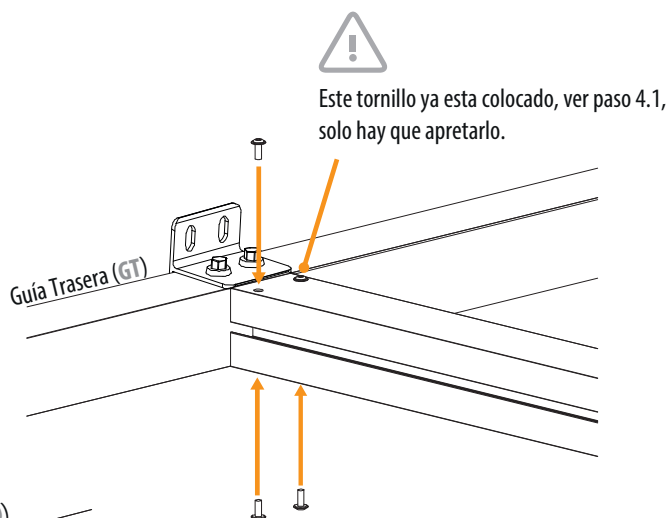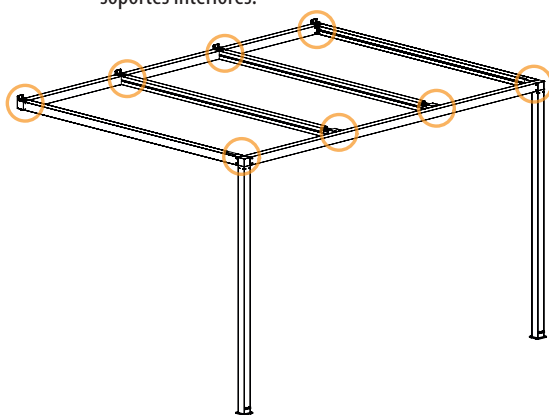


Estos 4 tornillos ya están colocados, ver paso 4.1, solo hay que apretarlos.

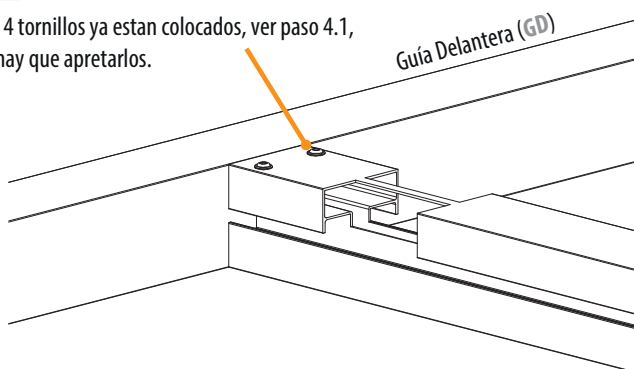


INSTALACIÓN | Ensamblaje lamas



- 5.1** Encajar los soportes lamas en los extremos de todos los perfiles lamas, tal y como se muestra en la ilustración.

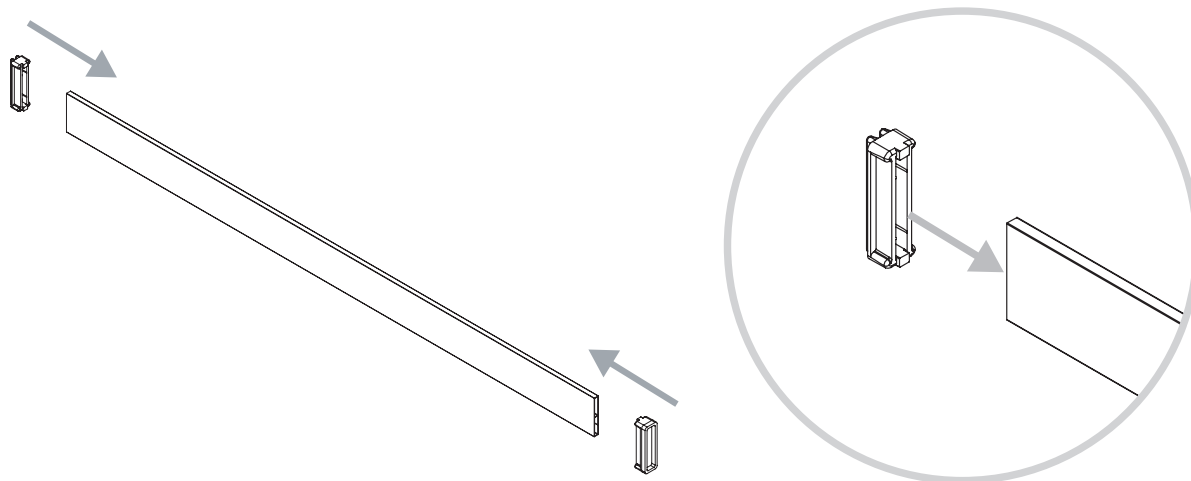

- 5.2** Introducir las lamas a través de las guías laterales y centrales tal y como se muestra en la ilustración.

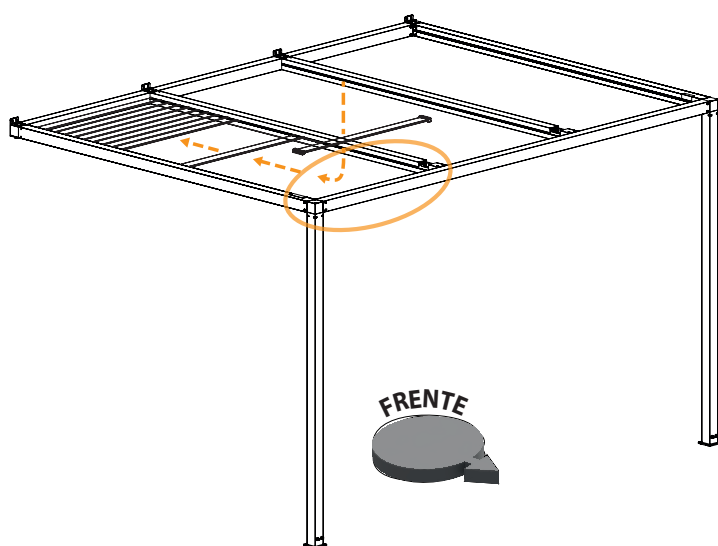


Pegar la penúltima lama a la parte frontal para poder introducir la última lama.

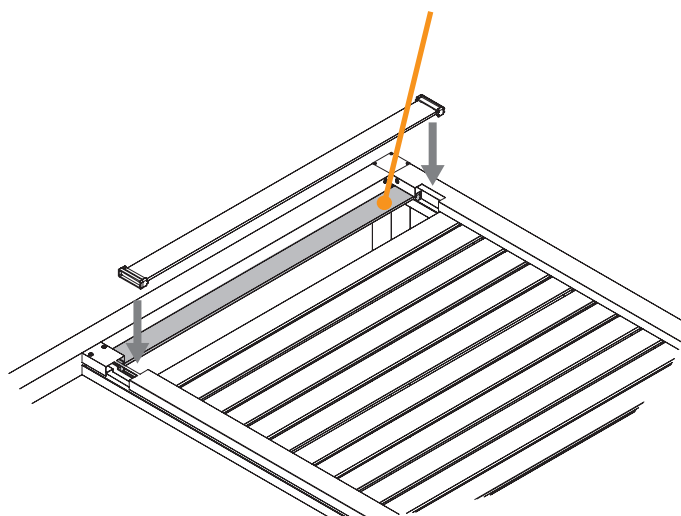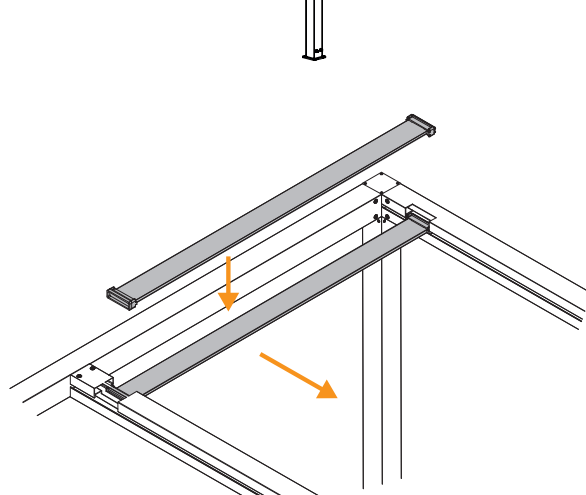

INSTALACIÓN | Ensamblaje lamas


5.3

Una vez estén todas las lamas colocadas, proceder a cerrar las guías con las tapas con ayuda de dos tornillos 4,2*16 y dos tapones embelecadores (ambos suministrados), ver ilustración.

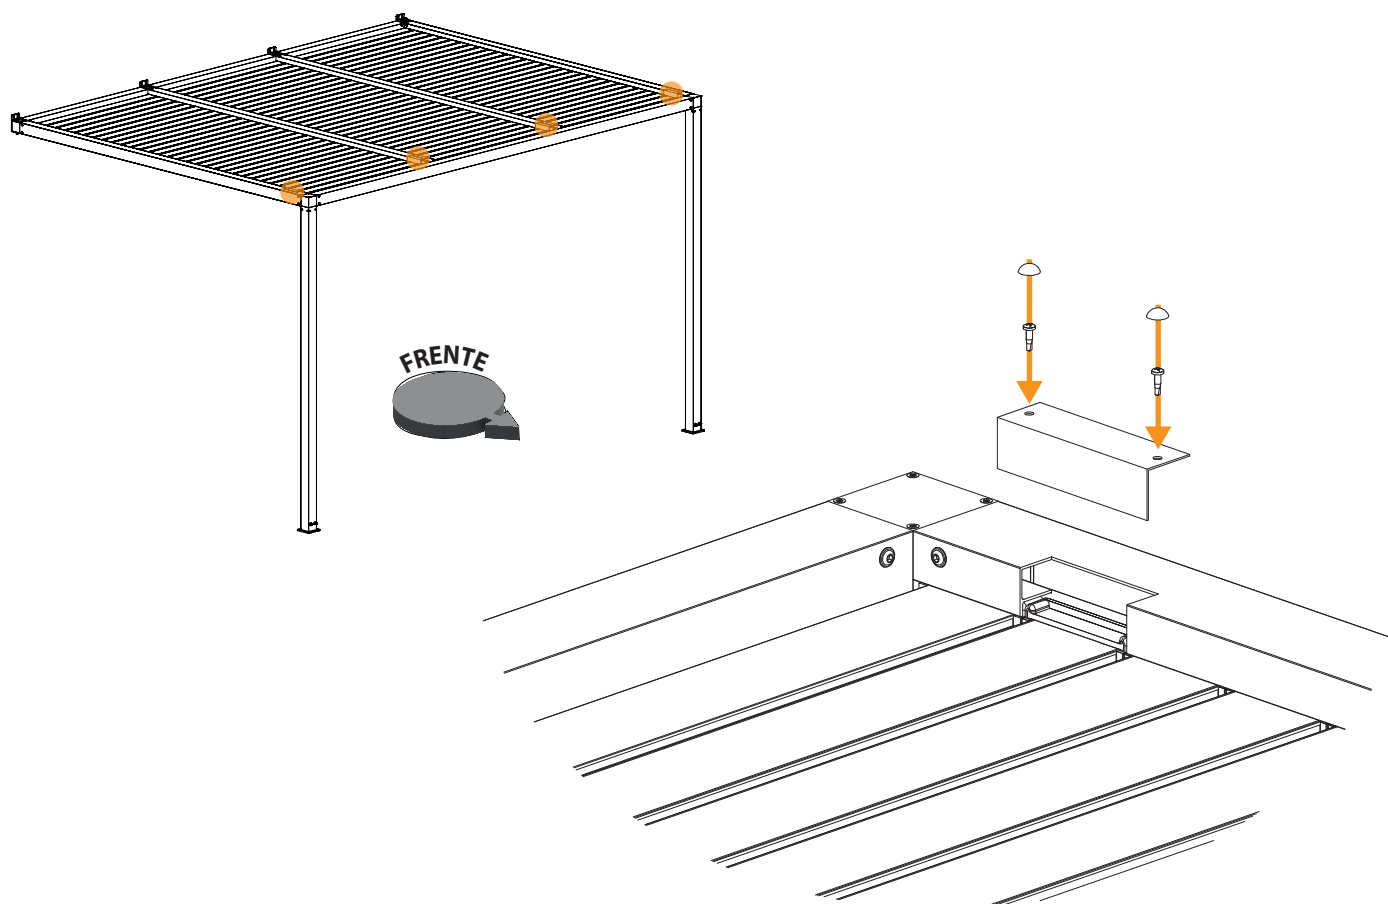

INSTALACIÓN | Verificación

- 6.1 Una vez estén todos los pasos realizados, la pérgola estará montada. Comprobar la correcta sujeción e instalación de la misma.

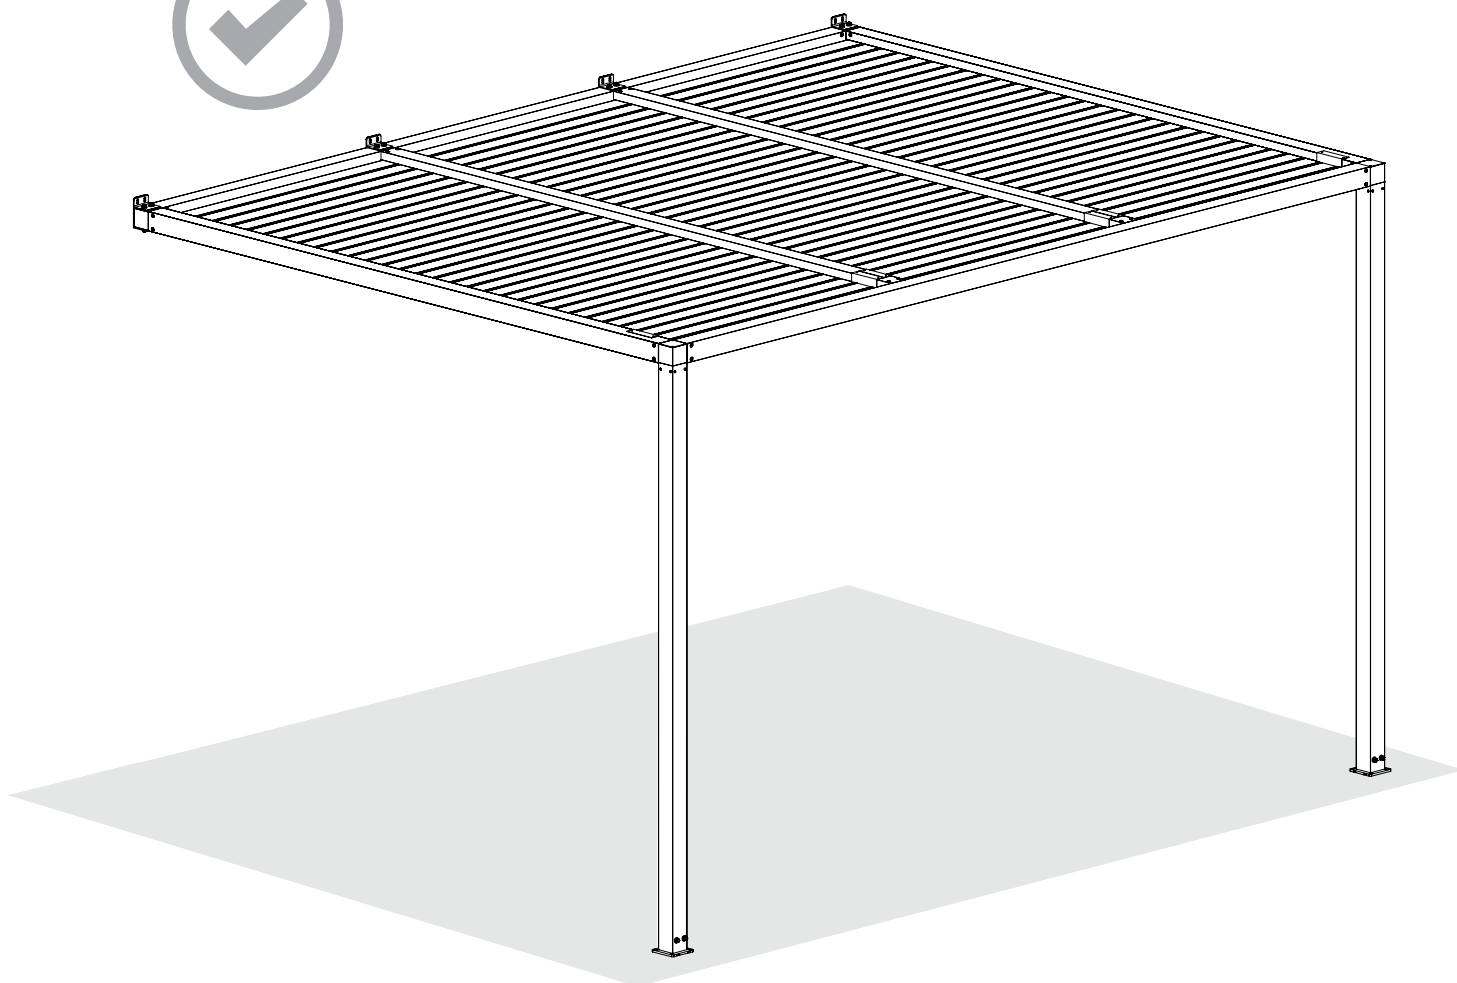

This image shows a full page of blank graph paper. The grid consists of small, uniform squares formed by thin, light gray lines. There are no margins, text, or other markings on the page.

This image shows a full page of blank graph paper. The grid consists of small, uniform squares formed by thin, light gray lines. There are no margins, text, or other markings on the page.

Pérgola París

Adosada Estándar



Manual de instalación

MKT-27.02.2026