

NIZA

Entre Paredes



ÍNDICE

Antes de Empezar

Herramientas necesarias

Contenido de las cajas

Precauciones previas

Instalación

1. Medidas, presentación y fijación
2. Ensamblaje
3. Poleas
4. Ata cuerda
5. Palillería y lona
6. Fijar el perfil "Z"
7. Cordón
8. Embellecedores

Consejos y mantenimiento

Anexo tejadillo

Antes de empezar

La instalación necesita ser realizada por al menos dos personas.

Antes de comenzar el montaje, revise que todas las piezas están incluidas en la caja. La tornillería de fijación a pared ni suelo está incluida. Consulte a su proveedor de confianza el producto más adecuado para garantizar la óptima fijación según sus necesidades.

No dejar al alcance de los niños las bolsas de plástico para evitar asfixia. Mantener las piezas en posición horizontal durante todo el proceso



deinstalación, y mantener este en un espacio limpio evitando así la suciedad o posibles arañazos sobre la estructura de aluminio.

Antes de perforar la superficie, asegúrese de que el lugar donde la pérgola será instalada cuenta con el suficiente espacio para ello, y además verifique que la zona está libre de tubos de gas, agua o cables eléctricos.

Necesita...

2 personas



Nivel



Cinta métrica



Juego de llaves allen



Destornillador de estrella



Broca de pared n-10



Martillo



Llave de 13mm, fija o carraca




Taladro percutor



Alicates



2 Escaleras

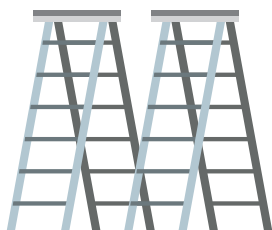




Necesita...

-Tornillería. No suministramos la tornillería para la fijación-ancleaje a muro y/o solera. El instalador debe seleccionar el sistema de varillas/tornillos/tacos/tuercas/arandelas adecuado para la fijación y nivelación a solera y/o a pared, en función de la naturaleza de estas superficies. En todo caso, la tornillería debe ser de acero inoxidable.

-Silicona neutra para el sellado de uniones.



CONTENIDO

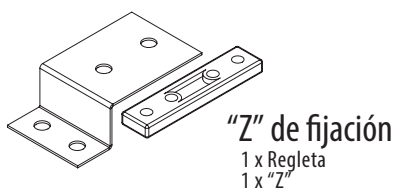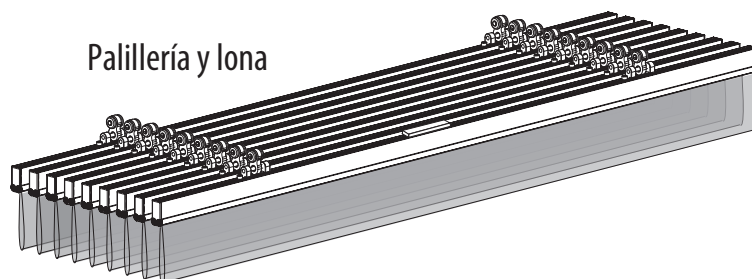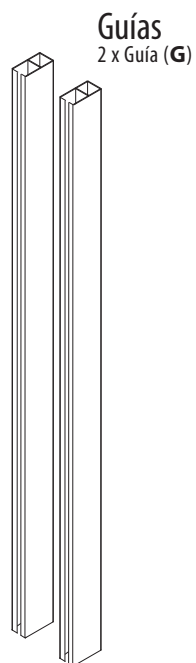


Accesorios de recogida

1 x Ata-cuerda



1 x Polea trasera




1 x Polea frontal



1 x Cordón




8 x Soporte pared

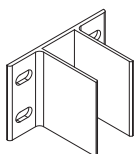

Estructurales

2 x Estructural (EY)



Tornillería incluida



32 x Tornillo 4,8x19 Broca hexagonal



2 x Tornillo 4,2 x 38




7 x Tornillo 4,2 x 80 + Espiche N8

ADVERTENCIA

Precauciones previas

Para evitar cualquier riesgo de caída o desprendimiento de la pérgola, esta debe fijarse perfectamente a las paredes. Compruebe el estado y la solidez de la base de apoyo y asegúrese de que puede soportar el peso de la pérgola y resistir los impactos que se produzcan en las fijaciones. Un montaje inadecuado puede causar la caída de la pérgola y que se produzcan daños corporales. En caso de duda en relación a la instalación, pregunte a un vendedor especializado o recurra a un profesional. Utilice tornillos, arandelas y tacos adecuados para el material de la pared. El producto no incluye la tornillería ni los tacos de sujeción. Para saber cuáles son los elementos de instalación más adecuados para su pared, pregunte a un vendedor especializado.

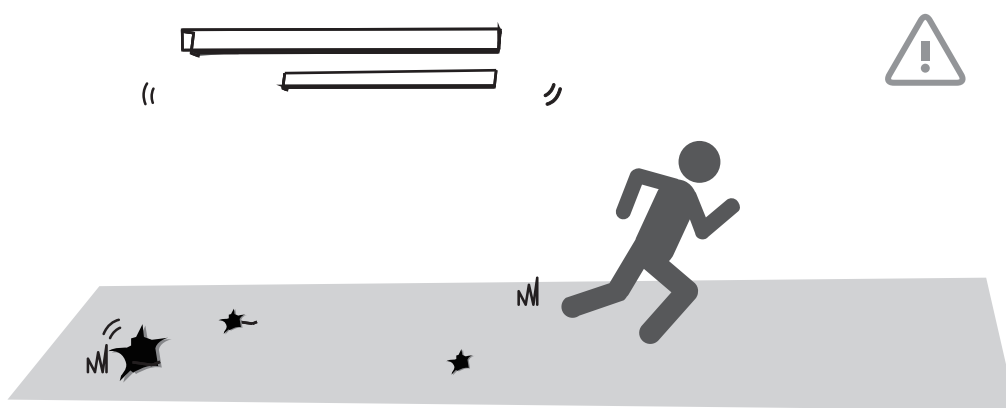


PLANIFICACIÓN

Medidas, presentación y fijación


1

1.1

Posicionar la estructura de la pérgola en el suelo. Tomar como parte trasera de la pérgola la zona donde se recoge la lona.

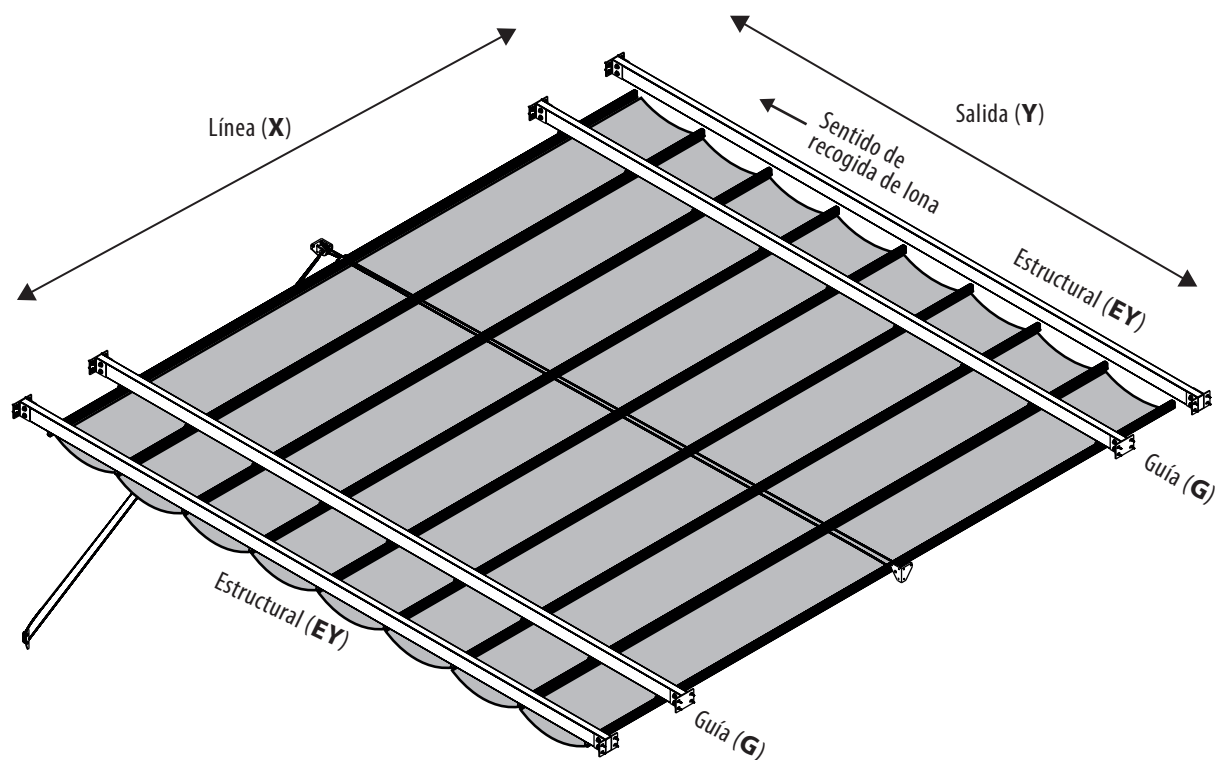


1.2

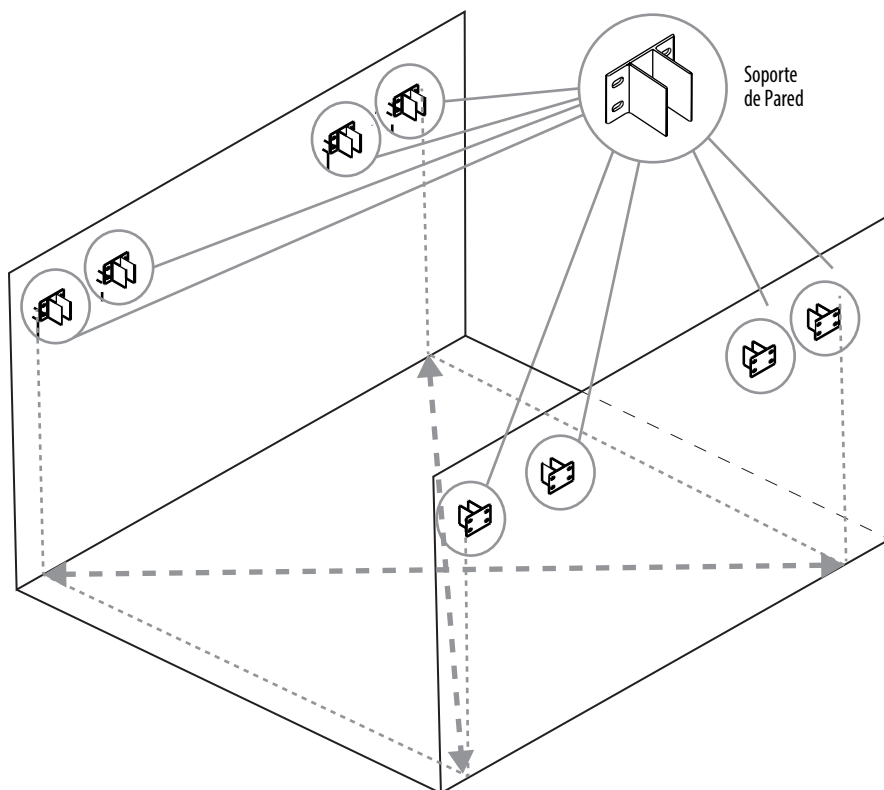

1.3

Presentación en pared


Ver altura en una de las paredes y con el nivel y la guía presentar en ambas paredes.

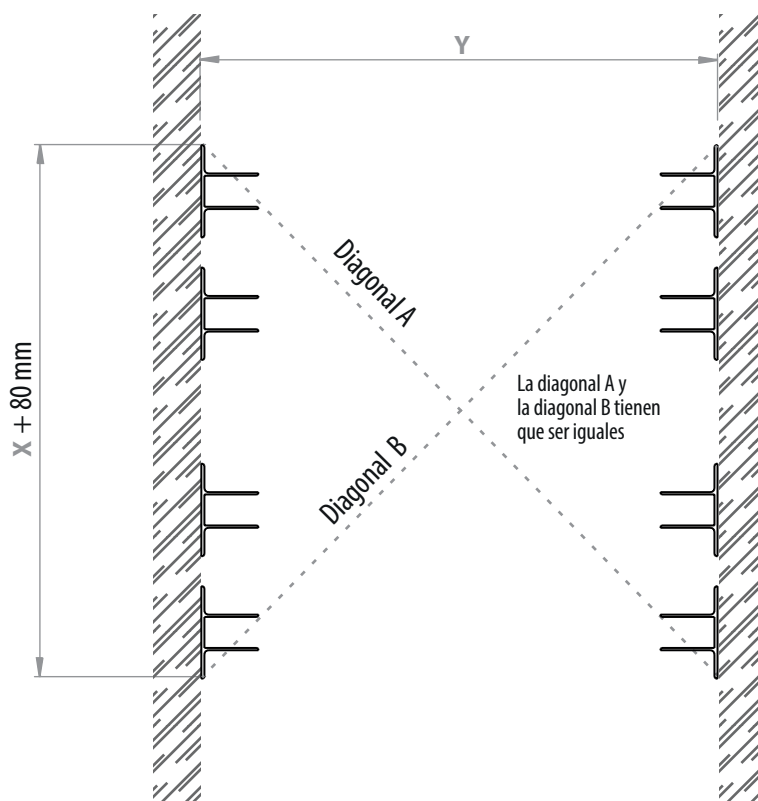

1.4

Soporte Pared

Presenta en la pared los soportes pared centrales y marcar el lugar dónde hacer los taladros para la instalación de la tornillería. (En ambas paredes)

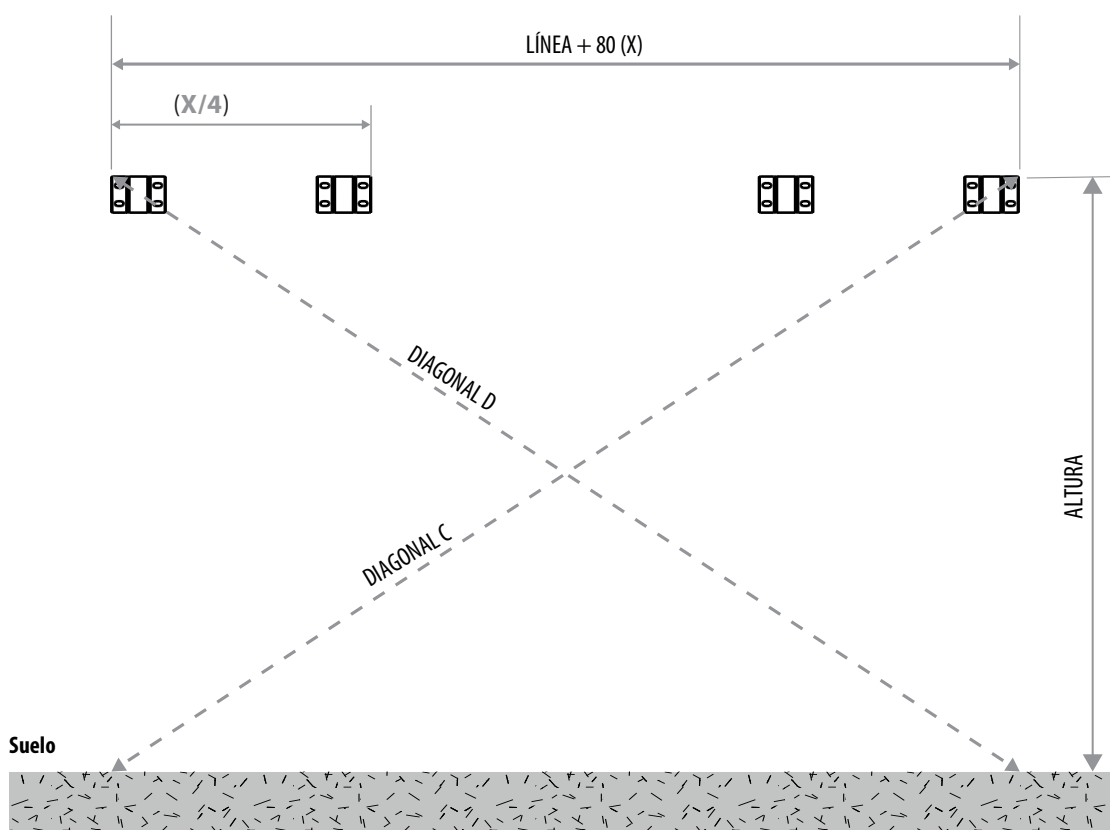

PLANIFICACIÓN

Medidas, presentación y fijación


1

1.5

Instale los pernos con el taco químico siguiendo las instrucciones del fabricante. Se recomienda **HILTI HIT-1/ HIT-1 CEinjection mortaro** similar. (**Taco químico y pernos no suministrados**)



Solamente se anclarán los soportes centrales, los dos soportes de los extremos se anclarán cuando se indique.

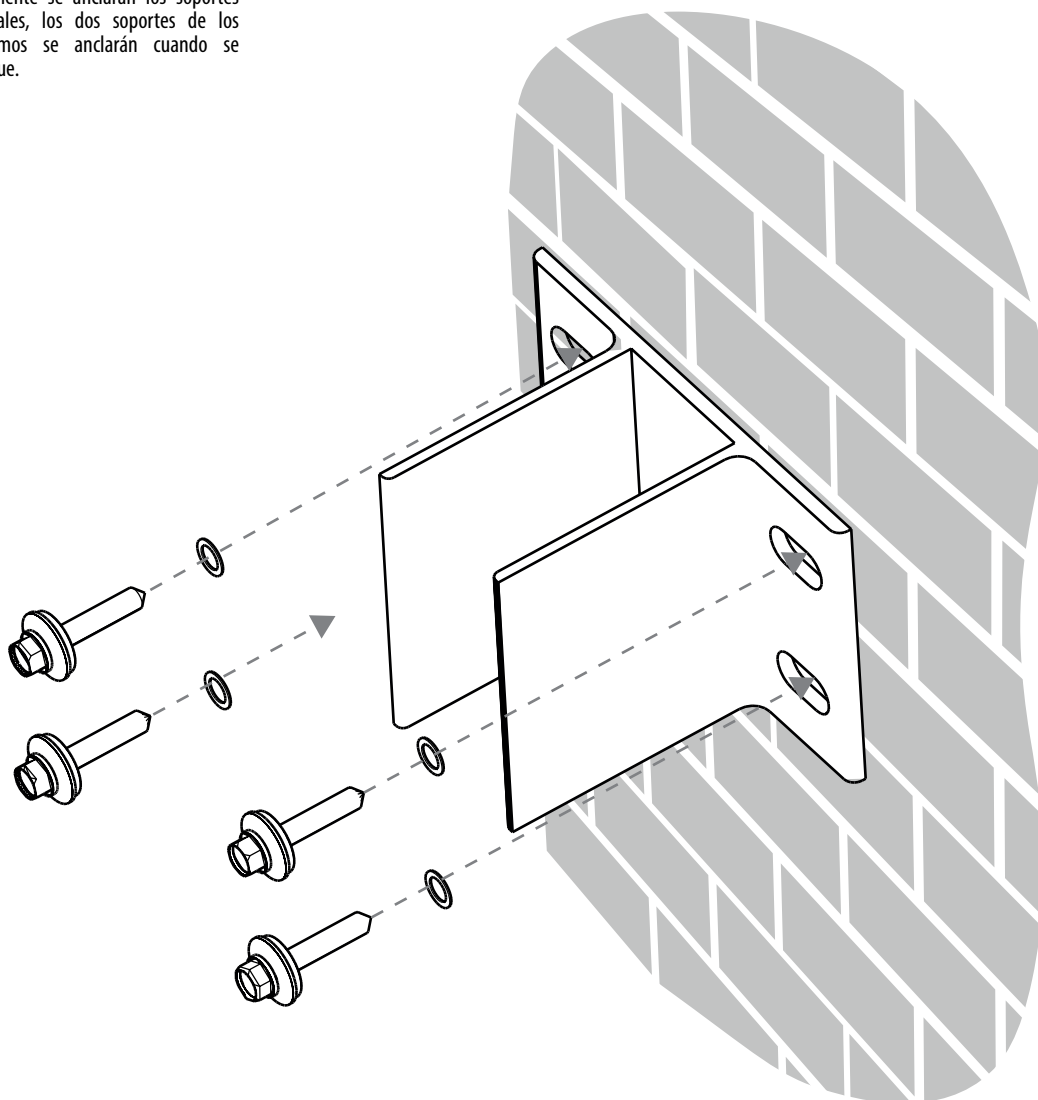

Tornillería no suministrada




Instalar con tornillería M10 y espiches M12

INSTALACIÓN

Ensamblaje de Guías

2

- 2.1** Con los soportes fijos en su lugar procedemos a presentar las guías y fijarlas con los tornillos de cubierta. Las guías deben de ir **justificadas a la parte frontal**, dejando un **hueco de 2,5 cm en la parte trasera** de las guías. Los perfiles estructurales son 10mm más cortos que la salida total de la pérgola.

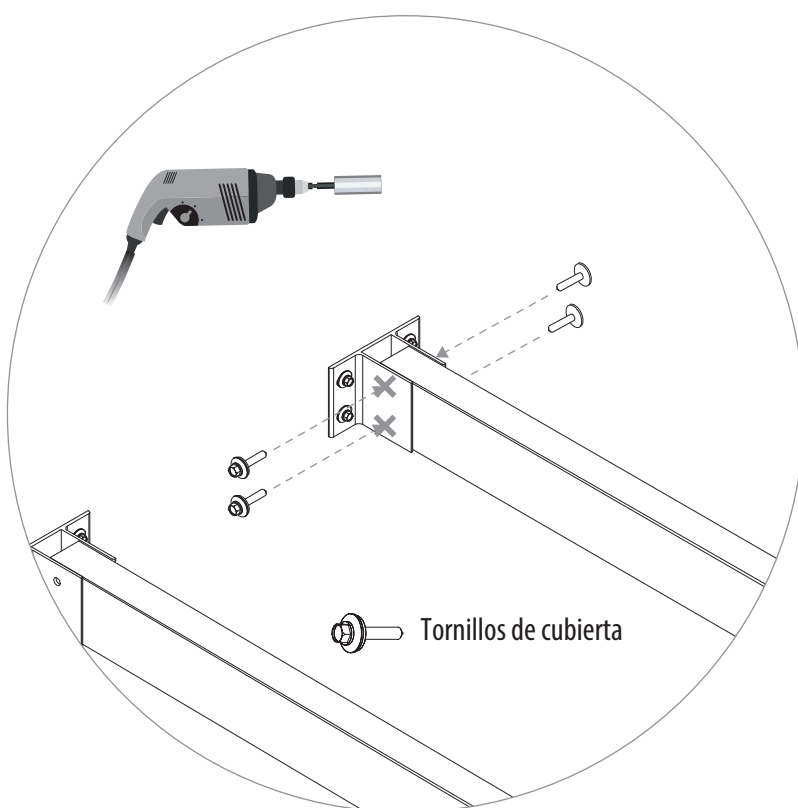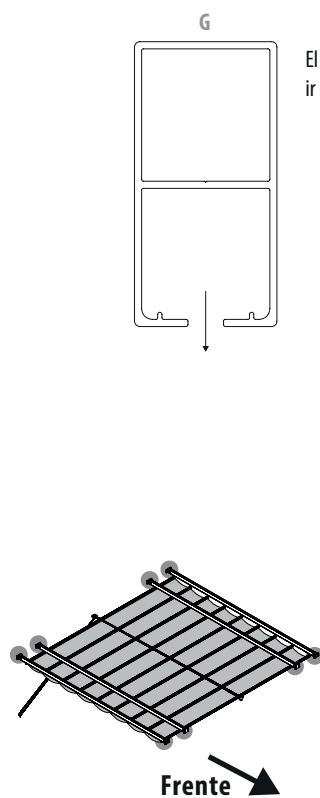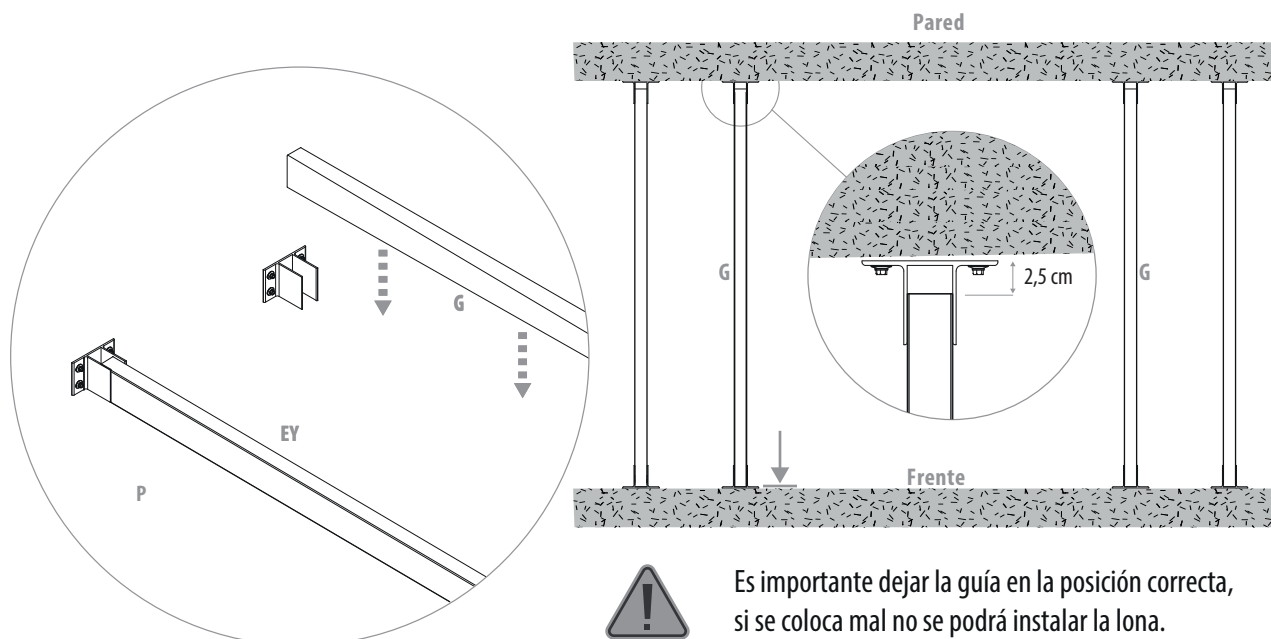


INSTALACIÓN

Poleas

3

- 3.1** Colocaremos la **Polea trasera** en el centro de la pared trasera y los fijaremos con tornillos auto-roscantes como indica la siguiente imagen.

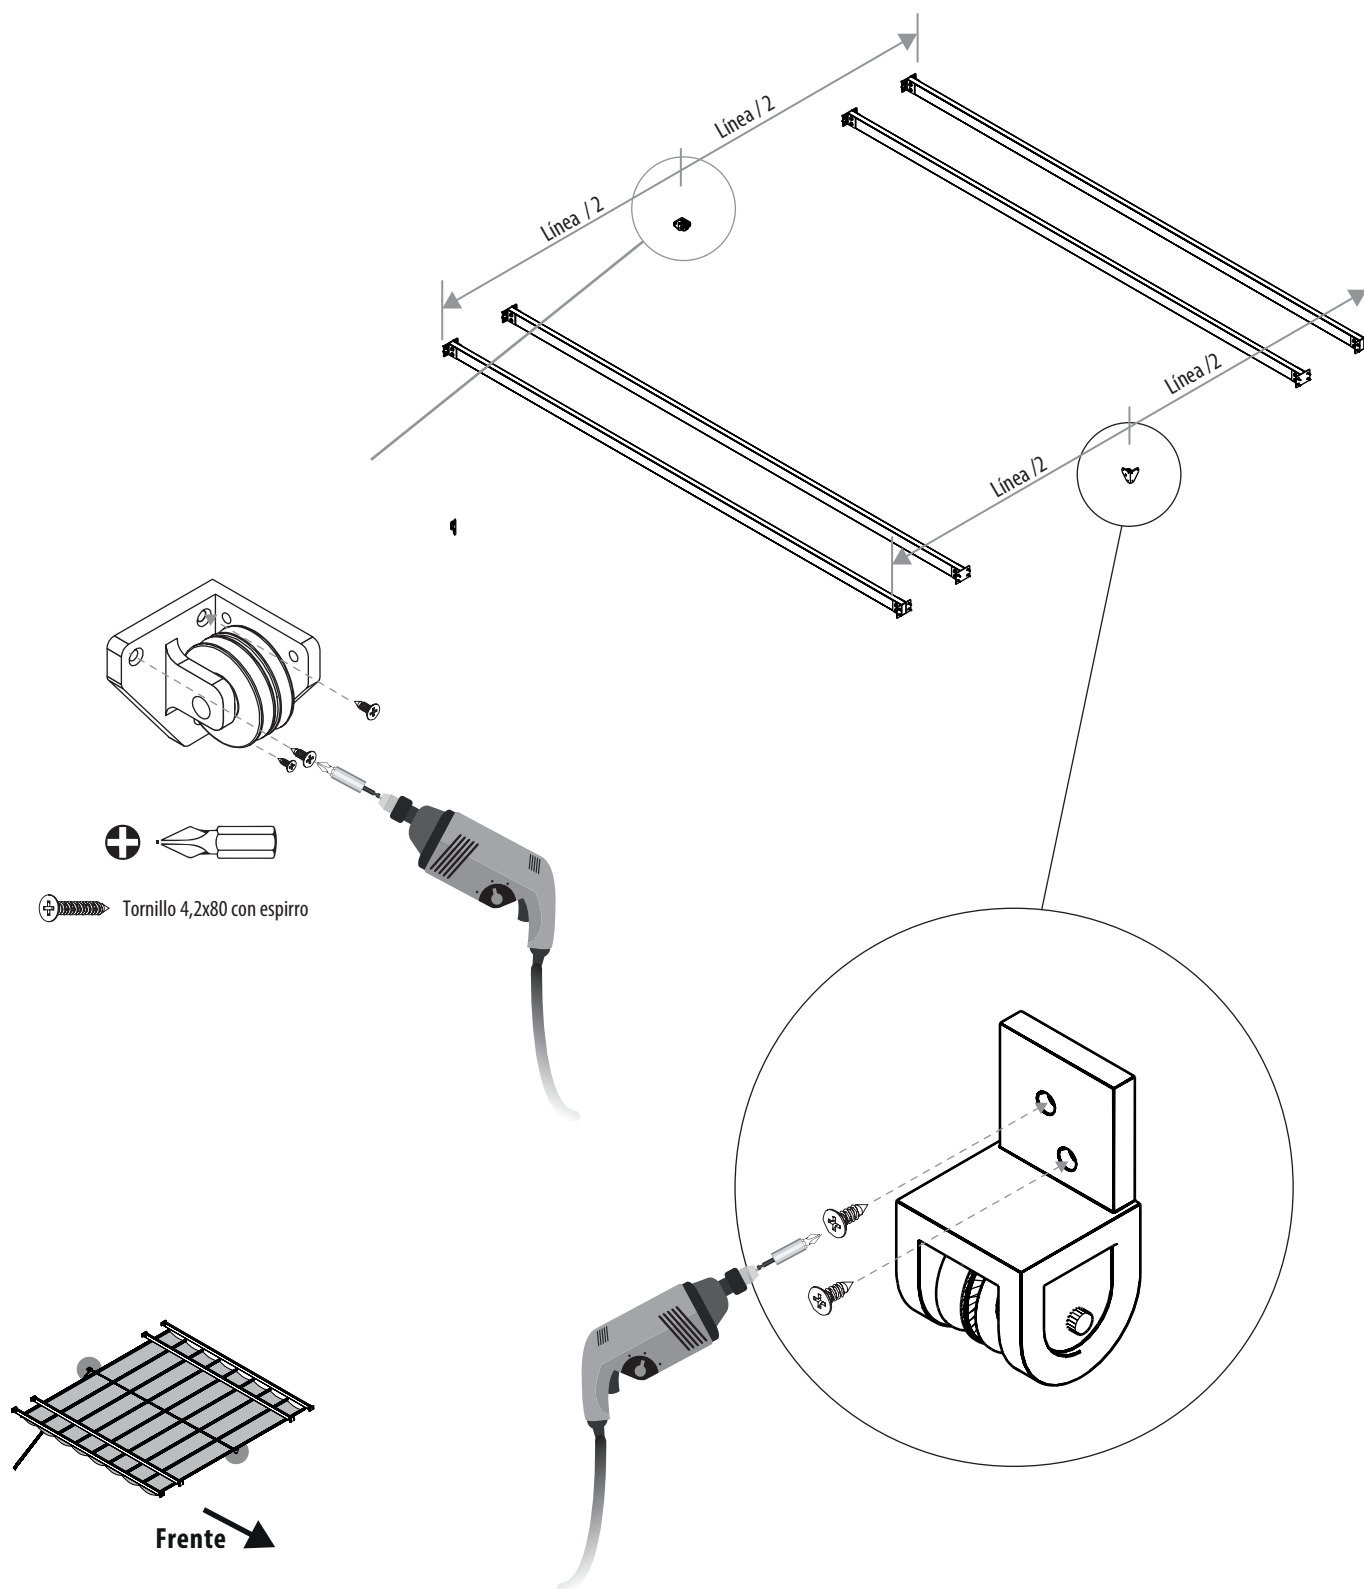


INSTALACIÓN

Ata - cuerda

4

4.1

El ata-cuerda es el elemento que usaremos para enrollar el cordón y mantener la lona recogida. Esta pieza se situará en el lugar deseado por el usuario.

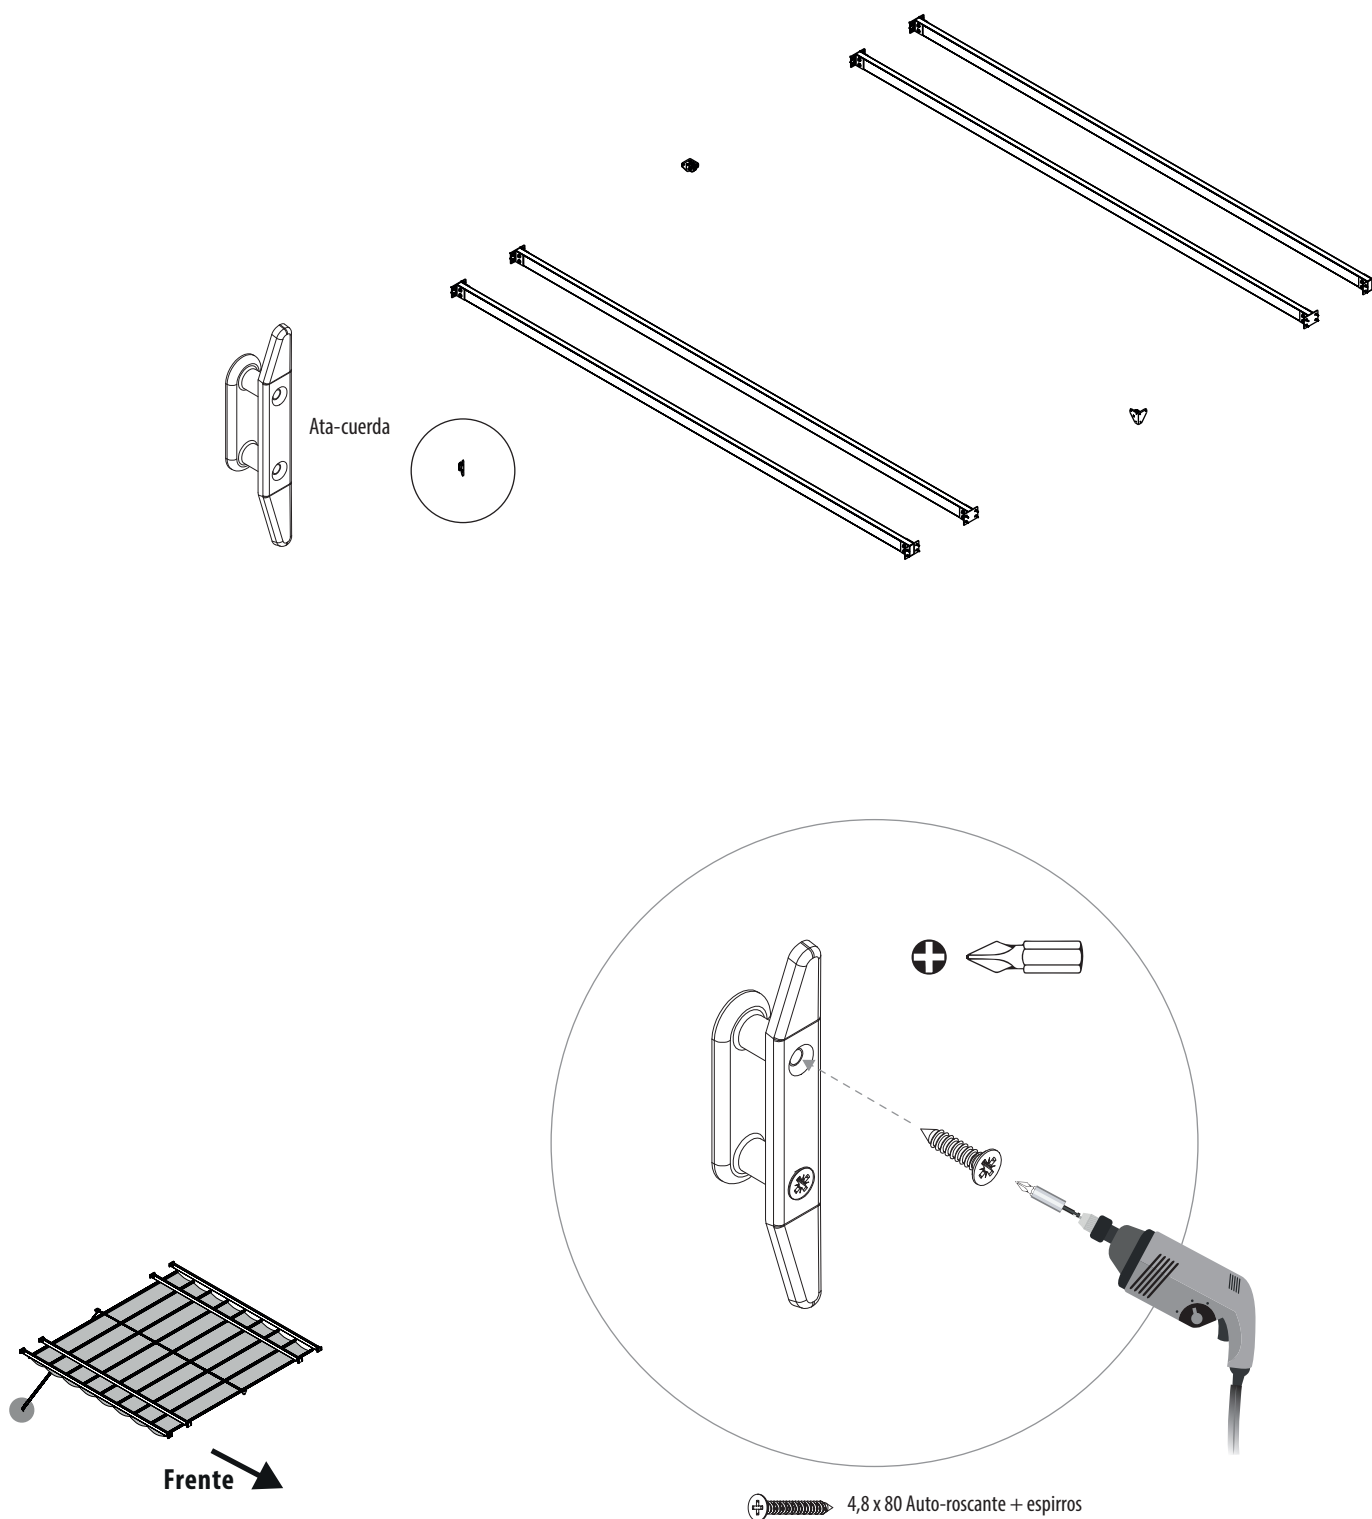


INSTALACIÓN


Palillería y lona

5

- 5.1** Para la instalación de la palillería y la lona son necesarias **al menos 2 personas**. En primer lugar hay que identificar la parte frontal del conjunto. Para hacerlo hay que prestar atención a la posición del **pisa-cuerda**.



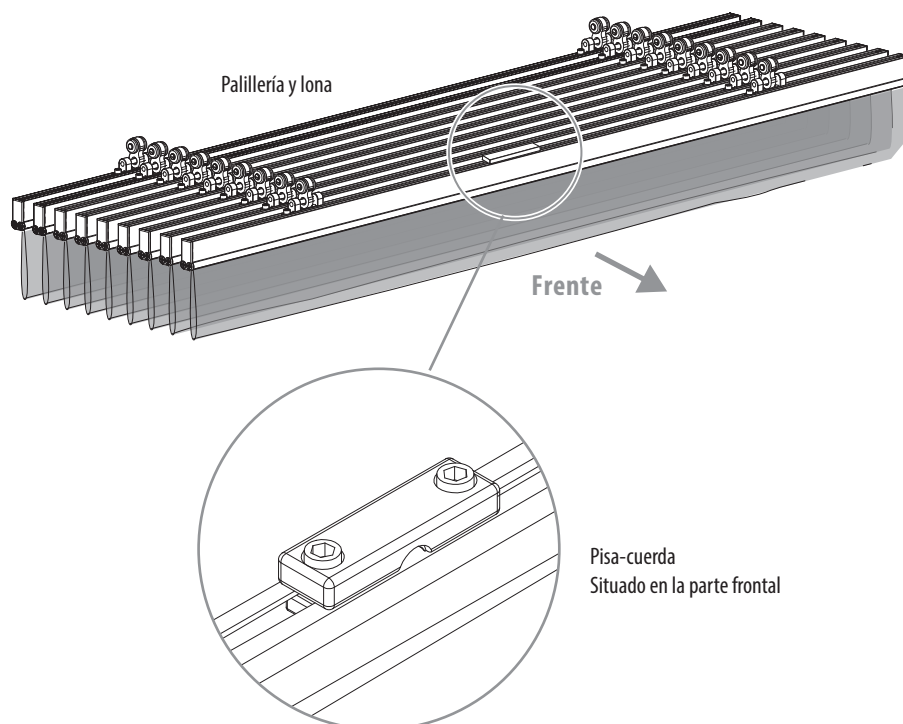


- 5.2** El cuelgue de los palillos y de la lona se hará por el hueco trasero de 2,5 cm de la guía (Ver paso 5.3).

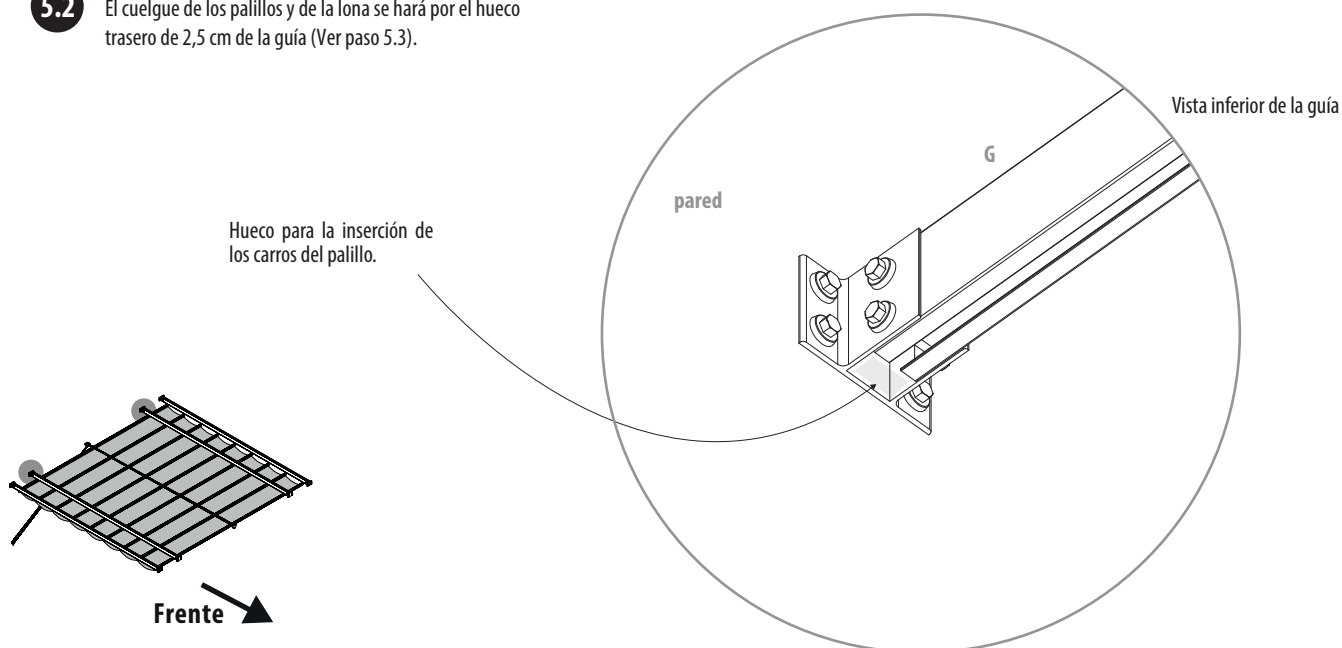

5.3

Insertar el primer palillo en la guía y vamos desplazándolos hacia el frente. Repetir con todos los palillos.

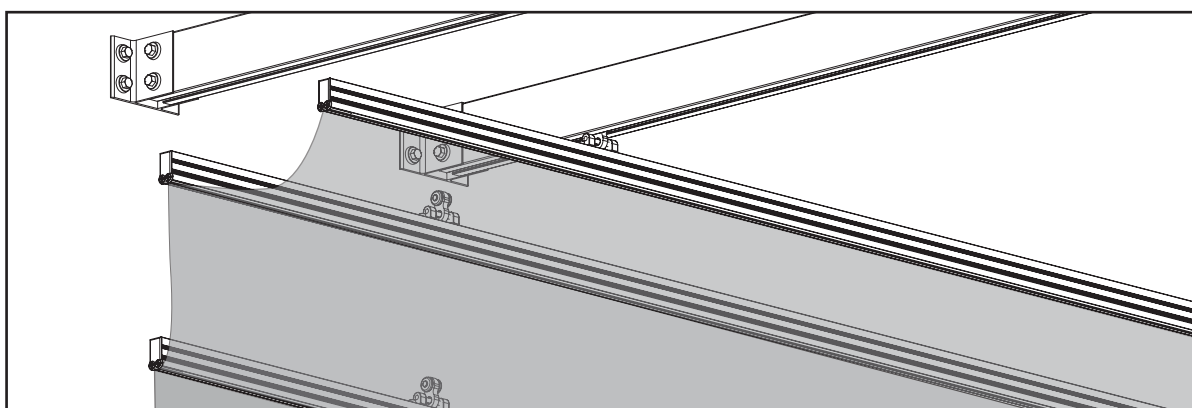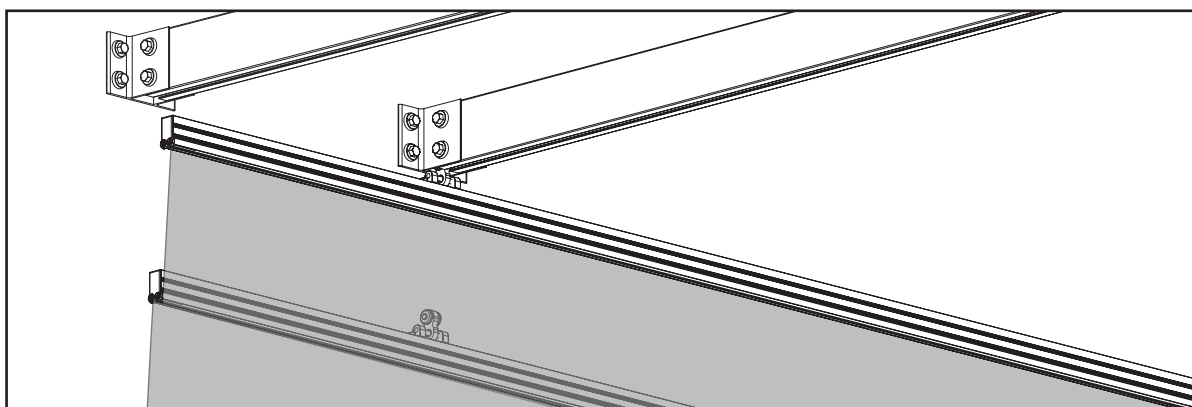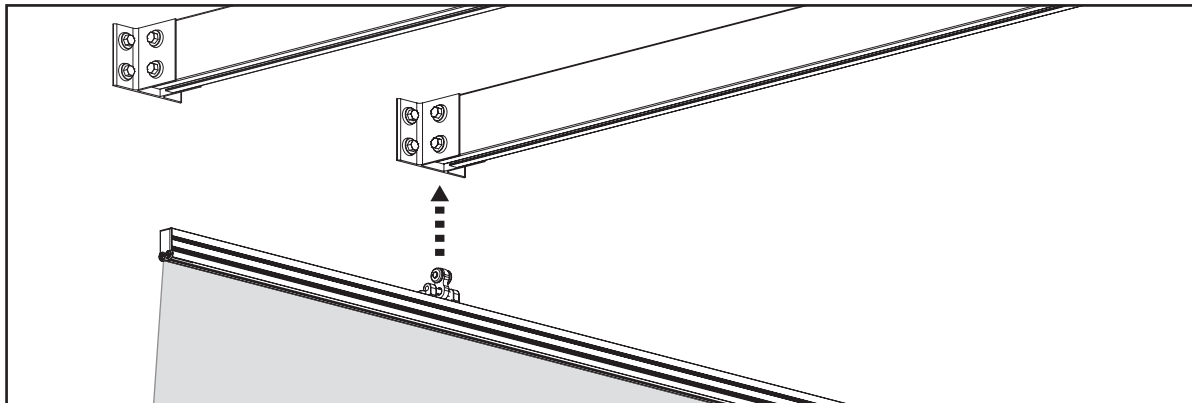


INSTALACIÓN

Fijar el perfil "Z"


6

6.1 Una vez insertados todos los palillos es necesario fijar el último de ellos con la pieza Z de fijación.

6.2 Insertar las regletas en los perfiles guía (G) y fijamos la "Z" a dichas regletas con ayuda de los tornillos, apretando levemente con la llave allen.

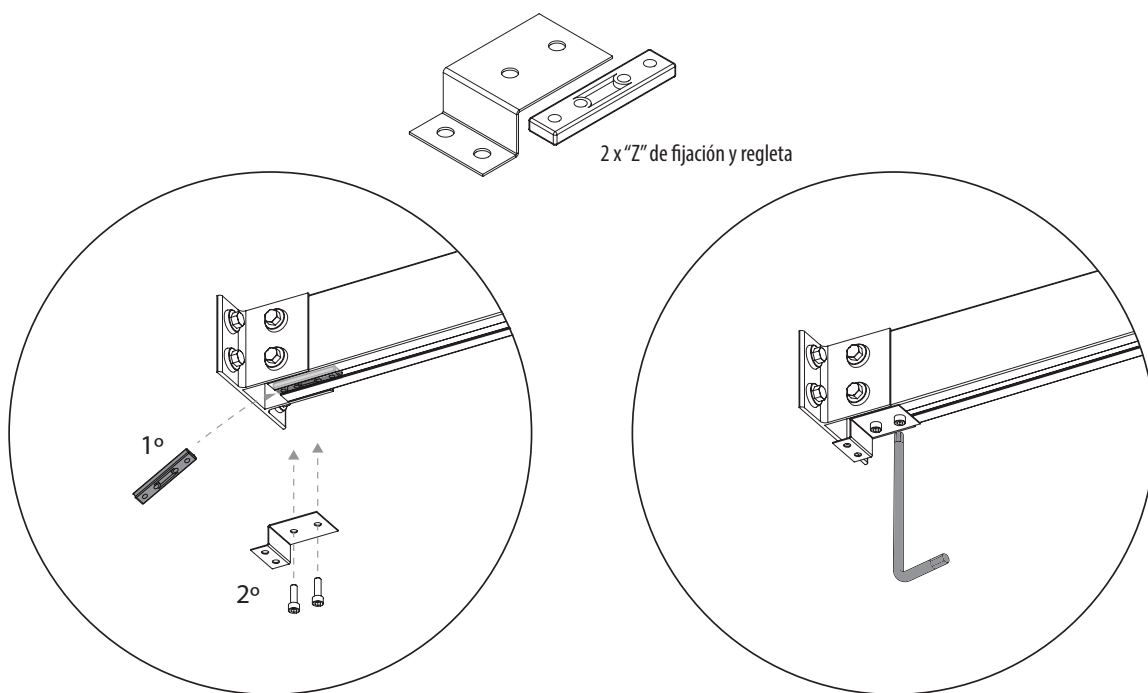

6.3 Continuar uniendo la "Z" a las regletas que lleva el último palillo pre-insertadas y apretar todo el sistema.

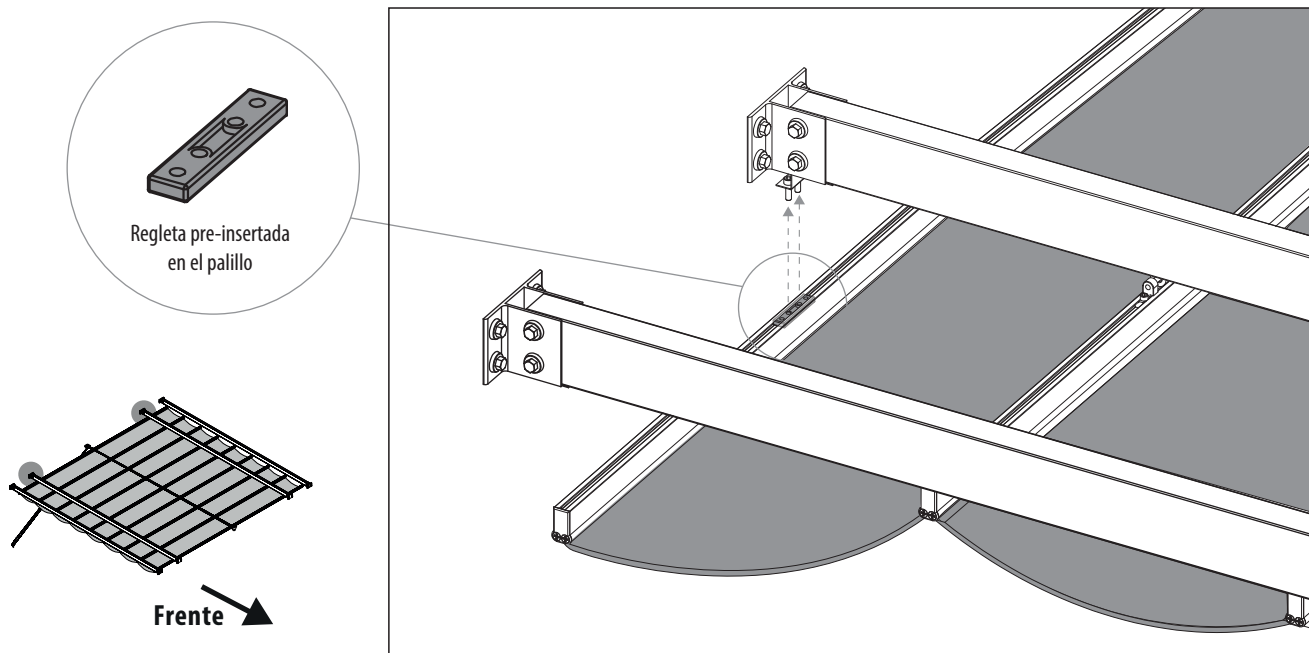

Repetir estos pasos en la guía restantes

INSTALACIÓN


Cordón

7


7.1 Pasar las dos puntas del **Cordón** por la **Polea trasera** como indica la imagen.

7.2 Pasar un extremo del **Cordón** por la **Polea frontal** como indica la imagen.

7.3 Unir los dos extremos del **Cordón** con el **Pisa-cuerda** y apretar los tornillos.

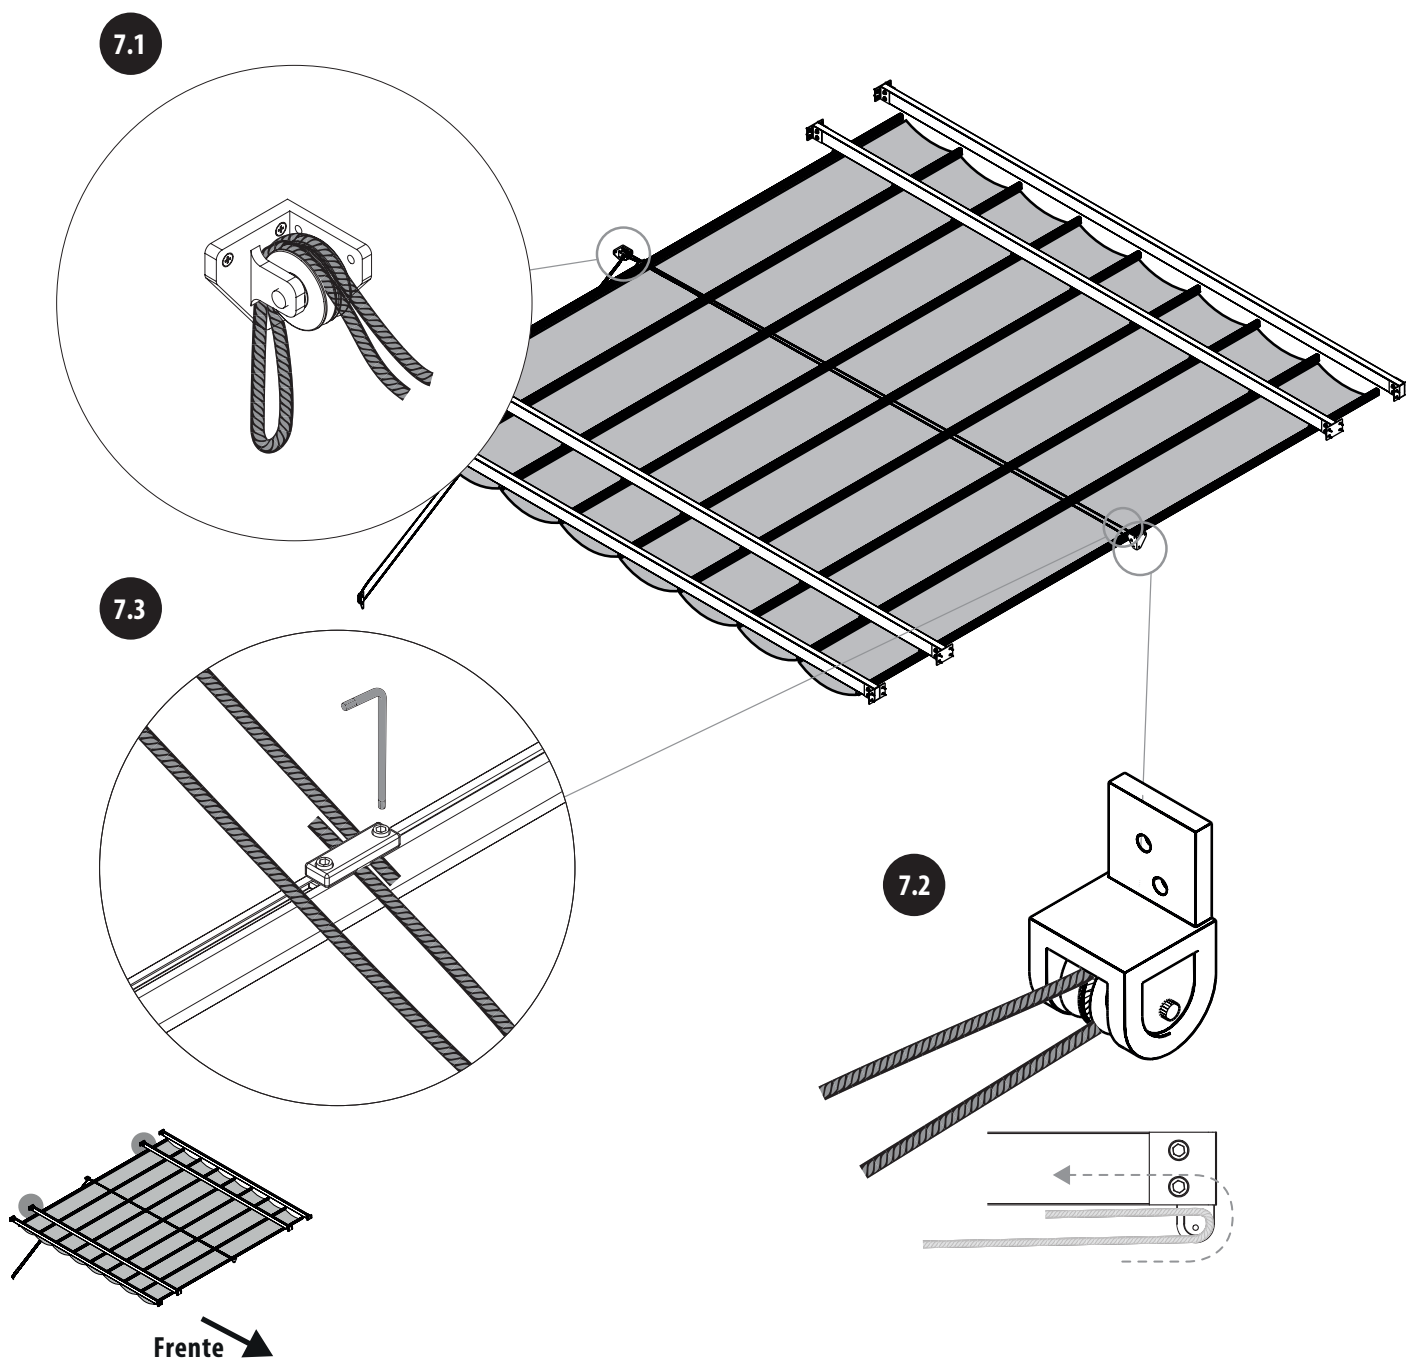

- 8.1** Colocar todos los embellecedores en los tornillos de todas las uniones.

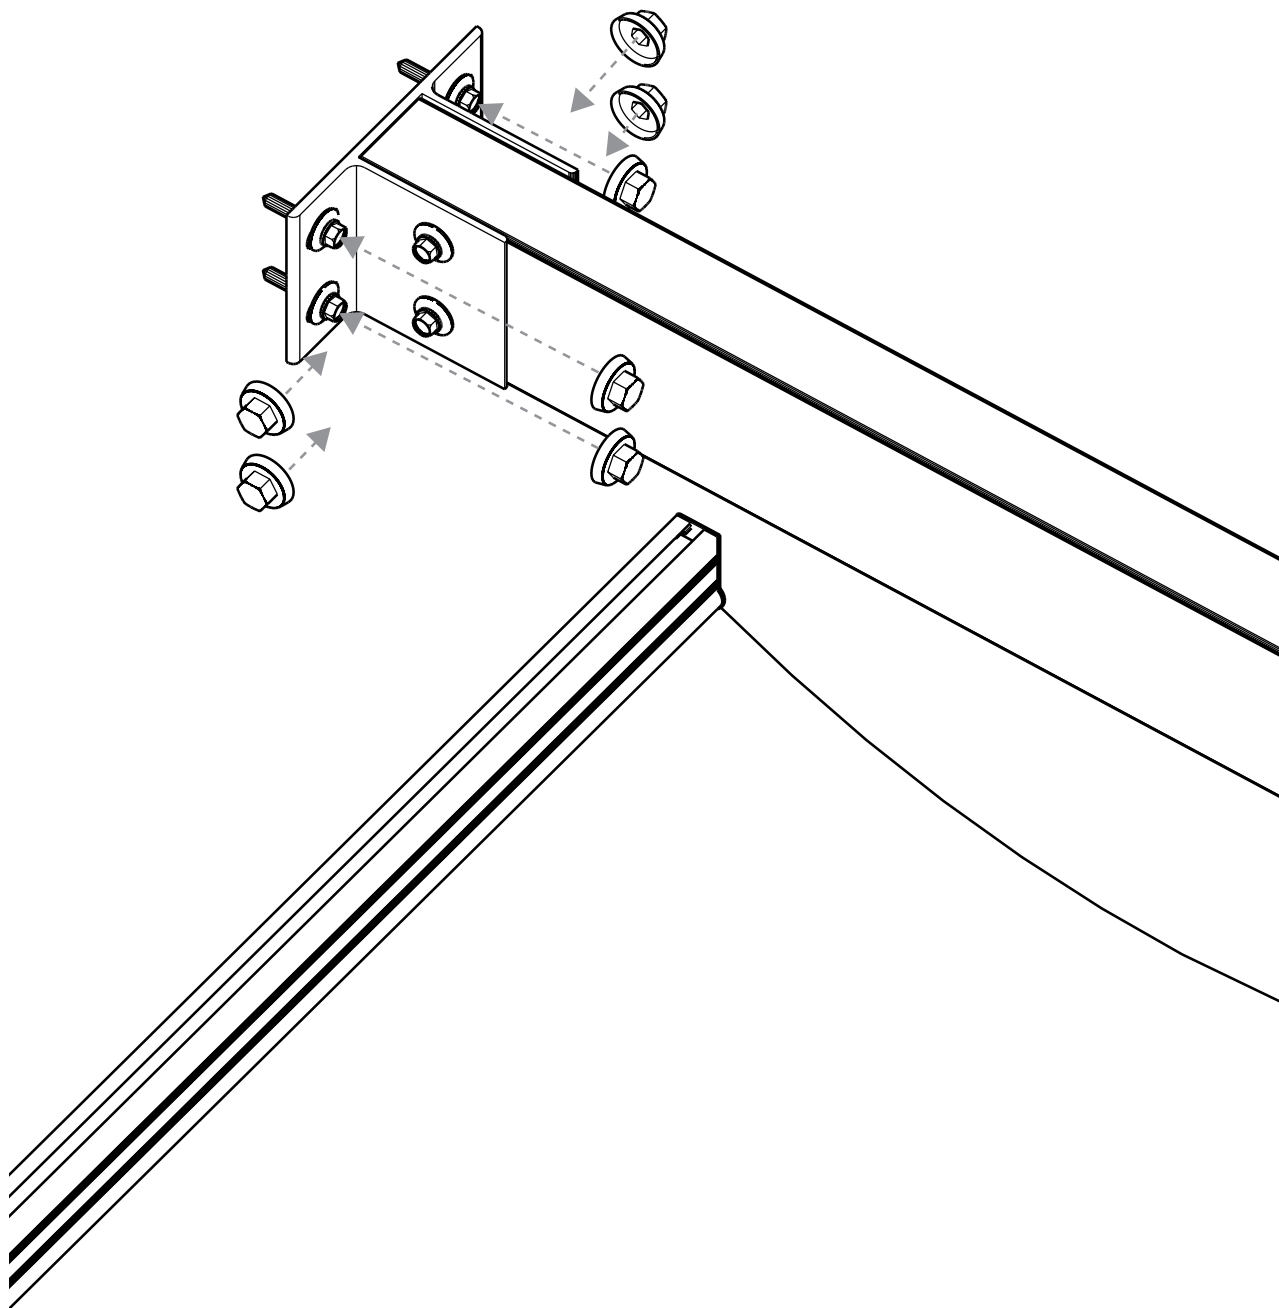

Consejos y Mantenimiento



MONTAJE

Para un buen uso y una mayor durabilidad de su pérgola. Se recomienda la realización de mantenimientos y revisiones periódicas, como mínimo una vez al año, o con más frecuencia en función de la fatiga del viento en el lugar de instalación de la pérgola.


Para prevenir la corrosión se recomienda la limpieza periódica de canalones y perfiles con jabón neutro. La frecuencia mínima es de una vez al año, debiendo aumentarse para los paños expuestos a ambientes agresivos (marinos, industriales, presencia de polvo en suspensión, etc.).

Es importante aclarar abundantemente con agua, tras el uso de detergentes, para evitar la formación de sales sobre la superficie de los perfiles.


Esta limpieza periódica, adecuadamente realizada, elimina de la superficie del paño los agentes exógenos que pueden atacar el recubrimiento y el aluminio, alargando la vida de los perfiles y sus prestaciones estéticas.

ANEXO

TEJADILLO

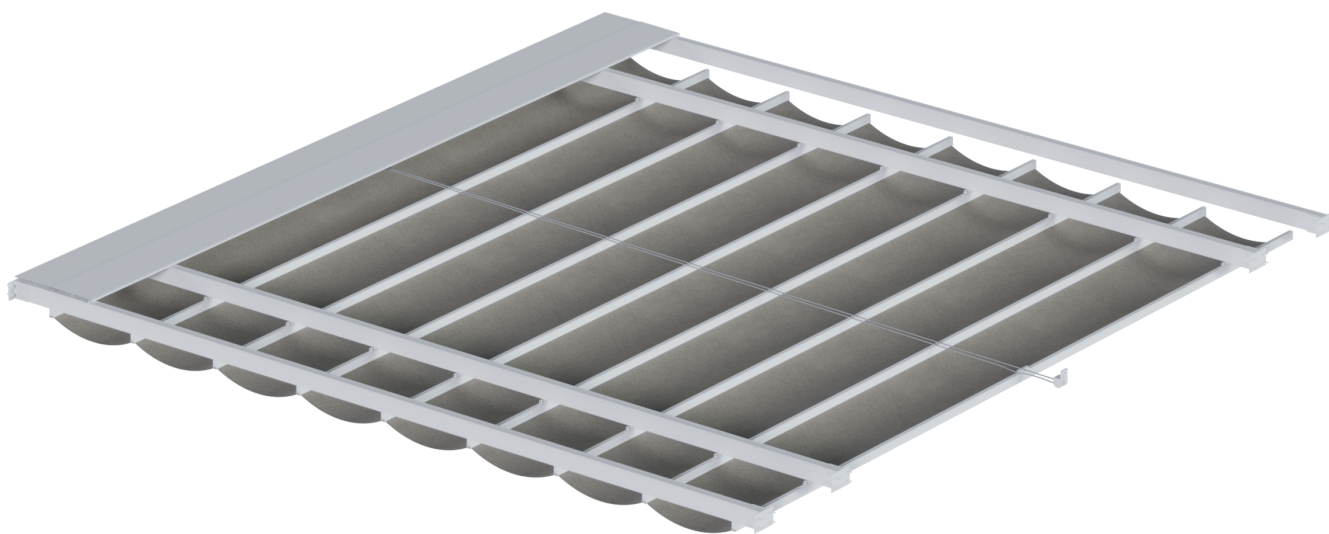

CONTENIDO

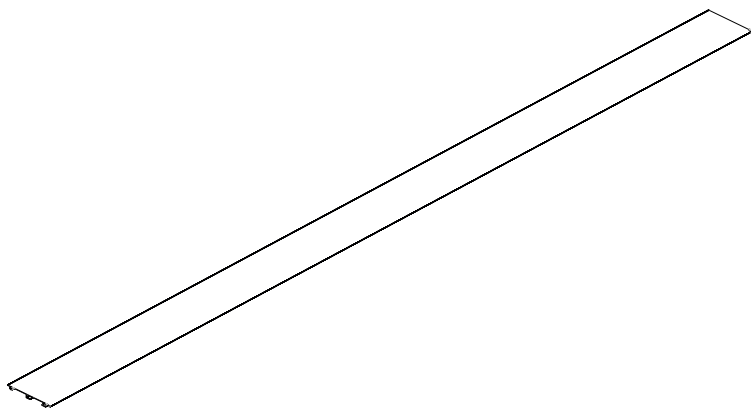

Teja x2

(El nº de tejas puede varias dependiendo de la medida de su pérgola.)



8 x Tornillo 5,5 x 38 Autoroscante


(El nº de tornillos puede varias dependiendo de la medida de su pérgola.)

NECESITAS

Taladro atornillador



Escaleras

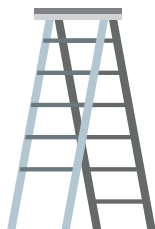

Pistola de silicona (Opcional)





ENSAMBLAJE

TEJADILLO

1

1.1


Unir las tejas.

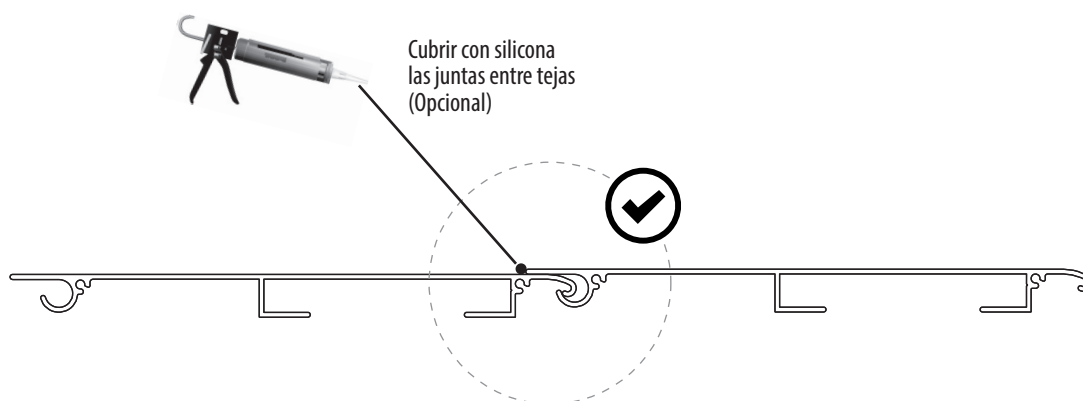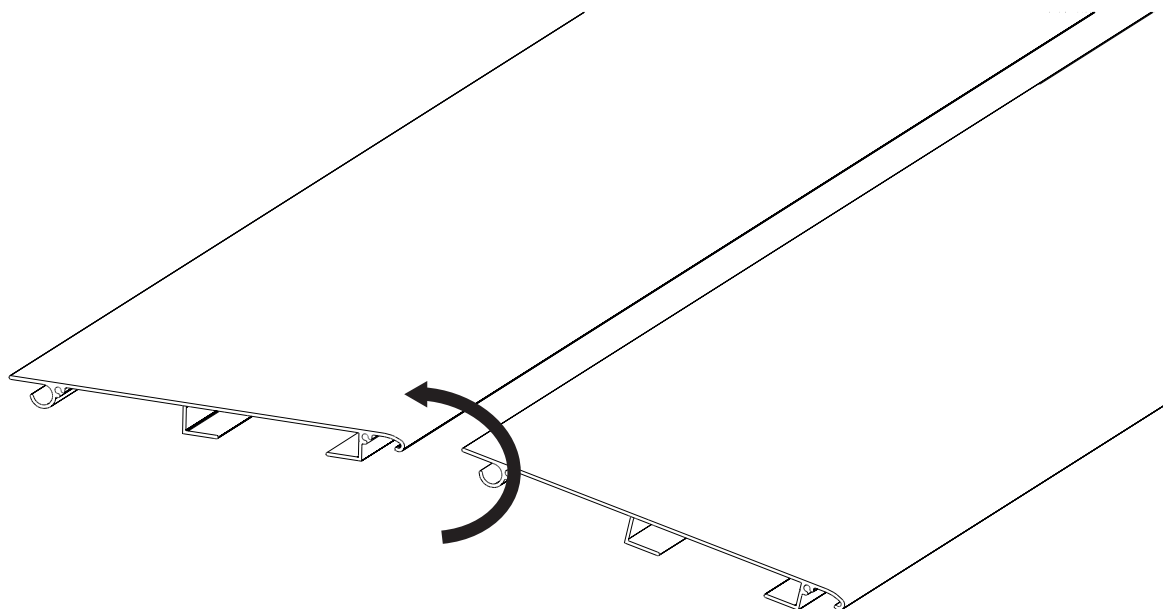

Cubrir con silicona
las juntas entre tejas
(Opcional)


2.1

Posicionar tejadillo sobre la parte trasera de la pérgola.

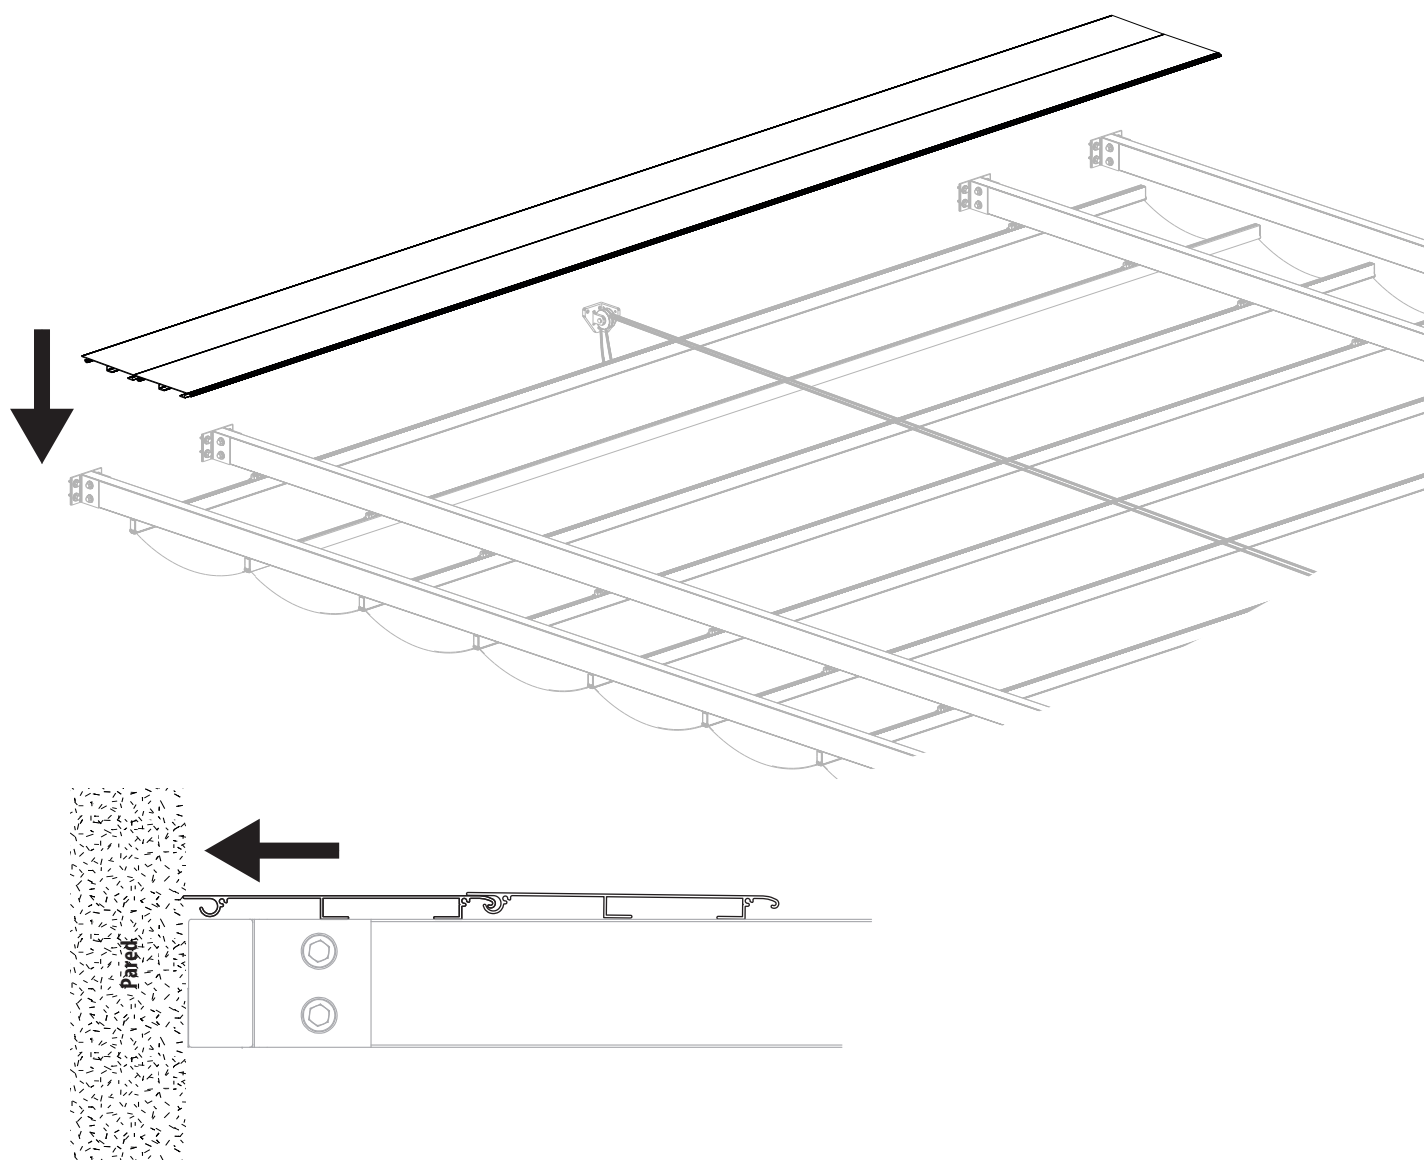

3.1

Atornillar tejadillo a estructura

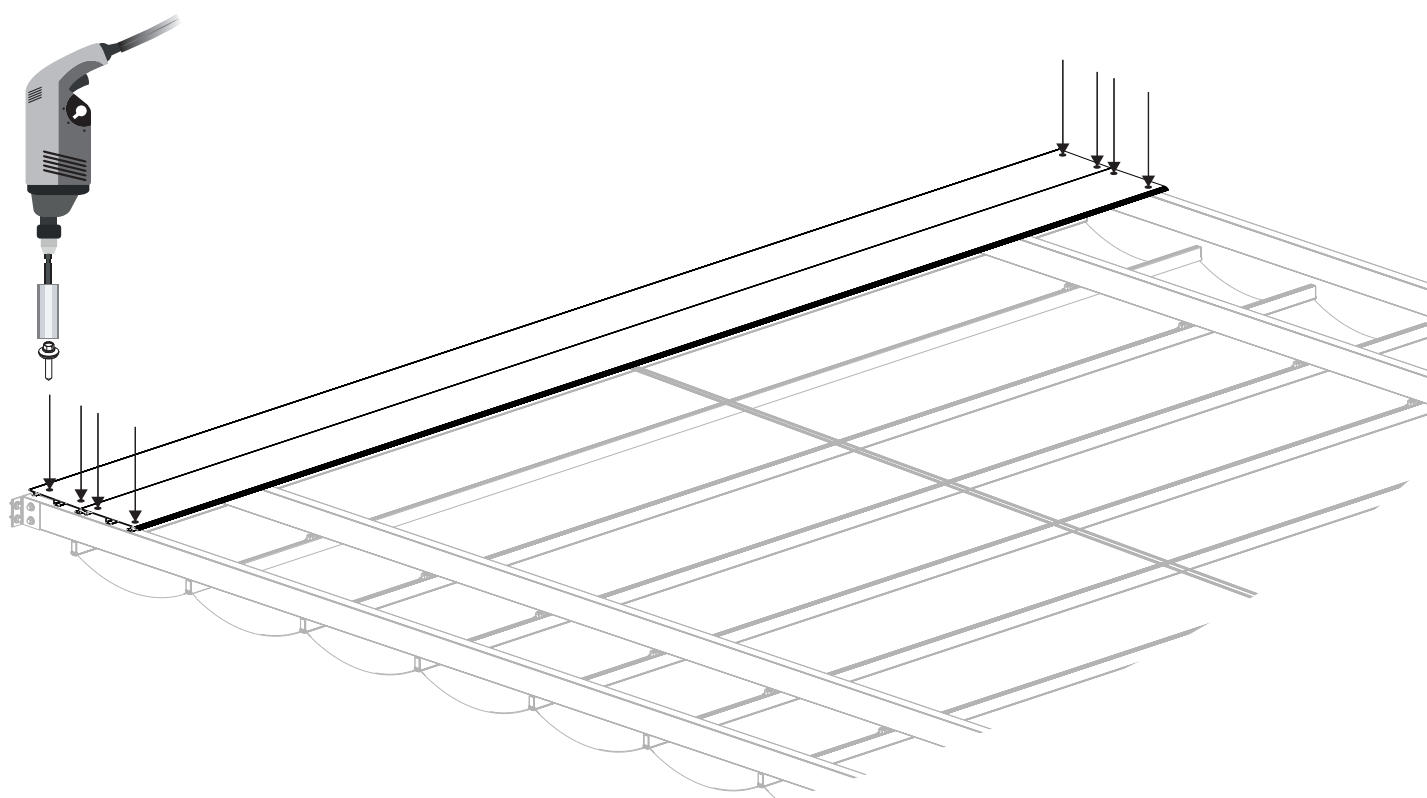



MK-07.05.2024