

Pérgola Bioclimática

Pared suelo estándar



Manual de instalación

ÍNDICE

Antes de Empezar

Contenido
Herramientas necesarias
Precauciones previas

Montaje

1. Planificación | Medidas y presentación
2. Instalación | Guía trasera
3. Instalación | Pilares delanteros
4. Instalación | Anclaje guías
5. Instalación | Asegurar estructura
6. Instalación | Motorización, conexión
7. Instalación | LED (opcional)
8. Instalación | Conexión y verificación
9. Instalación | Sellado
10. Instalación | Soportes pilares traseros
11. Instalación | Lamas
12. Instalación | Barra de transmisión

Consejos y mantenimiento

Anexos

Antes de empezar

La instalación necesita ser realizada por al menos dos personas.

Antes de comenzar el montaje, revise que todas las piezas están incluidas en la caja. La tornillería de fijación a pared o suelo no está incluida. Consulte a su proveedor de confianza el producto más adecuado para garantizar la óptima fijación según sus necesidades.

No dejar al alcance de los niños las bolsas de plástico para evitar asfixia. Mantener las piezas en posición horizontal durante todo el proceso de

instalación, y mantener estas en un espacio limpio evitando así su deformación, suciedad o posibles arañazos.

Evitar la instalación en lugares expuestos a vientos superiores a 90 km/h.


Antes de perforar la superficie, asegúrese de que el lugar donde la pérgola será instalada cuenta con el suficiente espacio para ello, y además verifique que la zona está libre de tubos de gas, agua o cables eléctricos.



Material homologado

Necesita...

2 personas

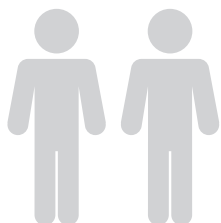

Nivel



Cinta métrica




Broca de pared n-10



Martillo



Taladro percutor

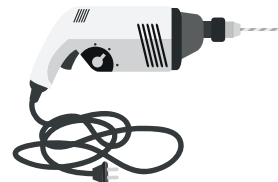

Pistola de silicona



Juego de Llaves II.



Llave de 13mm, fija o carraca



Alicates



Llave fija de 10mm



Destornillador de estrella




Casco de Seguridad




Guantes de Seguridad



Enchufe



2 Escaleras

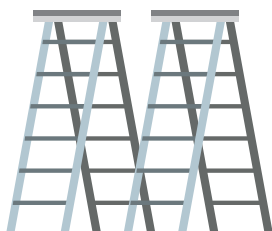


Necesita...

-No suministramos la tornillería para la fijación-anclaje a muro y/o solera. El instalador debe seleccionar el sistema de varillas/tornillos/tacos/tuercas/arandelas adecuado para la fijación y nivelación a solera y/o a pared, en función de la naturaleza de estas superficies. En todo caso, la tornillería debe ser de acero inoxidable.



-Silicona neutra para el sellado de uniones.



CONTENIDO

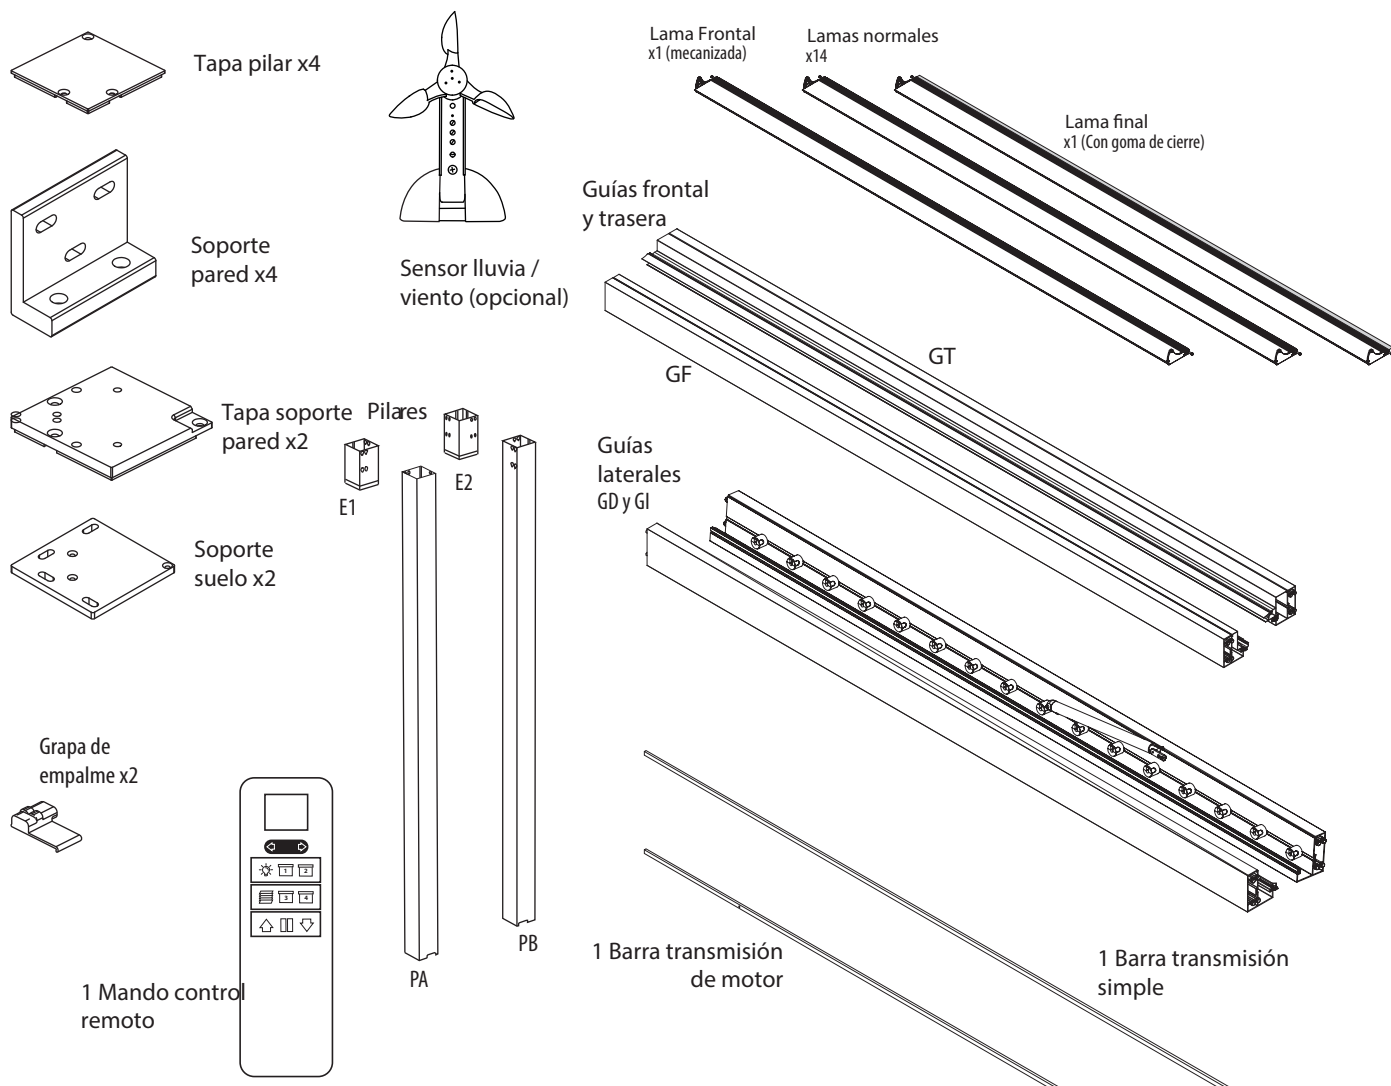

Kit iluminación (Sólo en opción en pérgola con iluminación LED)

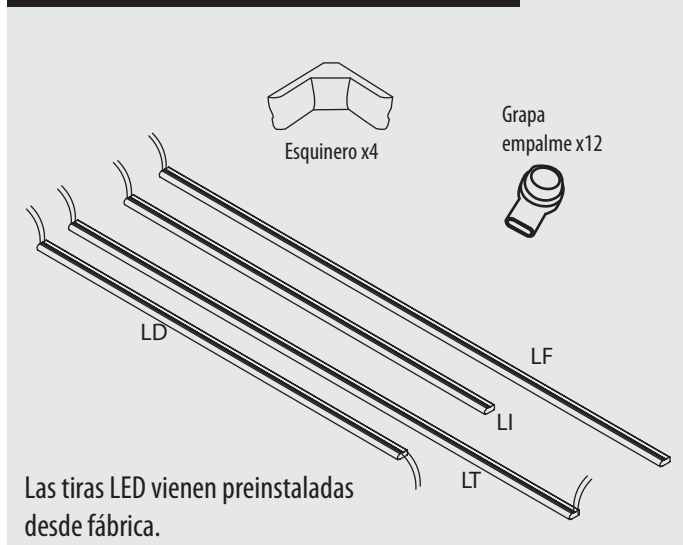



Juego de piezas
desagüe cierre izquierda
y derecha
Preinstalado de fábrica

Tornillería incluida

	X12 Tornillo 6.3x25 (Tapa pilar)
	X12 Tornillo 6.3x80 (Soporte pilar)
	X4 Tapón embellecedor
	X8 Tornillo de 8x35 (soporte pared)
	X8 Arandelas para tornillo de 8x35
Montaje de lamas	
	X32 Casquillo giro lamas 10801333
	X32 Tornillo m6x16 giro lamas 10985370

ADVERTENCIA | Precauciones previas

Para evitar cualquier riesgo de caída o desprendimiento de la pérgola, esta debe fijarse perfectamente al suelo. Compruebe el estado y la solidez de la base de apoyo y asegúrese de que puede soportar el peso de la pérgola y resistir los impactos que se produzcan en las fijaciones. Un montaje inadecuado puede causar la caída de la pérgola y que se produzcan daños corporales. En caso de duda en relación a la instalación, pregunte a un vendedor especializado o recurra a un profesional. Utilice cascos y guantes de seguridad, tornillos, arandelas y tacos adecuados para el material de la pared/suelo. El producto no incluye la tornillería ni los tacos de sujeción. Para saber cuáles son los elementos de instalación más adecuados para su pared/suelo, pregunte a un vendedor especializado.

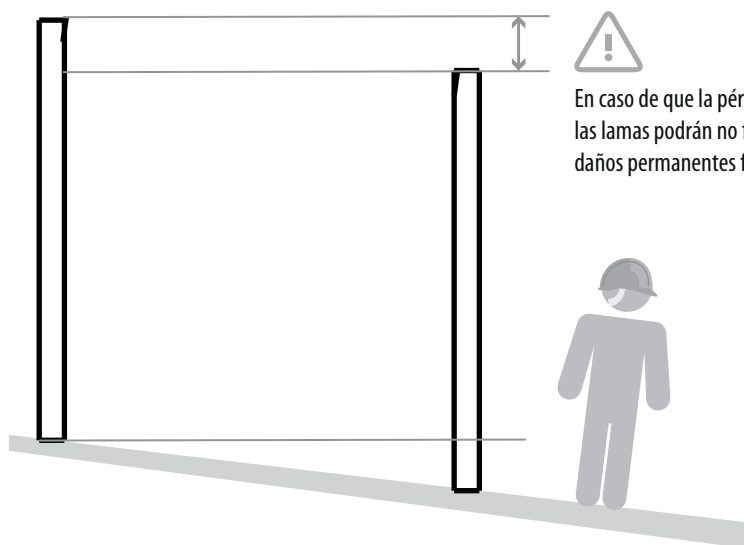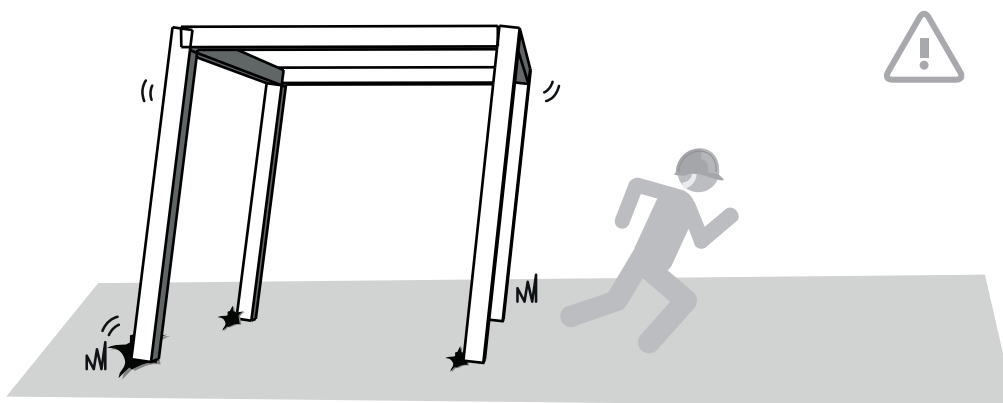


En caso de que la pérgola no esté nivelada el motor y las lamas podrán no funcionar correctamente y sufrir daños permanentes fuera de garantía.

PLANIFICACIÓN | Medidas y presentación

1.1

Posicionar los soportes de suelo en el lugar donde se instalarán los pilares para la pérgola, tomando como parte frontal de la pérgola el lado donde se ubican los desagües, y en consecuencia presentar los soportes siguiendo la orientación adecuada para la tornillería. Mirar desde dentro de la pérgola, dejando a la espalda la electrónica y el motor a la derecha.

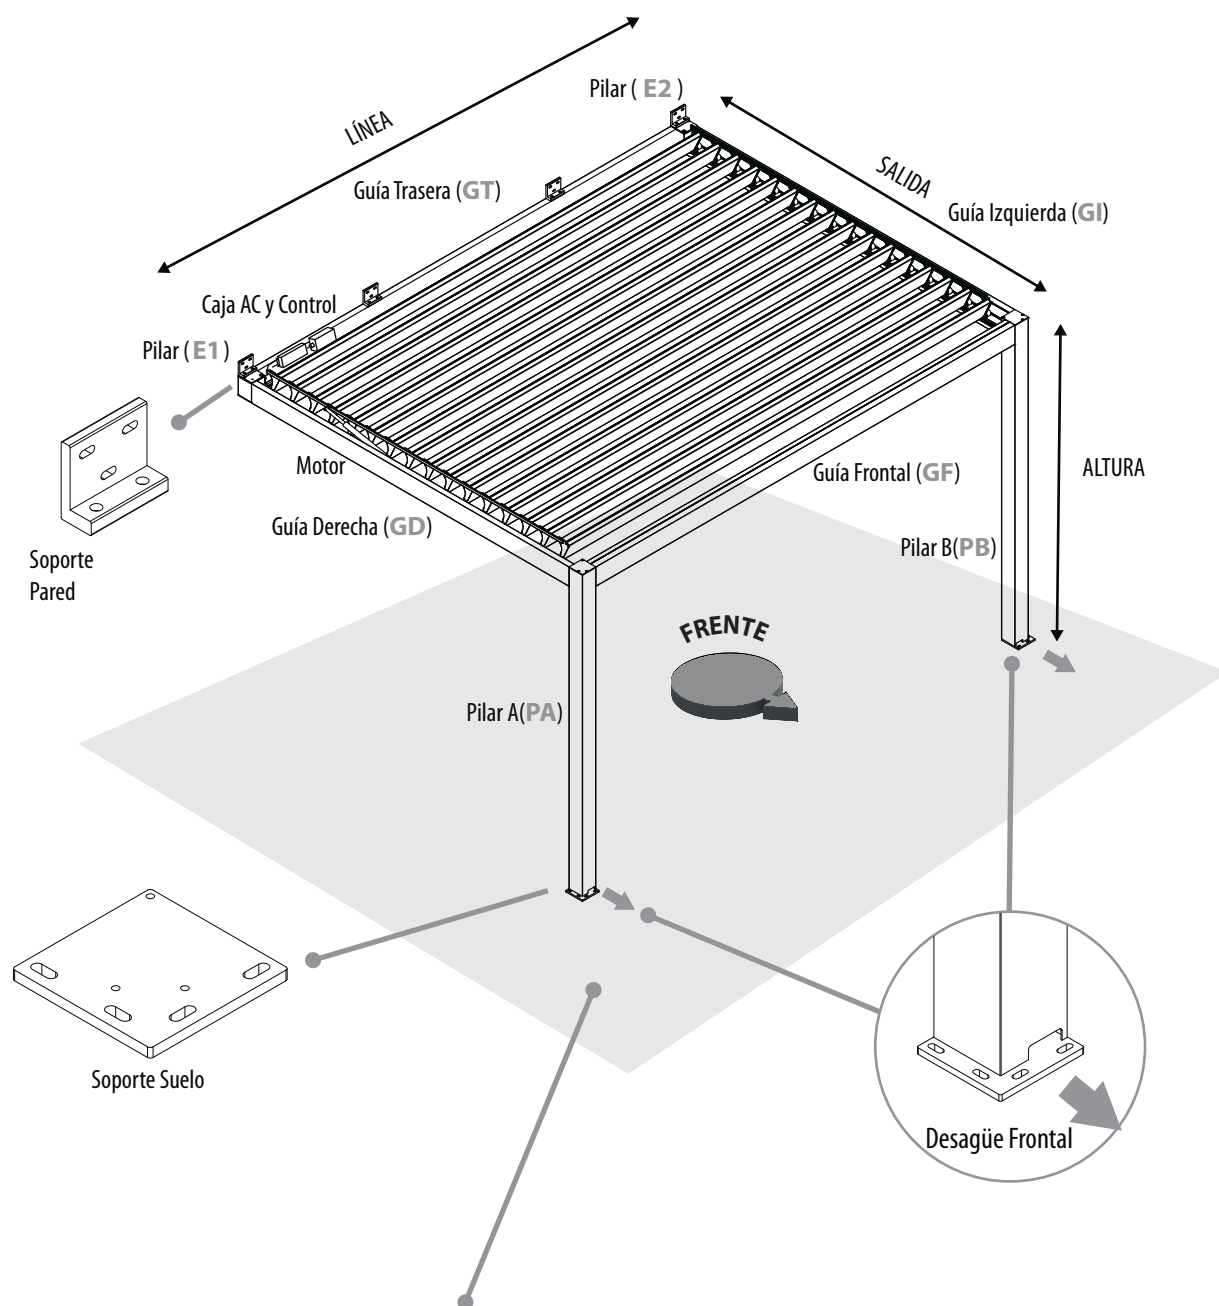


Nota

Se recomienda la instalación sobre solera de hormigón armado de, al menos, 150 mm de espesor o superficie de igual resistencia.

PLANIFICACIÓN | Medidas y presentación

1.2


Localizar las piezas soporte pared y soporte suelo. Estas se presentarán para tomar las correspondientes medidas y poder realizar la instalación.

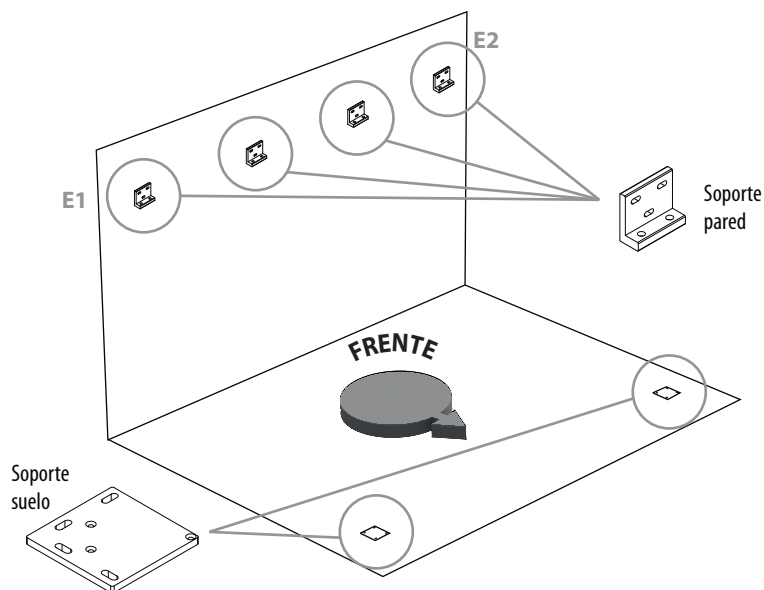

1.3

Soporte suelo


Presentar en el suelo los soportes suelo y marcar el lugar donde hacer los taladros para la sujeción de la pérgola. (Tornillería de sujeción no incluida).

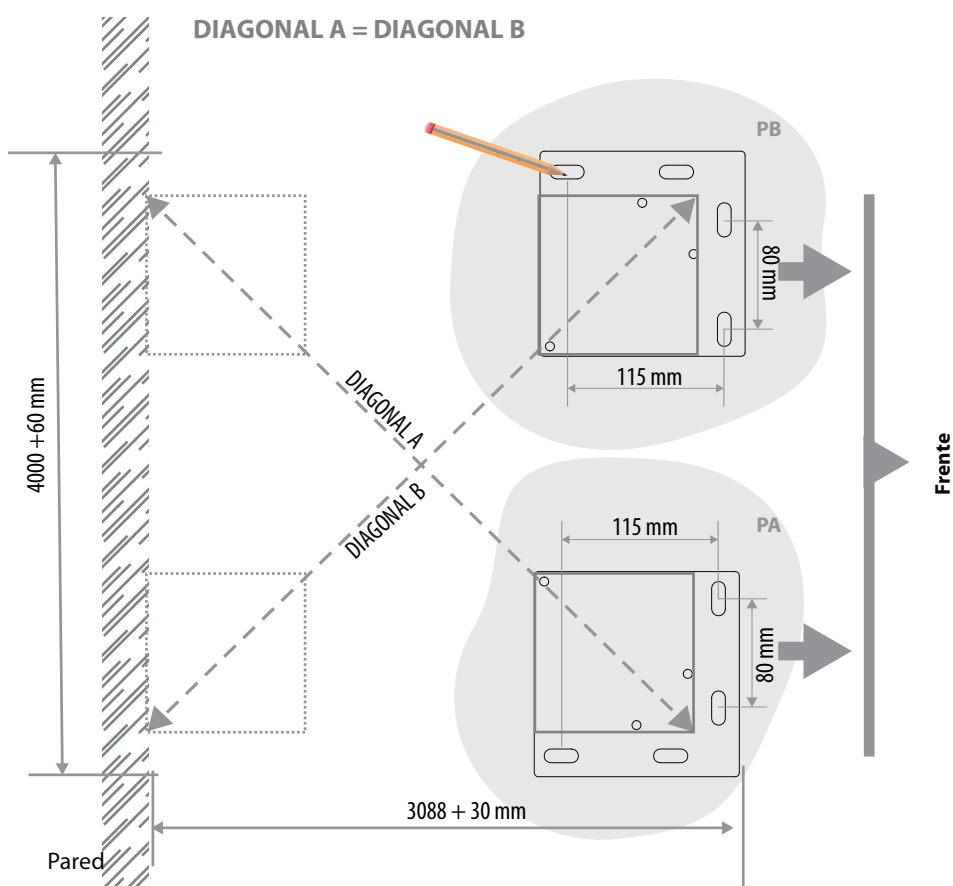

PLANIFICACIÓN | Medidas y presentación


1.4

Instalar las fijaciones base siguiendo las instrucciones del fabricante para la instalación de ésta. Se recomienda tornillería de M10 (no incluida) o equivalente al menos de calidad AISI 304 (acero inoxidable)

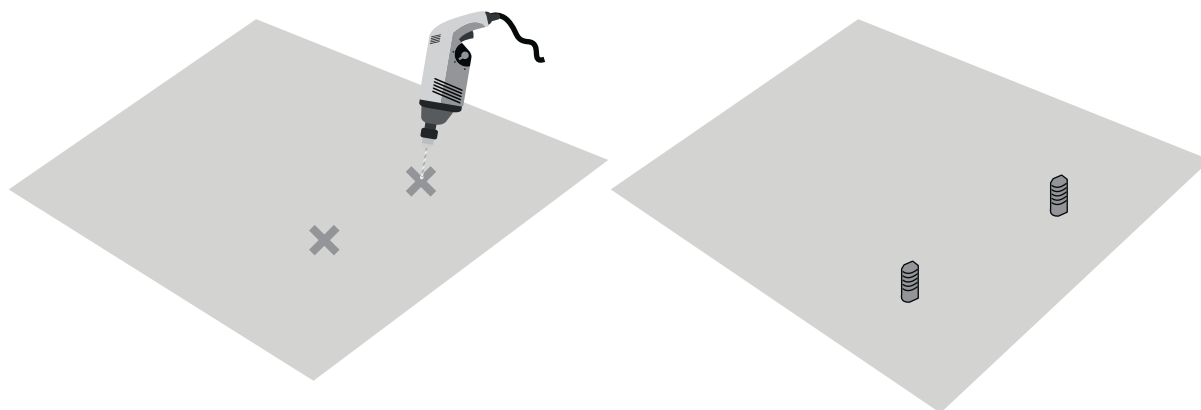

INSTALACIÓN | Guía trasera


- 2.1 Colocar la guía encajando la tornillería de anclaje en los pasadores del pilar, estos están bloqueados por 2 tornillos de ayuda a la instalación. No retirar estos tornillos hasta que se le indique. Realizar esta operación en cada pilar.

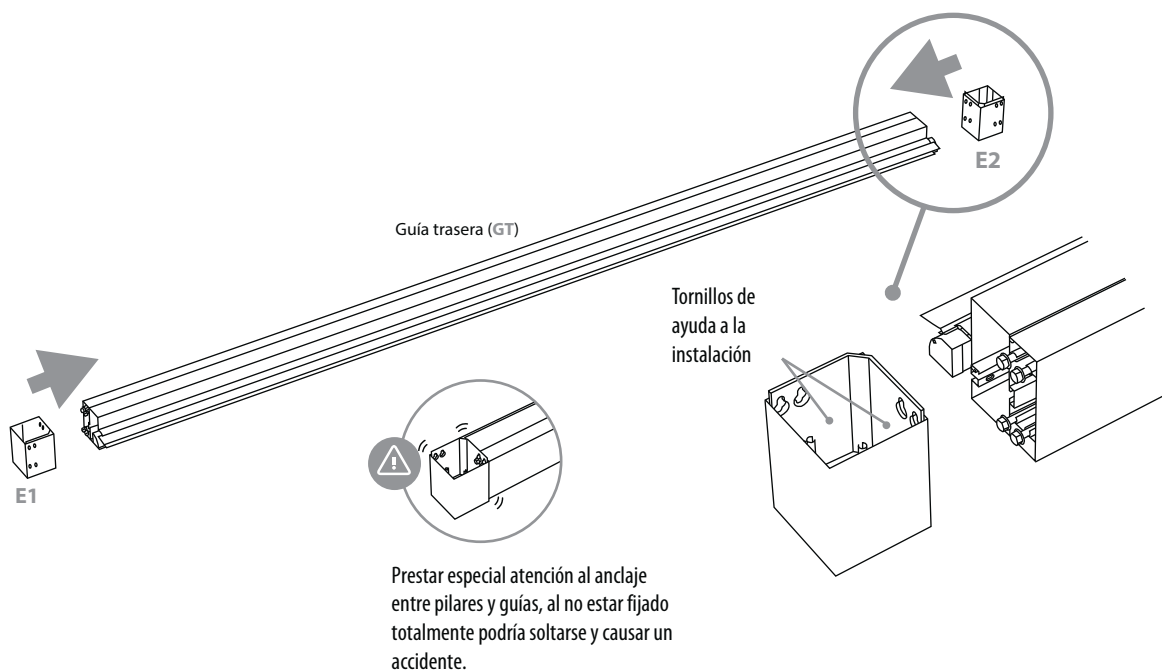

- 2.2 Realizar este paso entre dos personas como mínimo.

Retirar los tornillos de ayuda a la instalación de los pilares E1 y E2, a continuación, presentar tanto la tapa superior como los soportes pared traseros para poder marcar el lugar donde se deben realizar los taladros para posteriormente instalar dichos soportes.

Colocar la guía trasera en la pared, teniendo en cuenta la altura de la pérgola, marcar los taladros necesarios a realizar para cada soporte.

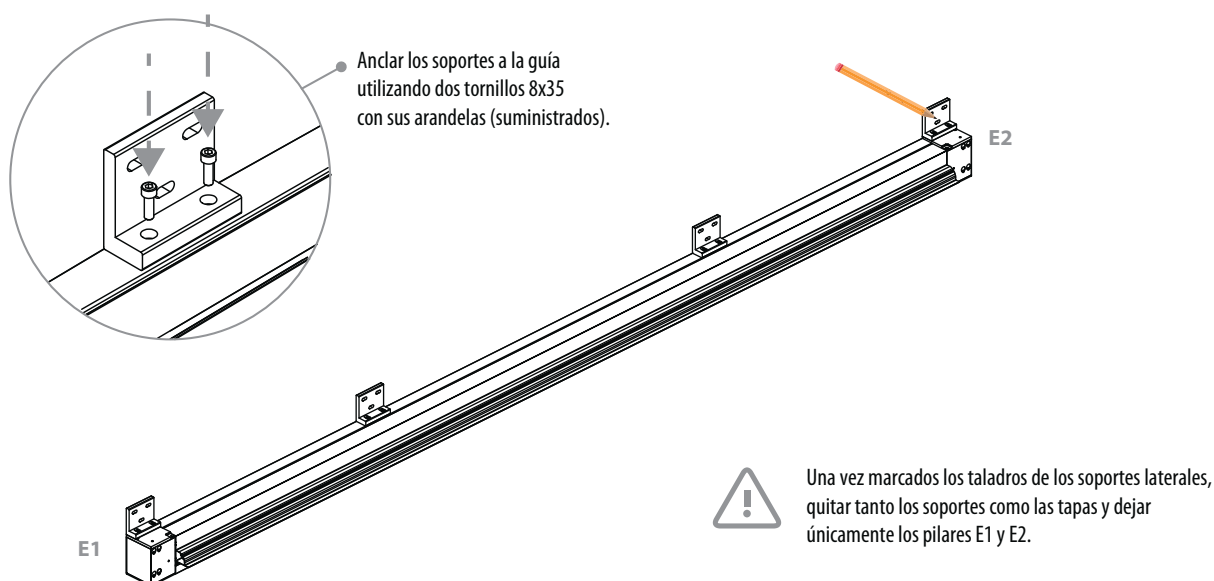


PLANIFICACIÓN | Guía trasera

2.3

Soporte Pared

Comprobar las medidas de las marcas realizadas en el paso 1.6, la diagonal C debe de ser igual a la diagonal D, y la altura debe de ser la de la pérgola.

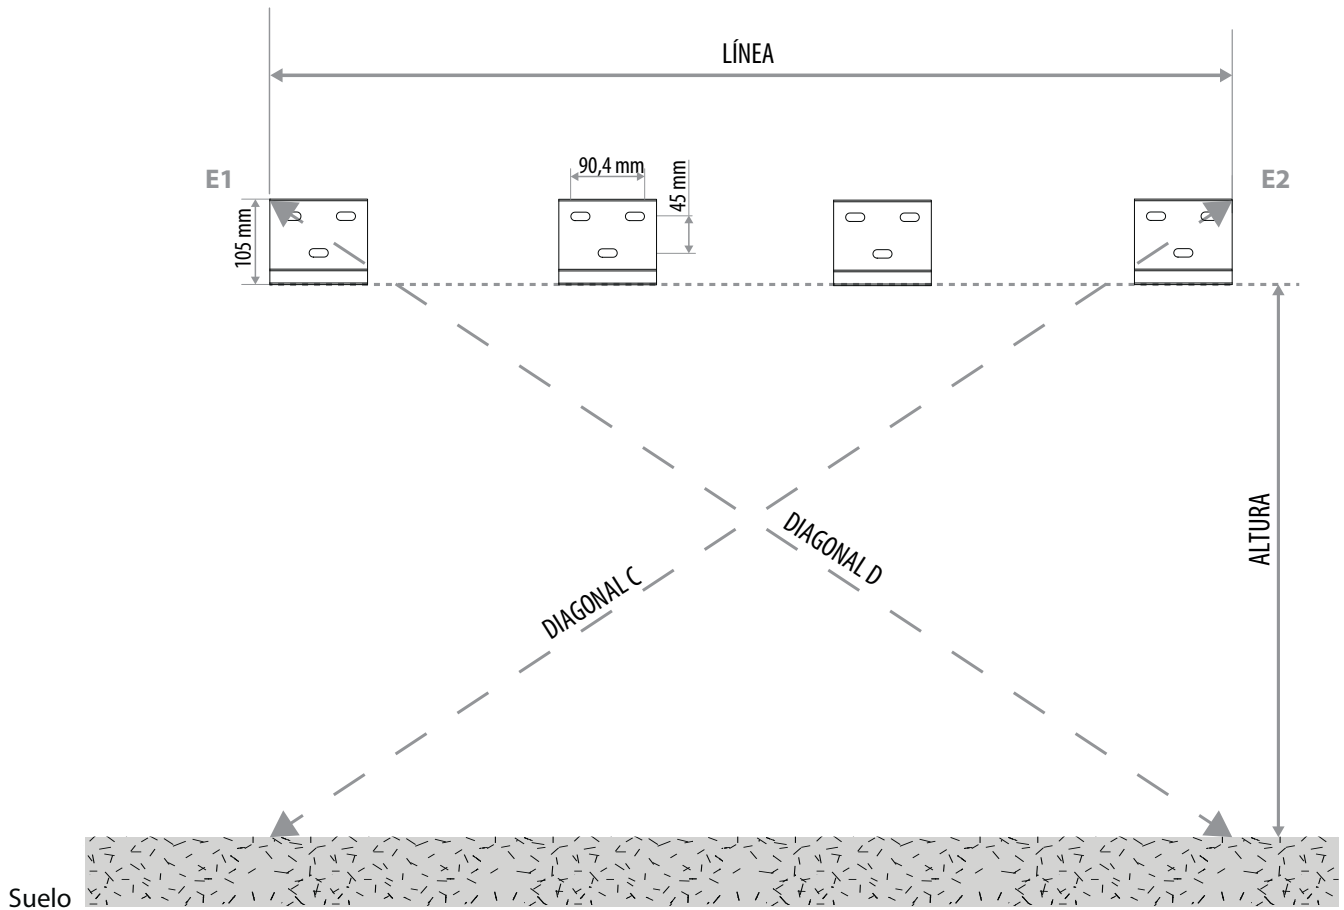

PLANIFICACIÓN | Guía trasera


2.4

Instalar los pernos con el taco químico siguiendo las instrucciones del fabricante. Colocar la guía trasera en la pared y anclarla a los dos soportes centrales instalados, utilizando dos tornillos 8x35 con sus arandelas (suministrados) para cada soporte.




Solamente se anclarán los soportes centrales, los dos soportes de los extremos se anclarán cuando se indique.

Tornillería no suministrada
Instale tuercas para pernos de 10mm, asegúrese de apretar fuertemente.

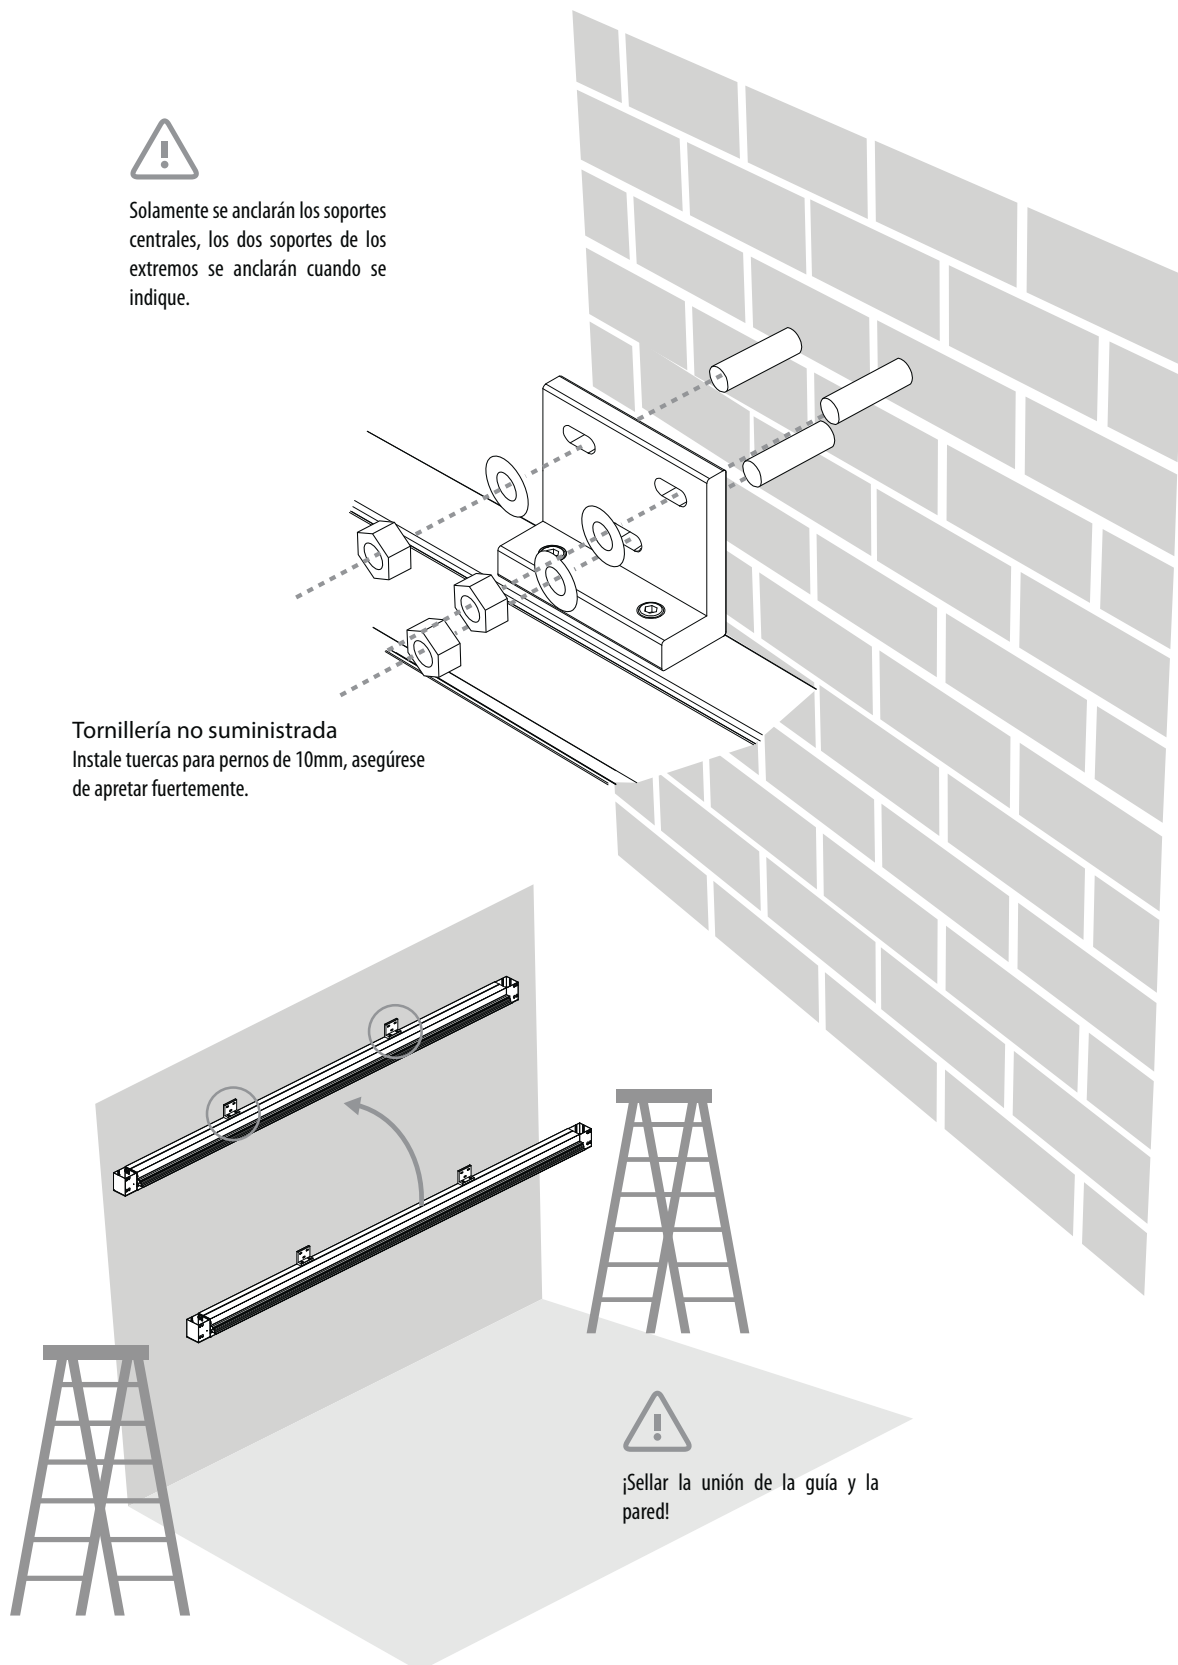


INSTALACIÓN | Pilares delanteros

- 3.1 Atender a la ilustración y la orientación para la instalación de la pérgola, presentar los pilares y las guías en el suelo y seguir las instrucciones para fijar estas piezas.

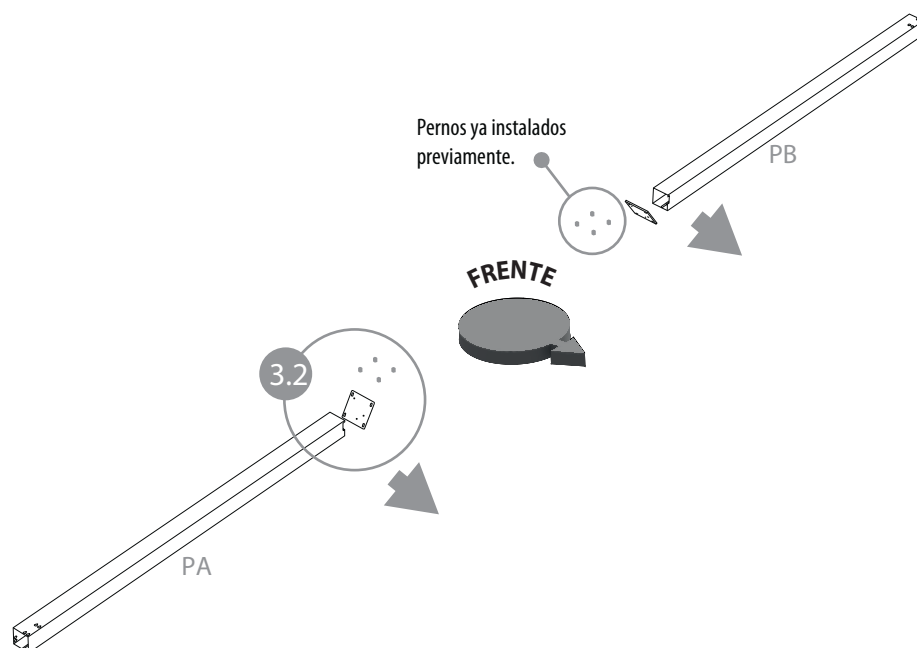


- 3.2 Fijar el soporte suelo a cada uno de los 2 pilares correspondientes usando una llave adecuada para la tornillería 6.3 x 80.

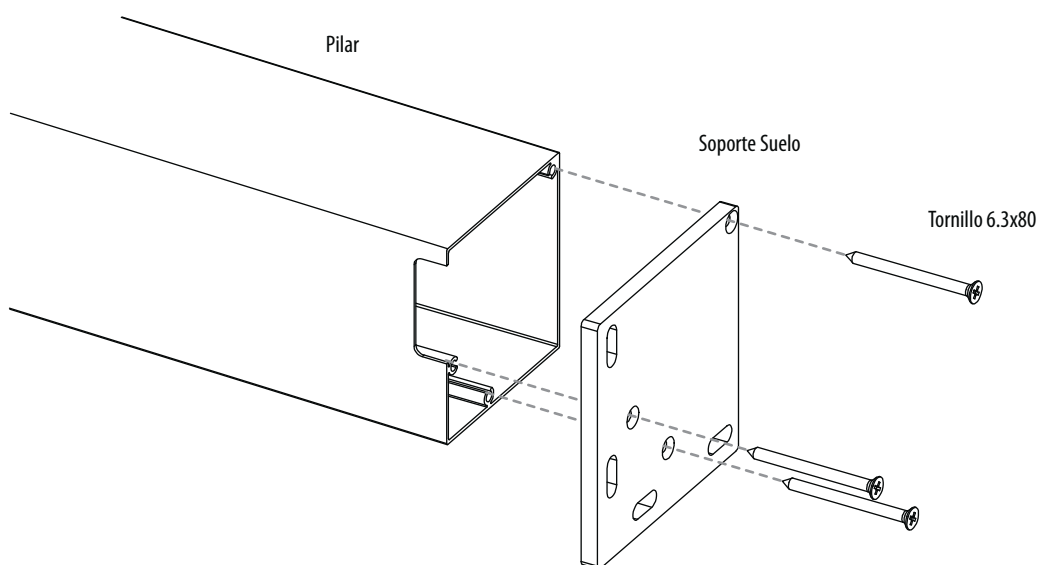


INSTALACIÓN | Ensamblaje

- 3.3 Una vez tengamos los soportes suelo fijados correctamente, instalar cada pilar en su correspondiente anclaje en la base de los pernos.

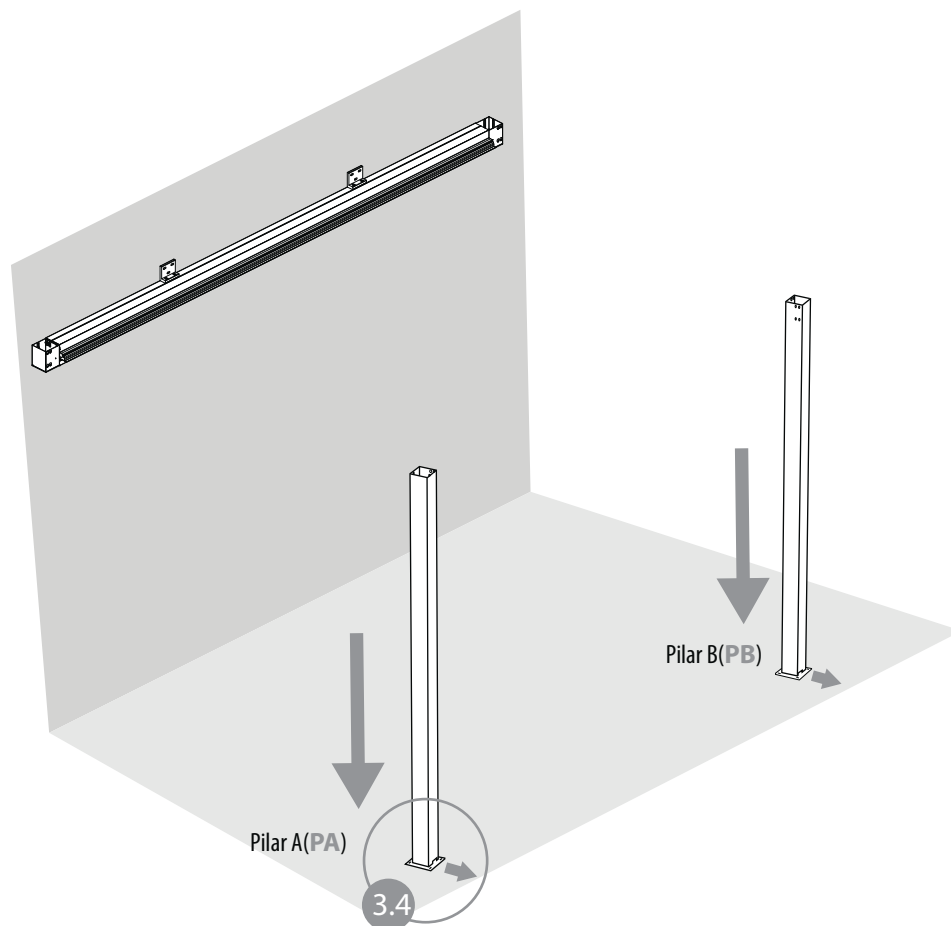


- 3.4 Atornillar el soporte suelo a la base de pernos sin llegar a una fijación completa, posteriormente será necesario ajustar la posición de los pilares, por lo que estos aún no deben estar totalmente fijados. Atornillar lo necesario para realizar el montaje con seguridad.

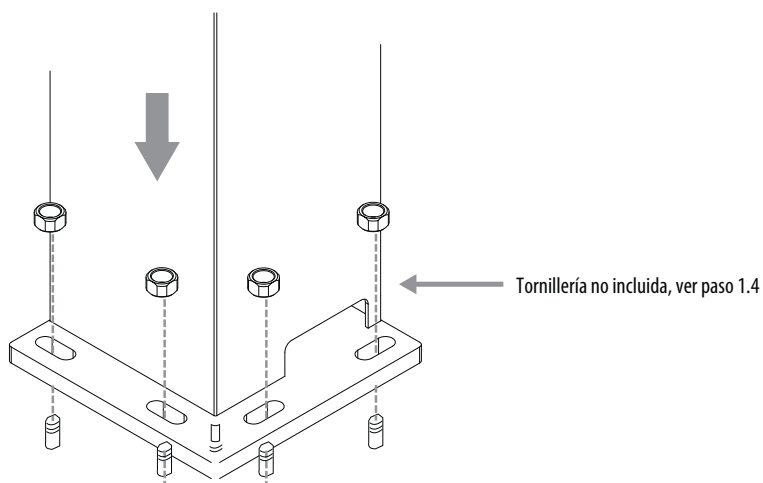

INSTALACIÓN | Anclaje guías


4.1

Estas piezas van montadas de fábrica, aunque, se envían repuestos por si en el transporte alguna se rompe, pierde, etc. Antes de unir las guías (punto 4.2) comprobar la “pieza desagüe” en las guías GD y GI, en el extremo que une con el pilar frontal PA y PB (pilares frontales).

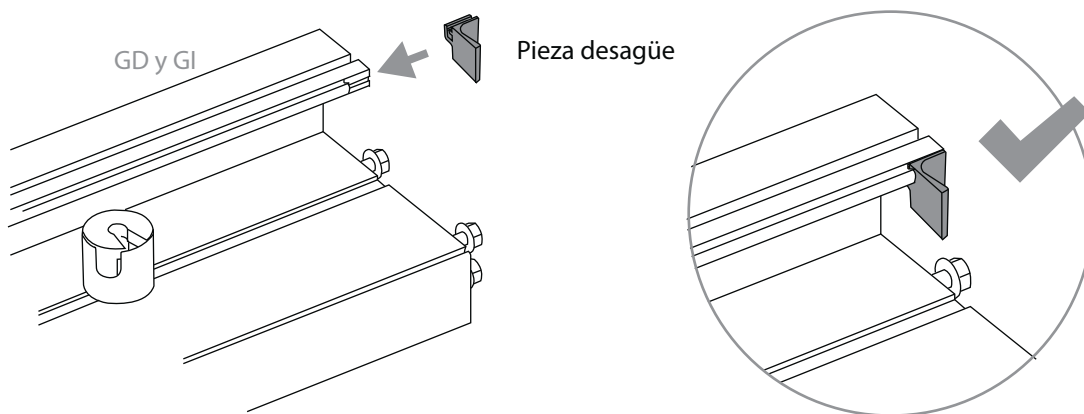



4.2

Una vez anclados los pilares de ambos laterales con sus correspondientes guías, (PA + GD + E1 y PB + GI + E2), con ayuda de un mínimo de 2 personas proceder a posicionar de manera vertical la estructura y posicionar en la base de tornillos previamente preparada, realizar esta operación en ambos lados.

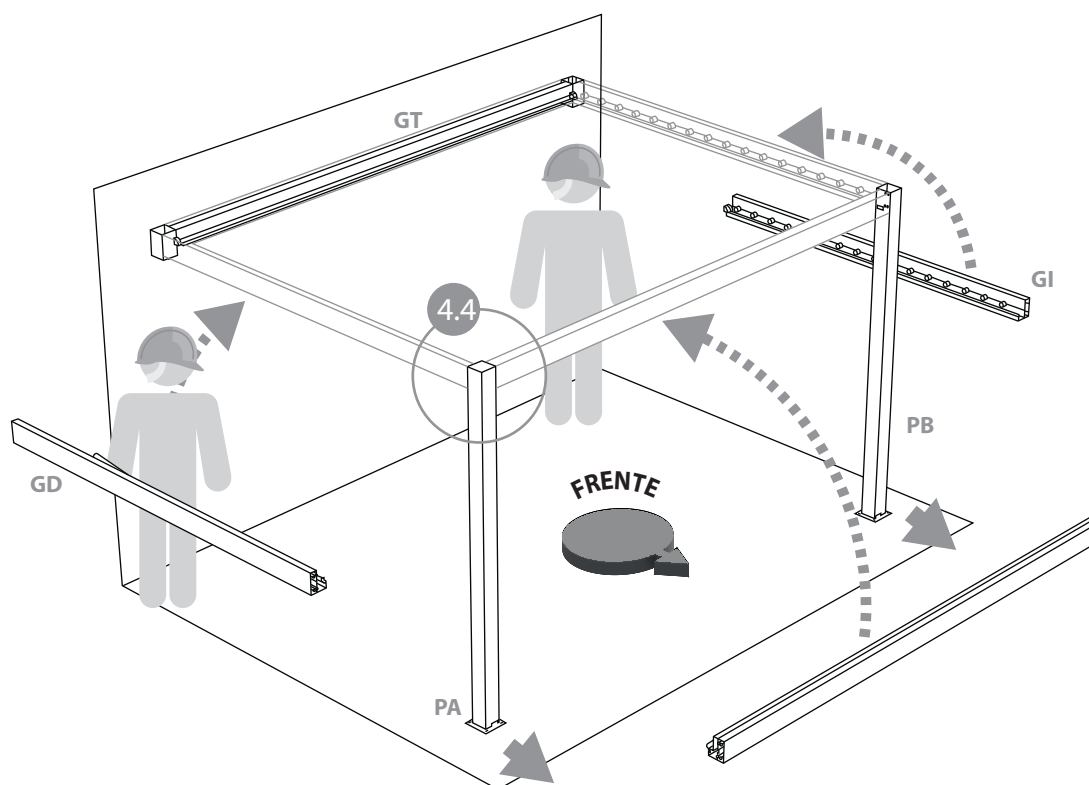


INSTALACIÓN | Anclaje guías

- 4.3 Retirar las tapas de las guías trasera y frontal con el fin de tener acceso visual y revisar que todo esté correcto.

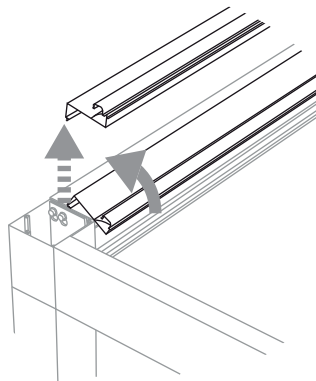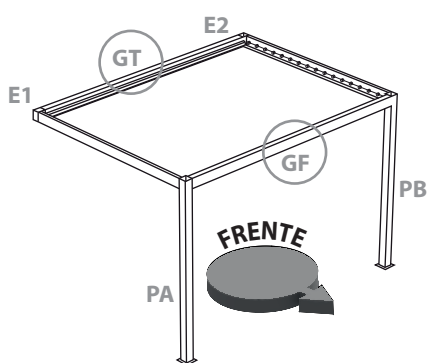


¡OJO!: El mando a distancia se entrega dentro de esta viga.

- 4.4 Colocar la guía encajando la tornillería de anclaje en los pasadores del pilar, estos están bloqueados por 2 tornillos de ayuda a la instalación. No retirar estos tornillos hasta que se le indique. Realizar esta operación en cada pilar.


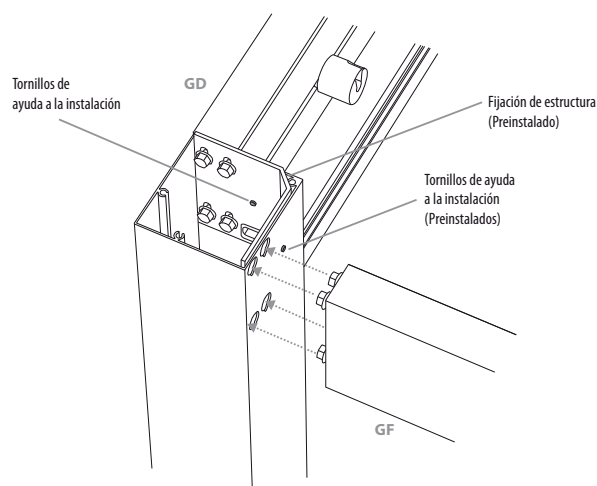


- 4.5 Retirar los tornillos de ayuda a la instalación para liberar la fijación de estructura, la pieza debe deslizarse hacia abajo dejando cerrado el pasador con la tornillería.

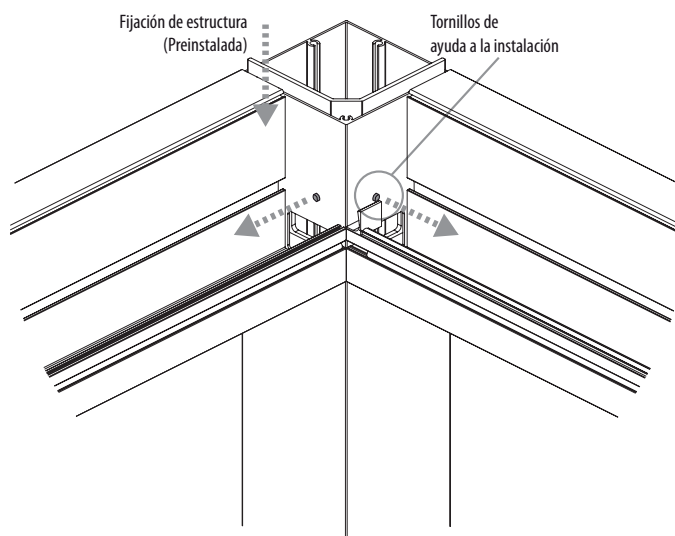


INSTALACIÓN | Asegurar estructura

- 5.1 Con ayuda de una llave, proceder a asegurar firmemente la tornillería de anclaje entre las guías y los pilares.

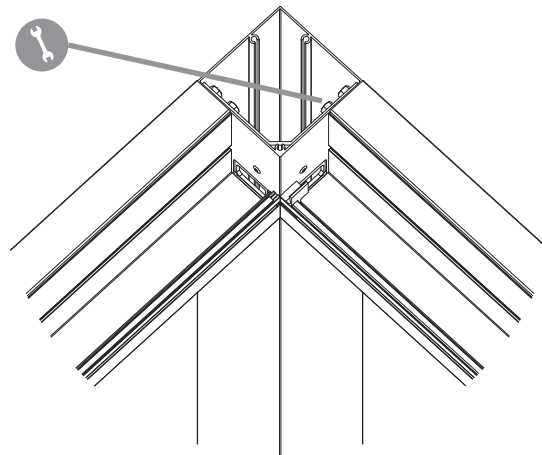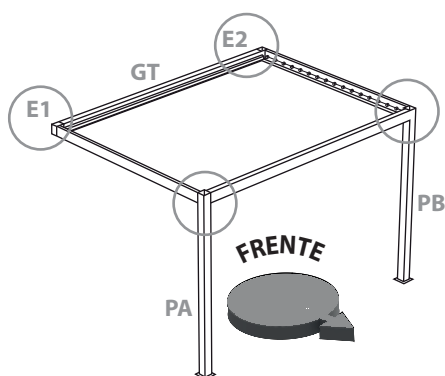



Tener cuidado ya que la herramienta puede caer dentro del pilar.

- 5.2 Introducir los tapones embellecedores

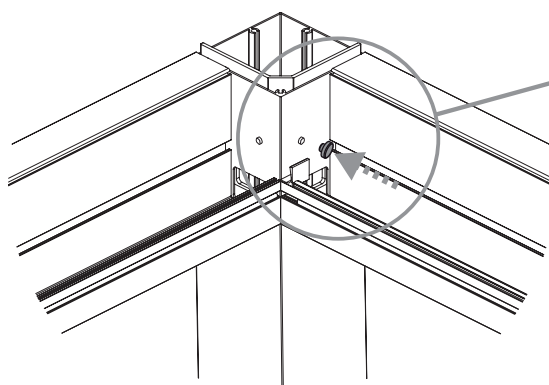

Tapón embellecedor X4


- 5.3 Con ayuda de una llave fija, apretar los tornillos que fijan los soportes suelo.

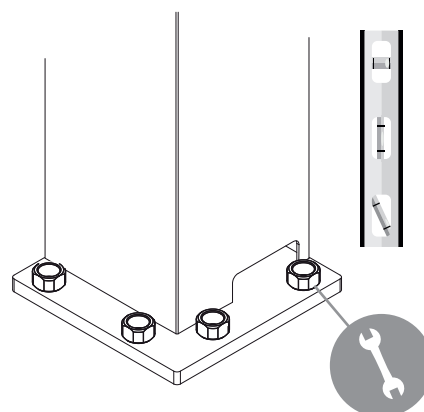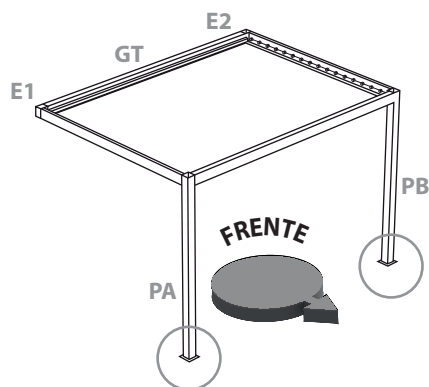

INSTALACIÓN | Motorización, conexión

6.1


Conexión del motor. La caja de control se encuentra instalada en la guía trasera (GT), junto a la fuente de alimentación. Guíe el cable desde el motor a través del canal y de los pilares, utilizando los orificios previamente realizados para este propósito. Conecte el terminal en la ranura correspondiente de la caja de control.

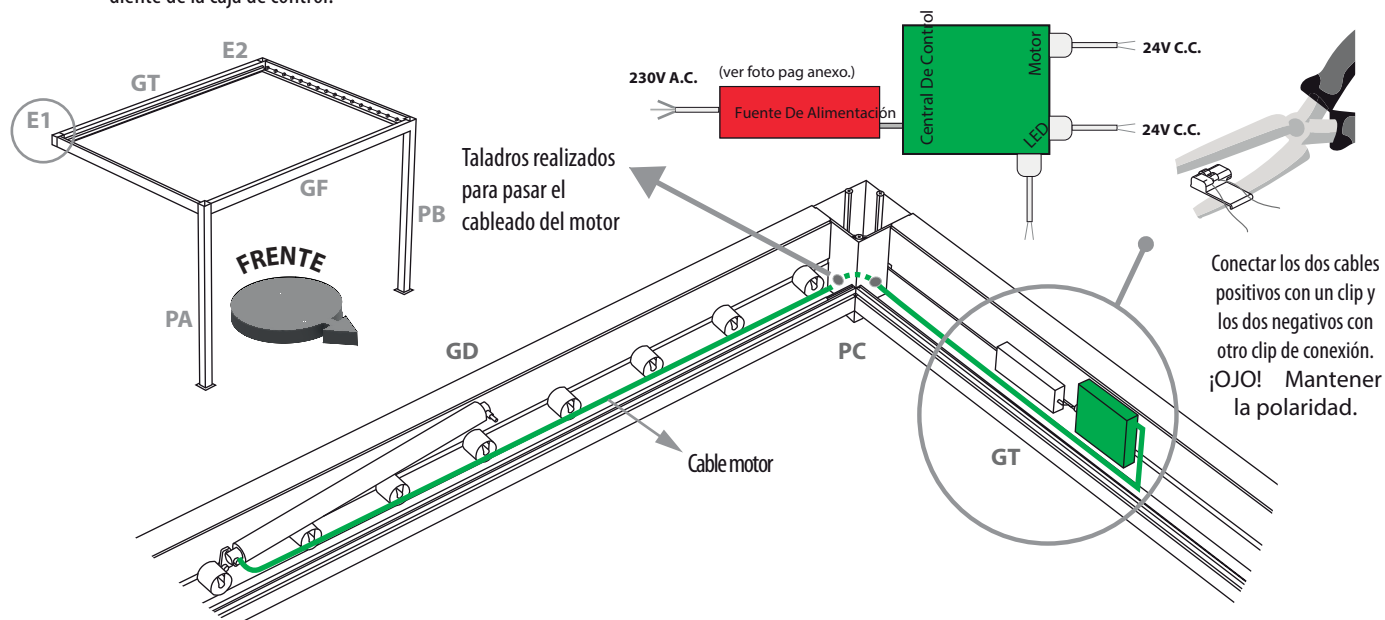

6.2


Conexión eléctrica

Para pasar el cable de corriente, taladrar manualmente en la zona deseada, según donde esté localizada la toma de corriente.

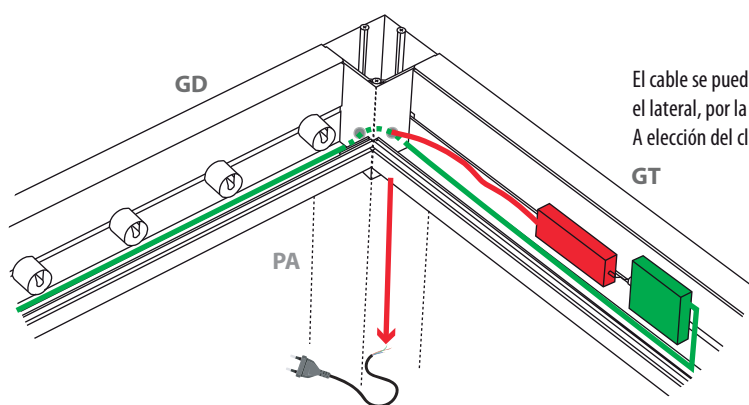

La pérgola se suministra con un conector eléctrico para su alimentación eléctrica en un punto de su instalación.

Para evitar que el cable del motor esté en contacto con el agua colocar en su canal.

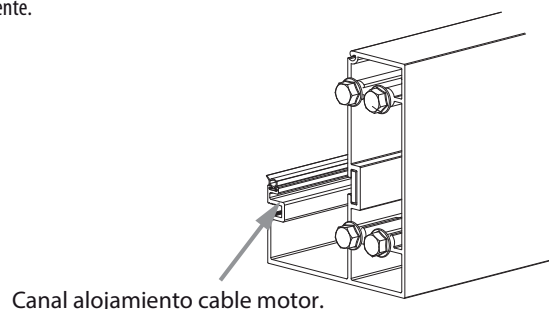


Canal alojamiento cable motor.

INSTALACIÓN | LED (opcional)


7.1

En el caso de que su pérgola disponga de iluminación LED, instalar las líneas LED en su posición correcta, estas están nombradas, es necesario colocarlas en la guía correcta para poder realizar la conexión de forma adecuada. LD + GD, LI + GI, LT + GT, LF + GF, manteniendo la polaridad.

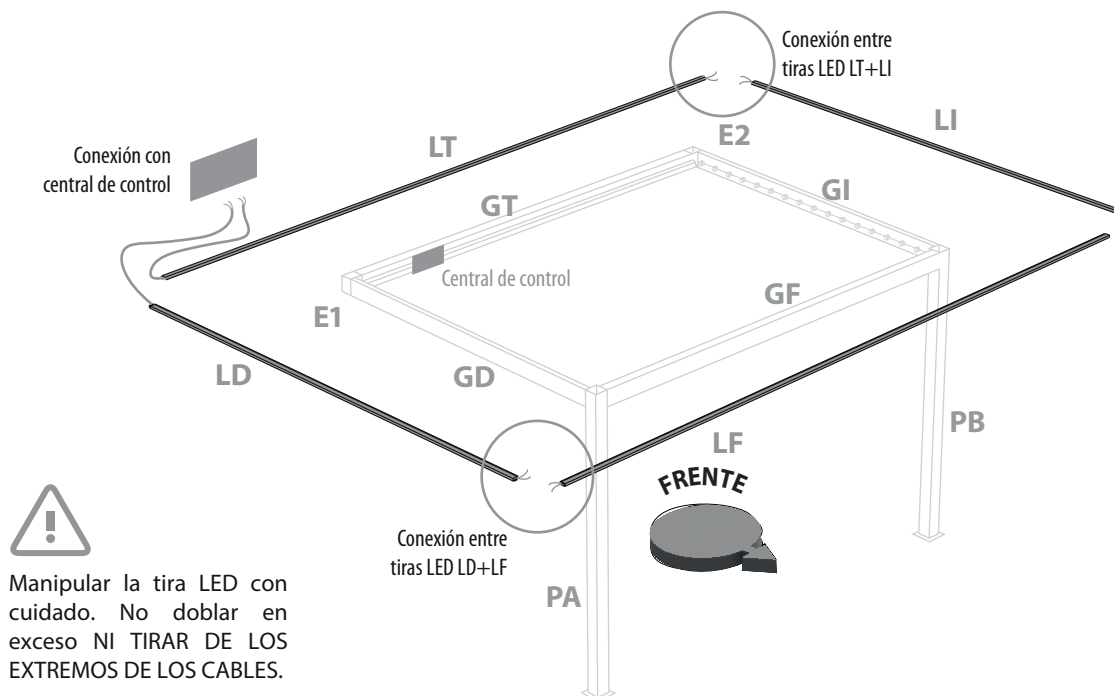

7.2

Las tiras LED se suministran colocadas en las hendiduras de las guías habilitadas para este fin según la ilustración.

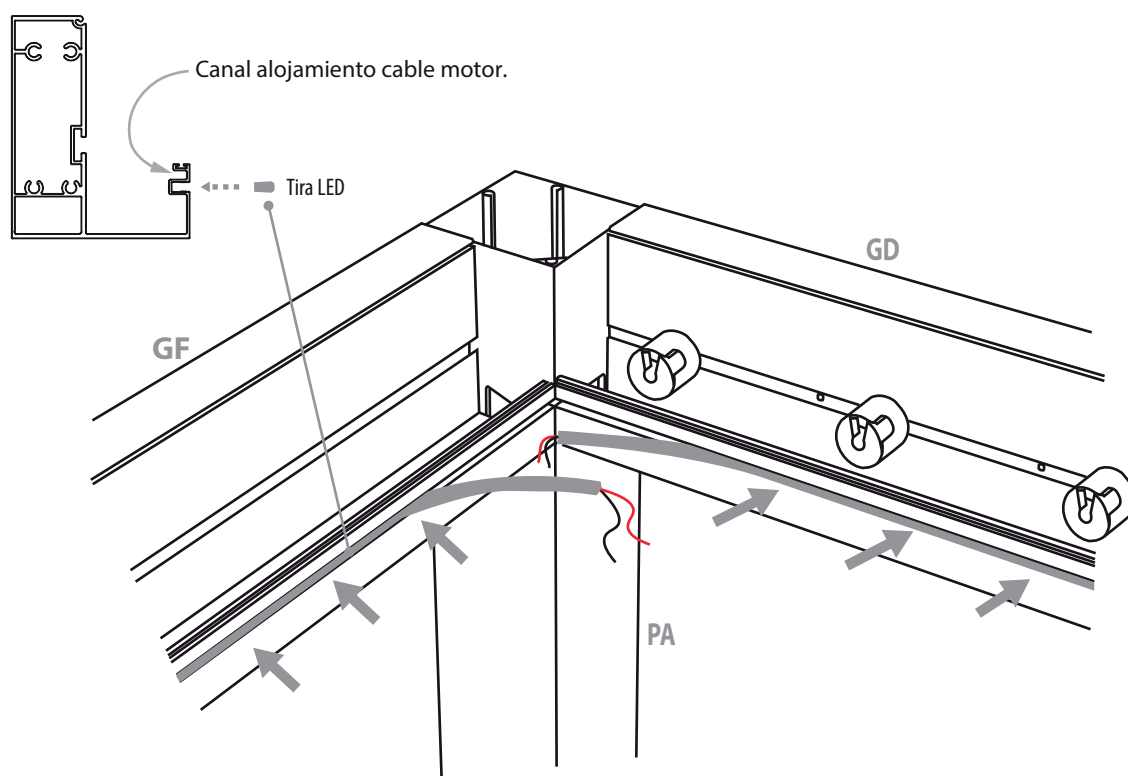


INSTALACIÓN | LED (Opcional)


- 7.3** Conexión entre tiras LED: una vez instaladas las tiras LED correctamente, proceder a la conexión entre estas. Para ello, usar las conexiones estancas suministradas y seguir los siguientes pasos descritos:

Manteniendo la Polaridad. (Cable ROJO-ROJO, NEGRO-NEGRO)

Passar los cables a través de un espacio habilitado en el perfil de la guía, tal y como se muestra en la ilustración. Esta operación deberá realizarse en ambos pilares.

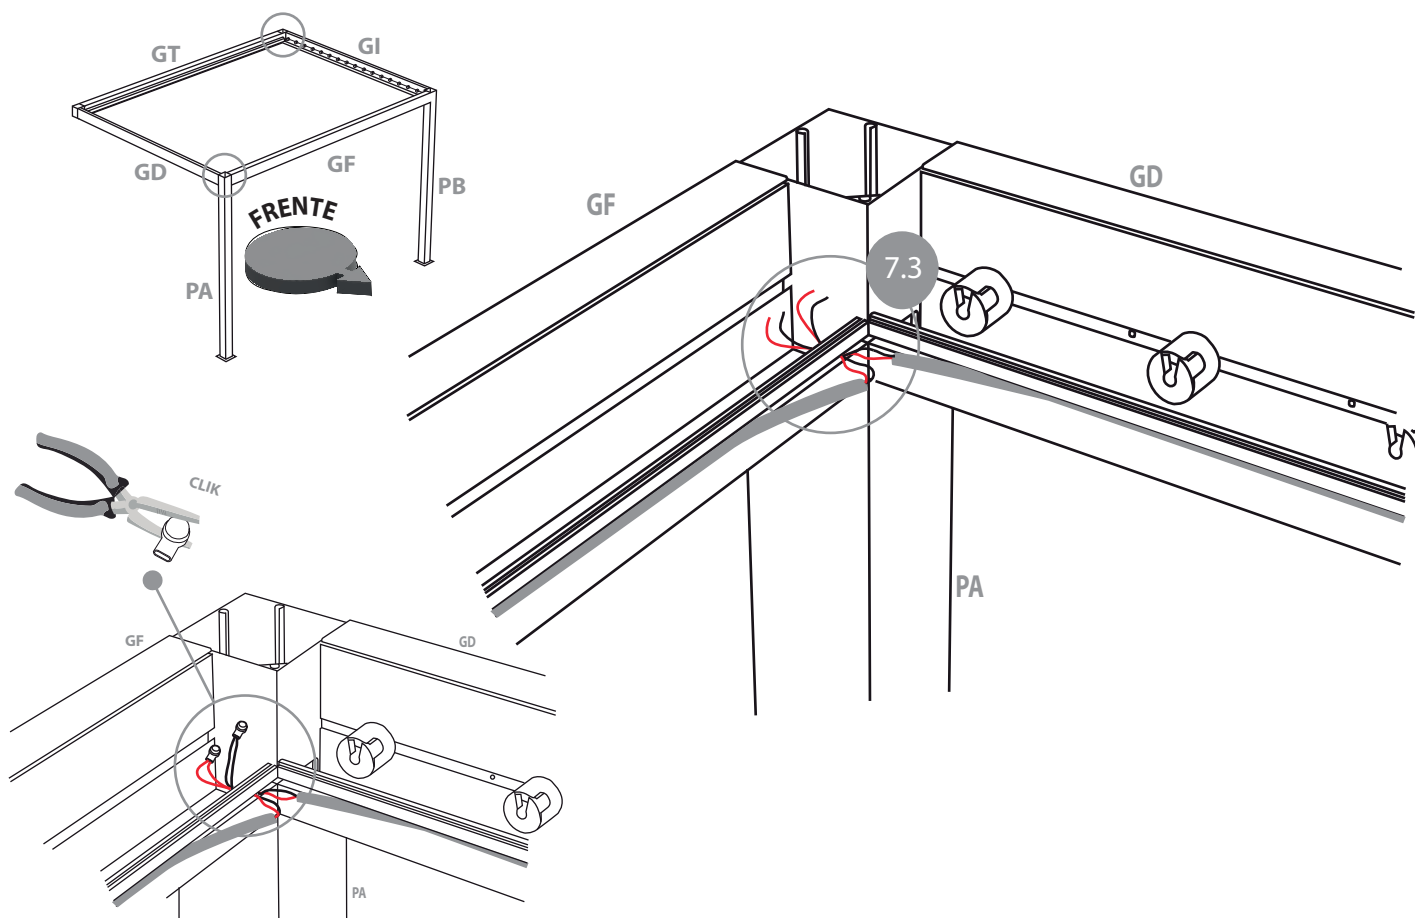

- 7.4** Conexión LED a central de control:
Después de realizar los pasos anteriores, proceder a la conexión con la central de control, ubicada en la guía trasera GT.

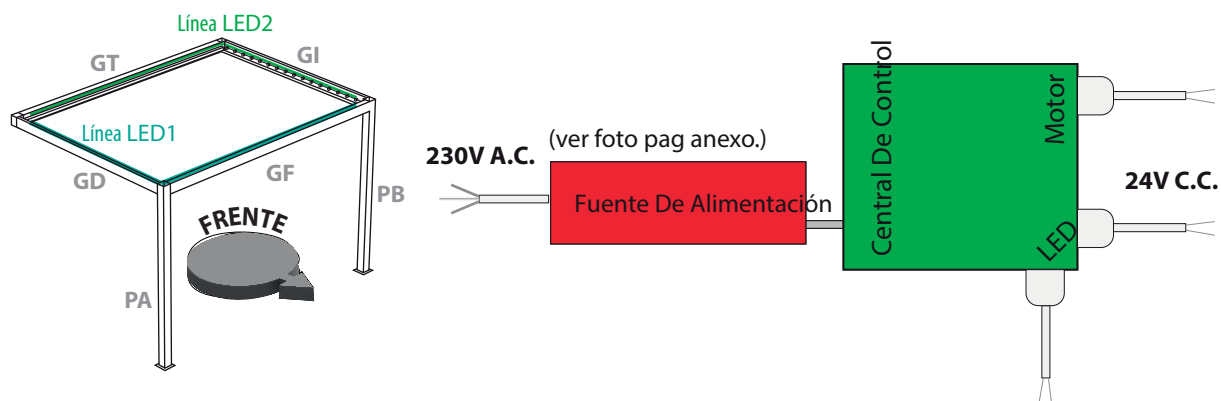


INSTALACIÓN | LED (opcional)

7.5

Unir el cableado de cada una de las tiras LED con la central de control, utilizando las grapas incluidas y un alicate u herramienta similar.

La guía trasera GT cuenta con un espacio para pasar el cableado de ambas líneas a través del perfil y llevarlo a través de la canaleta hacia las conexiones con la caja central de control.


La línea LED 1 se conecta con una de las conexiones de la central de control, y la línea LED 2 se conecta con la otra conexión. Siempre uniendo el cable negro de la línea LED con el cable negro de la central de control, y el cable rojo con el rojo.

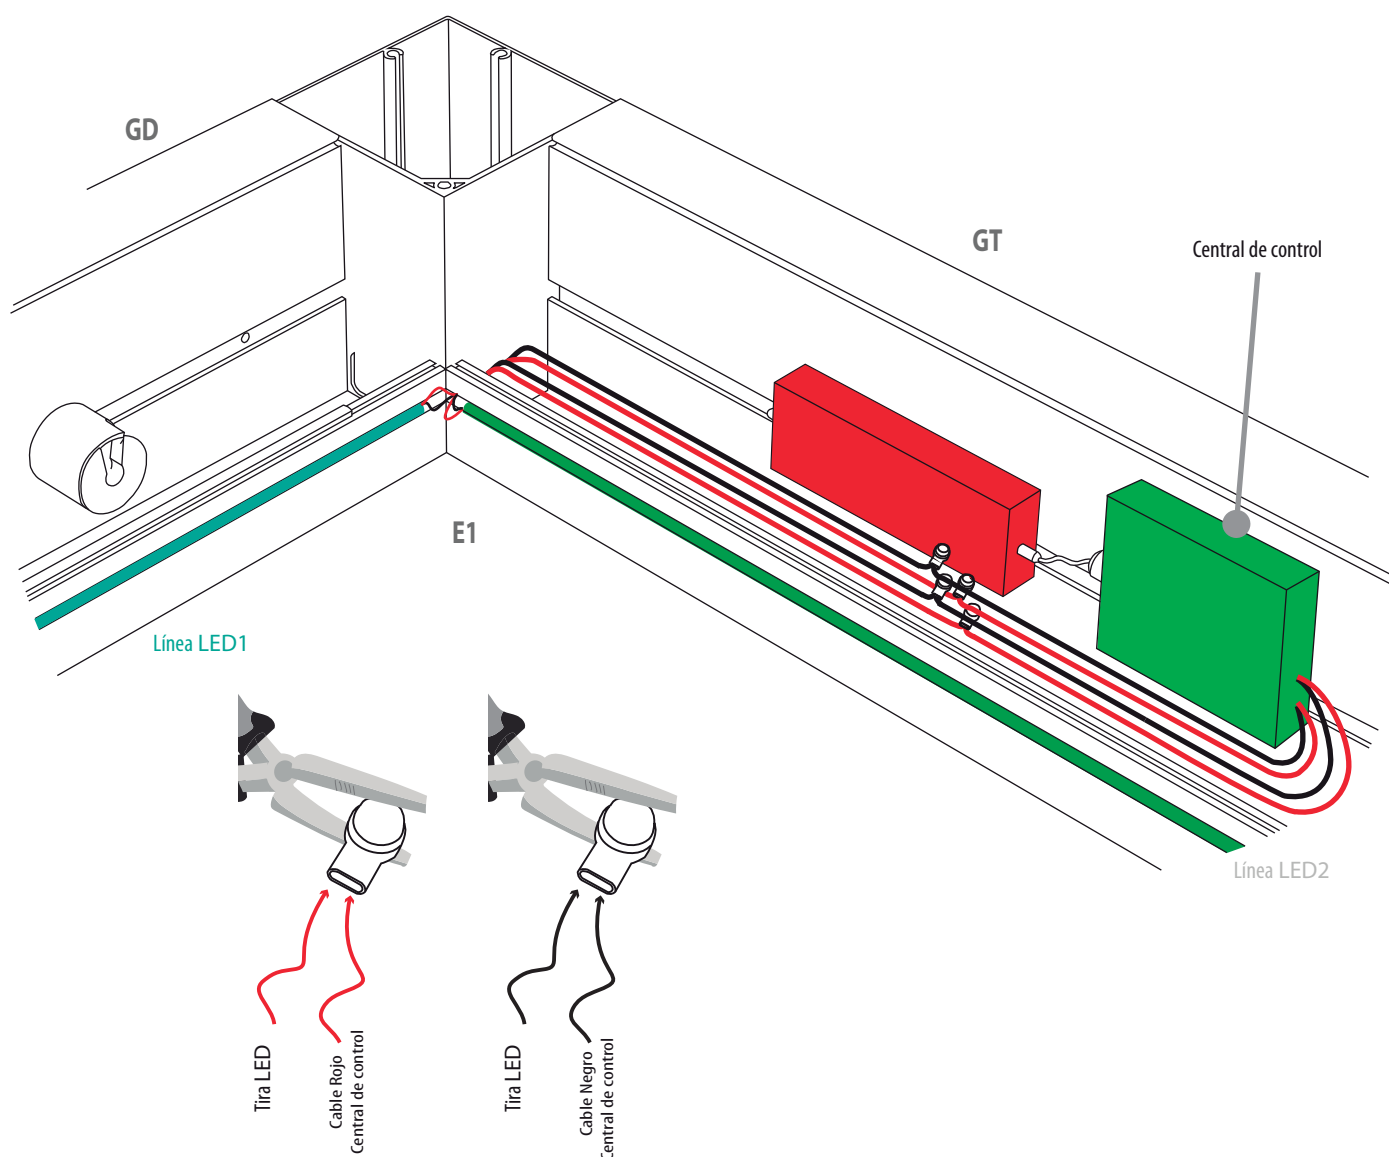

INSTALACIÓN | LED (Opcional)

7.6

Para finalizar con la instalación de la iluminación LED es necesario colocar los esquineros, esto asegura la fijación de las tiras LED y evita las posibles entradas de agua y suciedad. Limpiar la superficie y dejar secar antes de pegar las escuadras.

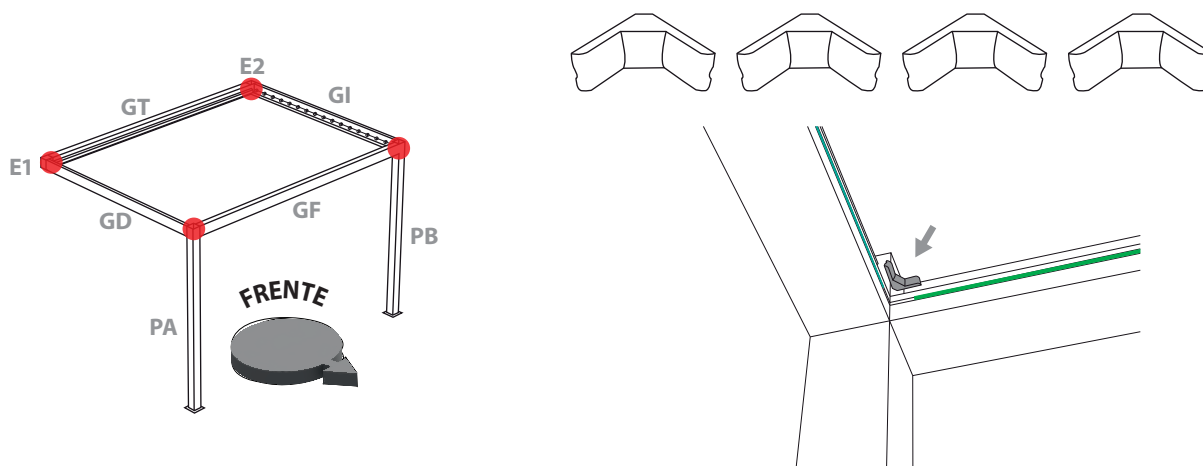

INSTALACIÓN | Conexión y verificación

8.1


Conexión a corriente alterna.

A través del taladro realizado en el punto 6.1, conectar la pérgola a una toma de corriente y verificar el funcionamiento de la pérgola.

8.2

Verificación de accionamiento.

Verificar el correcto funcionamiento de la pérgola, para ello, realizar las operaciones de apertura y cierre con el fin de comprobar la correcta instalación y ajuste de todo el sistema. Asimismo, si es el caso, comprobar que la iluminación LED funciona correctamente.


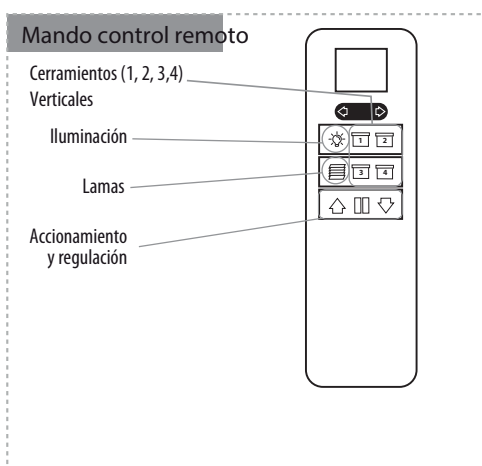


INSTALACIÓN | Sellado

En caso de querer conectar su pérgola a su router WiFi.



¡IMPORTANTE! Antes de realizar el paso 9.1 ir al anexo del control remoto y realizar el paso 7 (configuración APP).

- 9.1 Colocar las tapas de la guía trasera y frontal. (GT y GF)

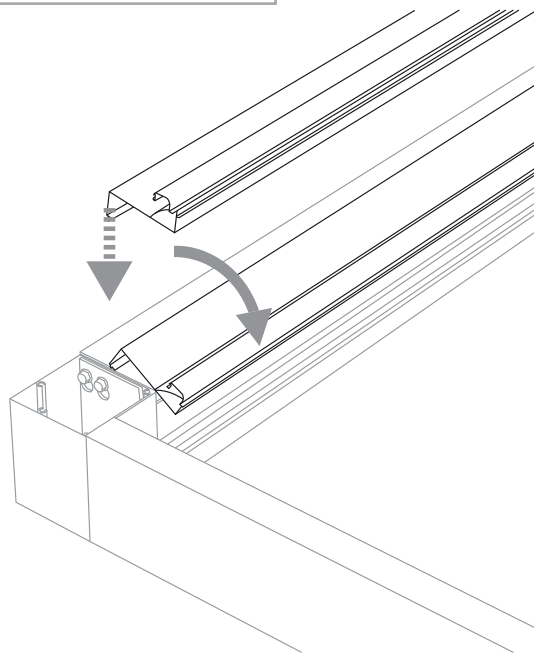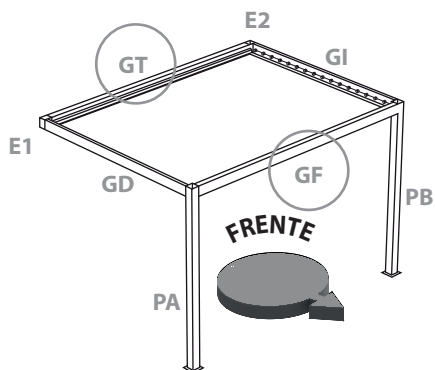


- 9.2 Colocar las tapas de los pilares y apretar los tornillos de 6.3 x 25 con fuerza en los pilares delanteros y con los tornillos 6.3 x 80 en los pilares traseros.

- 9.3 Con silicona neutra (no incluida), procederemos a rellenar las juntas entre la perfilería, con esto crearemos un sellado que evitará posibles filtraciones de agua.

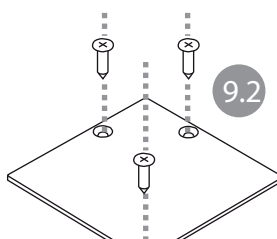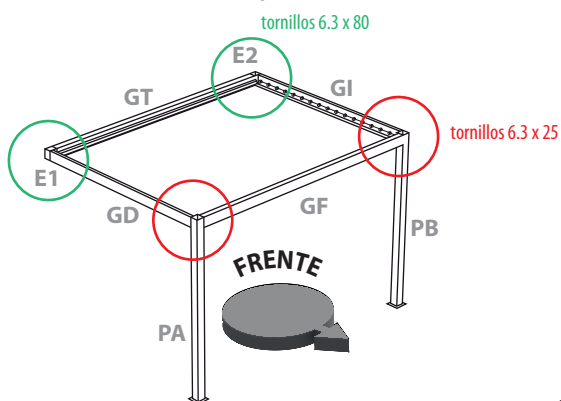



Es importante sellar adecuadamente para evitar filtraciones de agua que puedan causar un deterioro de la pérgola.

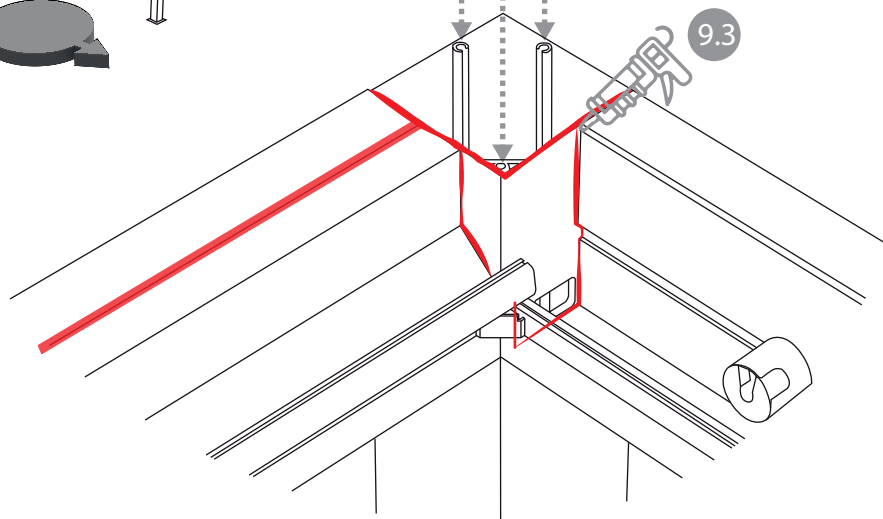

INSTALACIÓN | Soportes pilares traseros

10.1


Colocar los soportes pared de los pilares traseros (E1 y E2) y anclarlos a las tapas de los pilares, utilizando dos tornillos 8x35 (suministrados), y a la pared según se muestra en el punto 2.4.

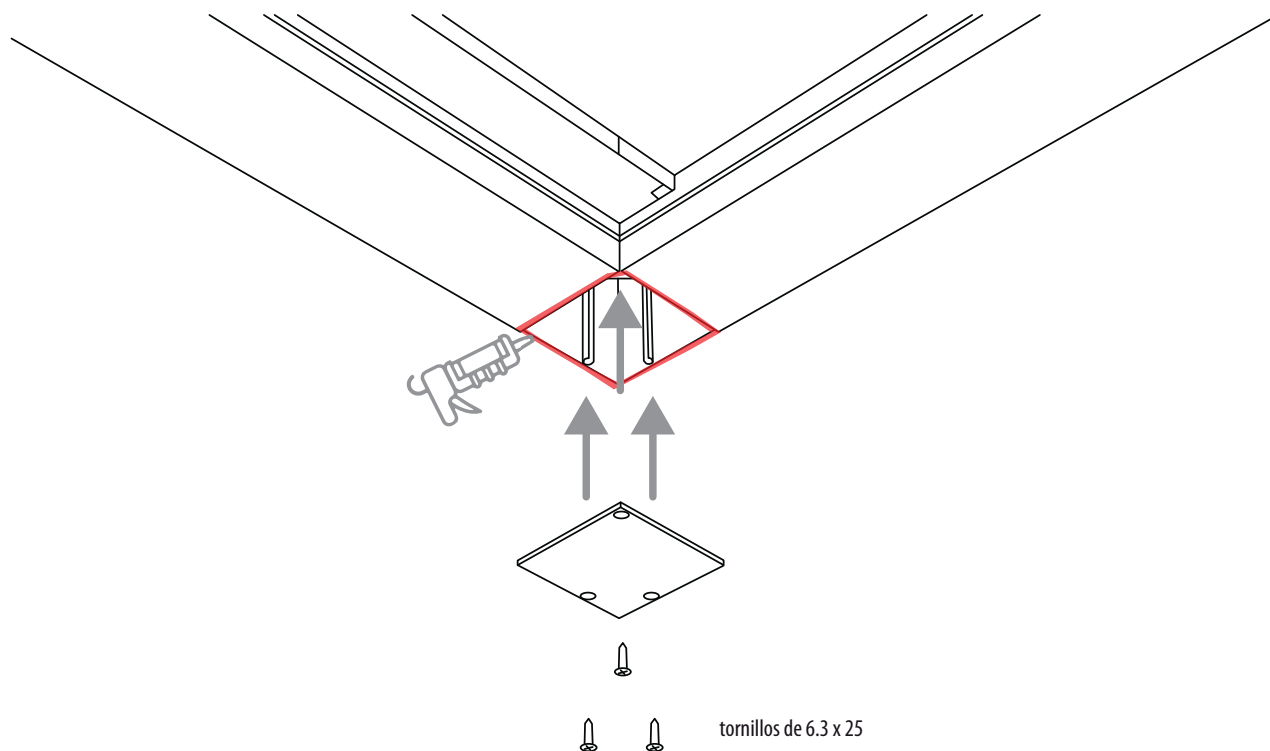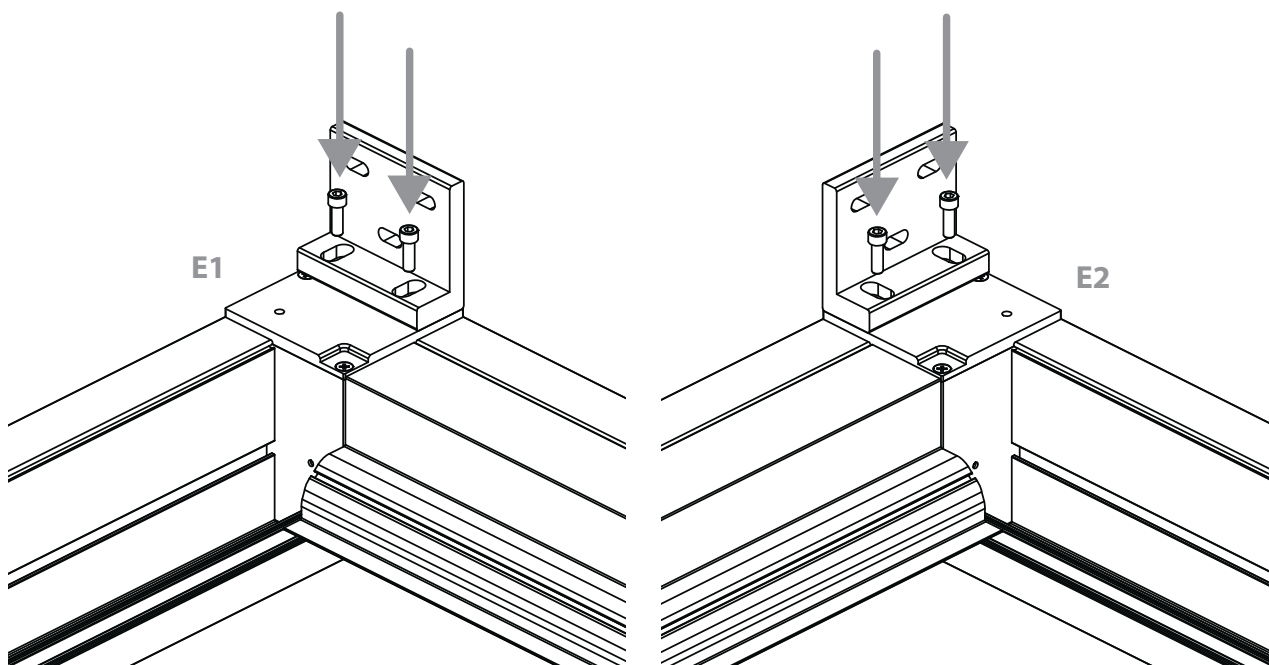

INSTALACIÓN | Lamas


11.1

Colocar las lamas como se indica en la ilustración, prestando atención a la orientación de esta.

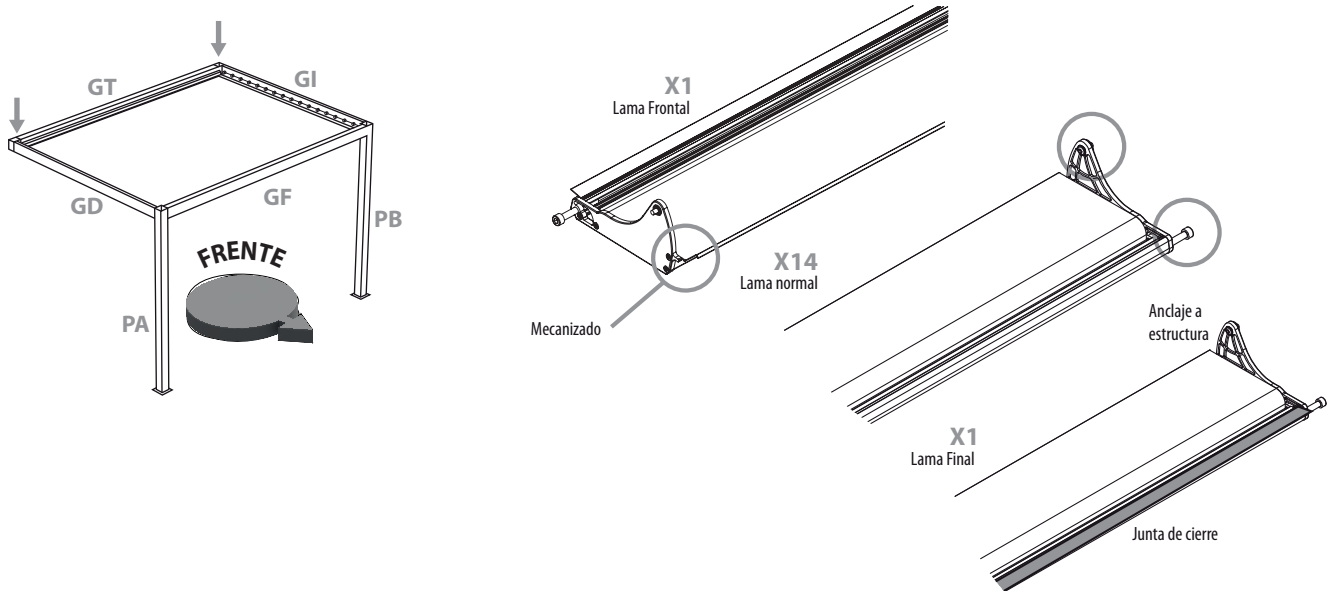

11.2

El anclaje de transmisión ha de estar orientado hacia la guía frontal GF y apuntando hacia arriba.

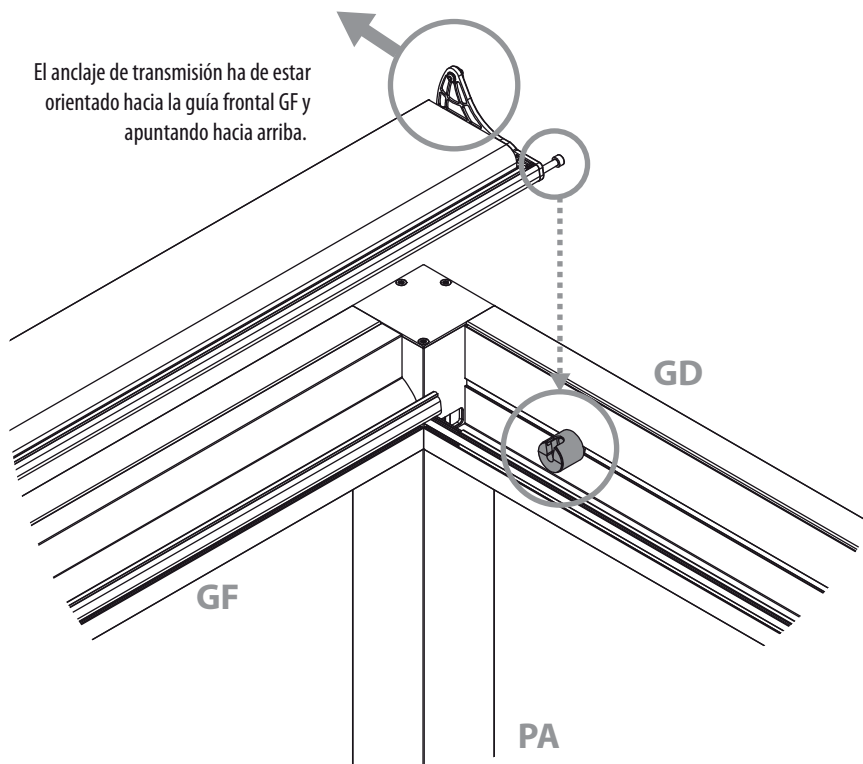


INSTALACIÓN | Lamas



¡IMPORTANTE! Por seguridad se deben bloquear cada una de las lamas de la pérgola tal y como se indica en el paso 11.3.

11.3

Girar el bloqueo de la lama como se indica en la ilustración para dejarla fijada a la estructura.

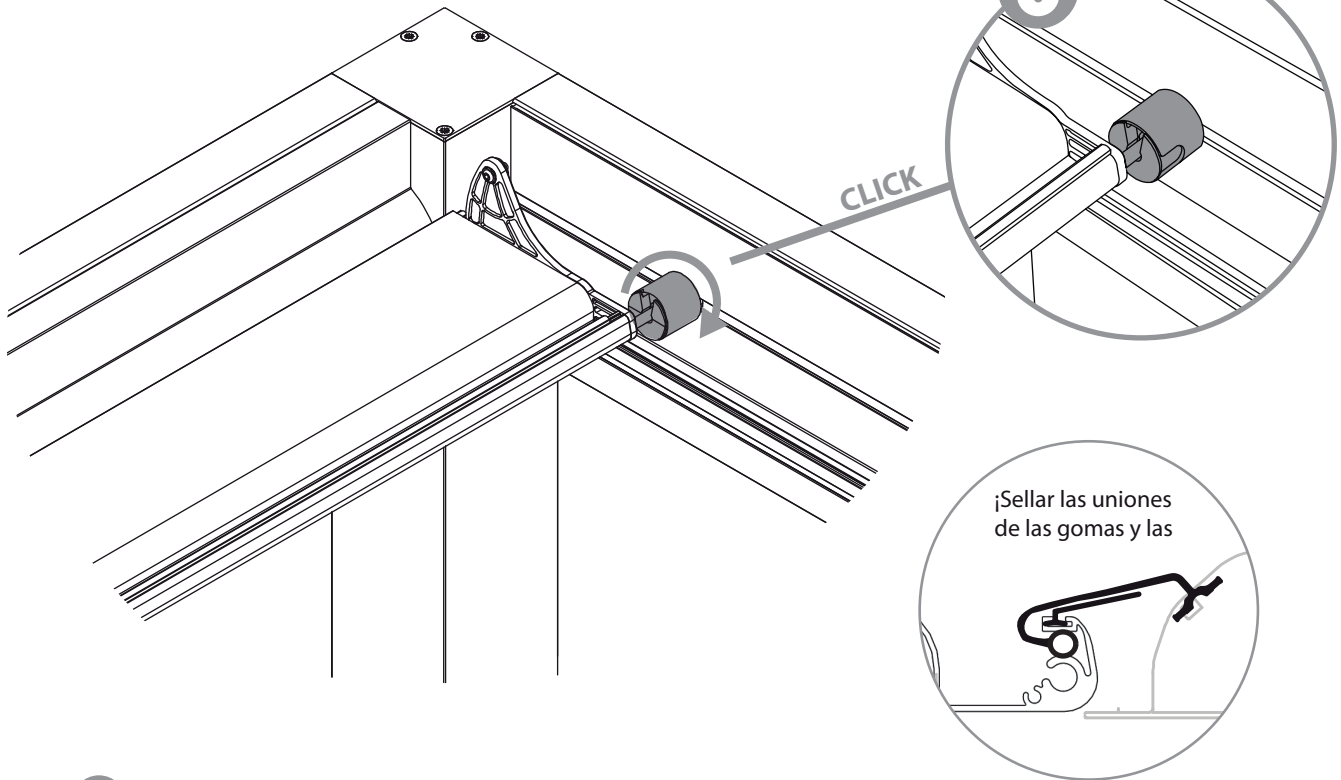


11.4

Realizar la operación con cada una de las lamas.



Información sobre el cierre trasero:

Para un correcto funcionamiento del sistema de evacuación de agua es necesario colocar de forma correcta las gomas de cierre de la última lama. La goma situada en la lama tiene que quedar siempre por debajo de la goma situada en el perfil de la guía trasera (GT) como muestra la imagen.

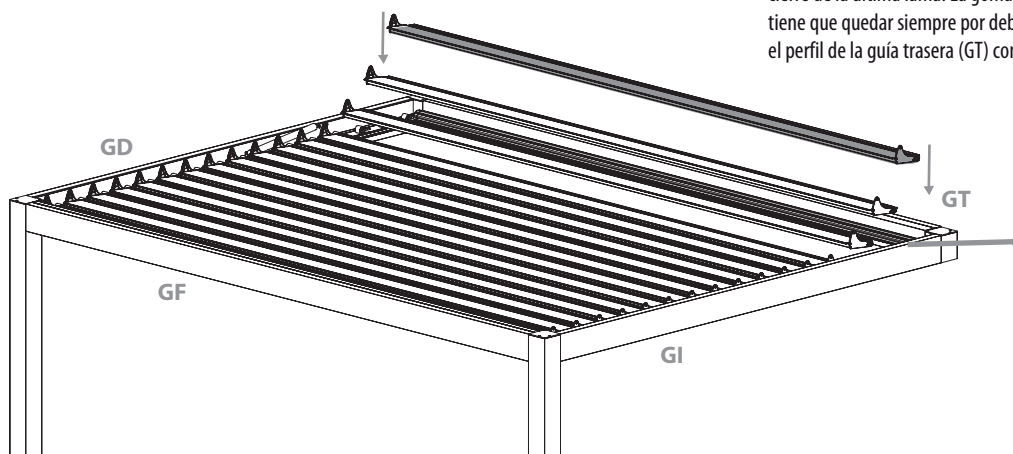

La lama final va junto a la guía trasera (GT), podrá distinguir esta lama ya que lleva preinstalada una lengüeta de goma.


INSTALACIÓN | Barra de transmisión



Antes de conectar el motor comprobar que funciona.

Por defecto el motor viene en posición 0 (pistón totalmente enroscado, asegurándose de que llegue a su tope) sin embargo, antes de conectar a la barra de transmisión se debe de verificar que el pistón no ha sufrido ningún giro y que sigue en posición 0, ya que esto provocaría desajustes en el accionamiento del motor.


Para verificar que el pistón está en posición 0 se debe girar la parte cubierta por el plástico negro en el sentido de las agujas del reloj hasta que haga tope.



12.1

Conexión barra de transmisión a motor:

Localizar el motor situado en la parte interna de la guía derecha GD, ubicar la barra de transmisión en su posición correcta, ésta dispone de taladros roscados para conectar con las lamas en un lado y dos para la conexión con el motor accionador en el lado contrario. Conectar el motor a la barra de transmisión en dichos agujeros mediante los tornillos preinstalados que deberán retirar para esta operación.

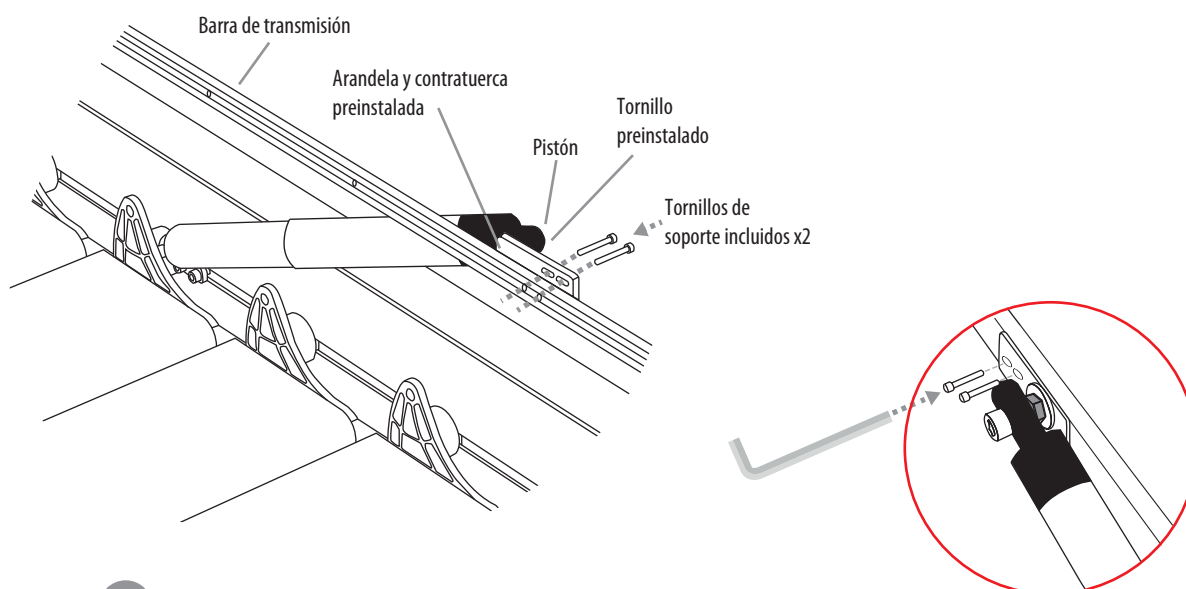


12.2

Conexión barra de transmisión a lamas:

Una vez anclado el motor a la barra de transmisión, ubicar esta para poder conectar cada una de las lamas con la barra de transmisión mediante la tornillería y el pasador incluidos, tal y como se indica en la ilustración, realizar esta operación en ambas guías laterales, GD y GI.

-  X32 Casquillo giro lamas 10801333
-  X32 Tornillo m6x16 giro lamas 10985370

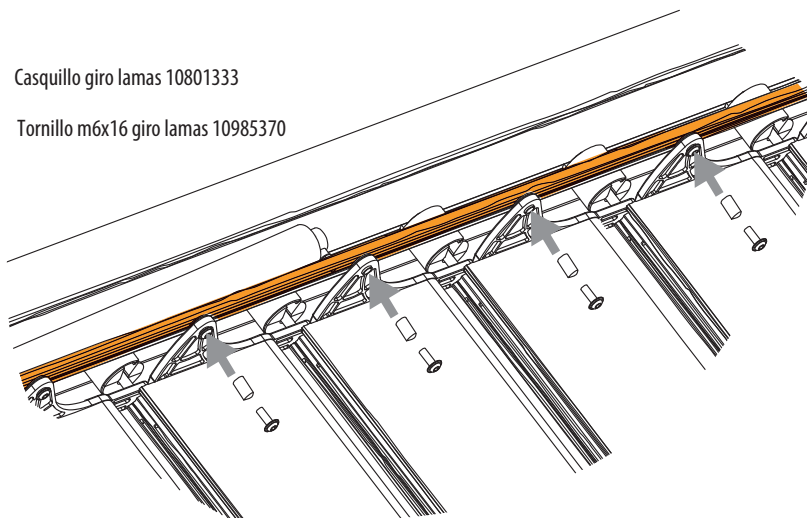

ANEXO

Central de control

ANEXO | Central control estándar



ANEXO | Central control con LED




[illegible]

This image shows a full page of blank graph paper. The grid consists of thin, light gray horizontal and vertical lines that intersect to form small squares across the entire surface. There are no margins, text, or other markings on the paper.

Pérgola Bioclimática

Pared suelo estándar

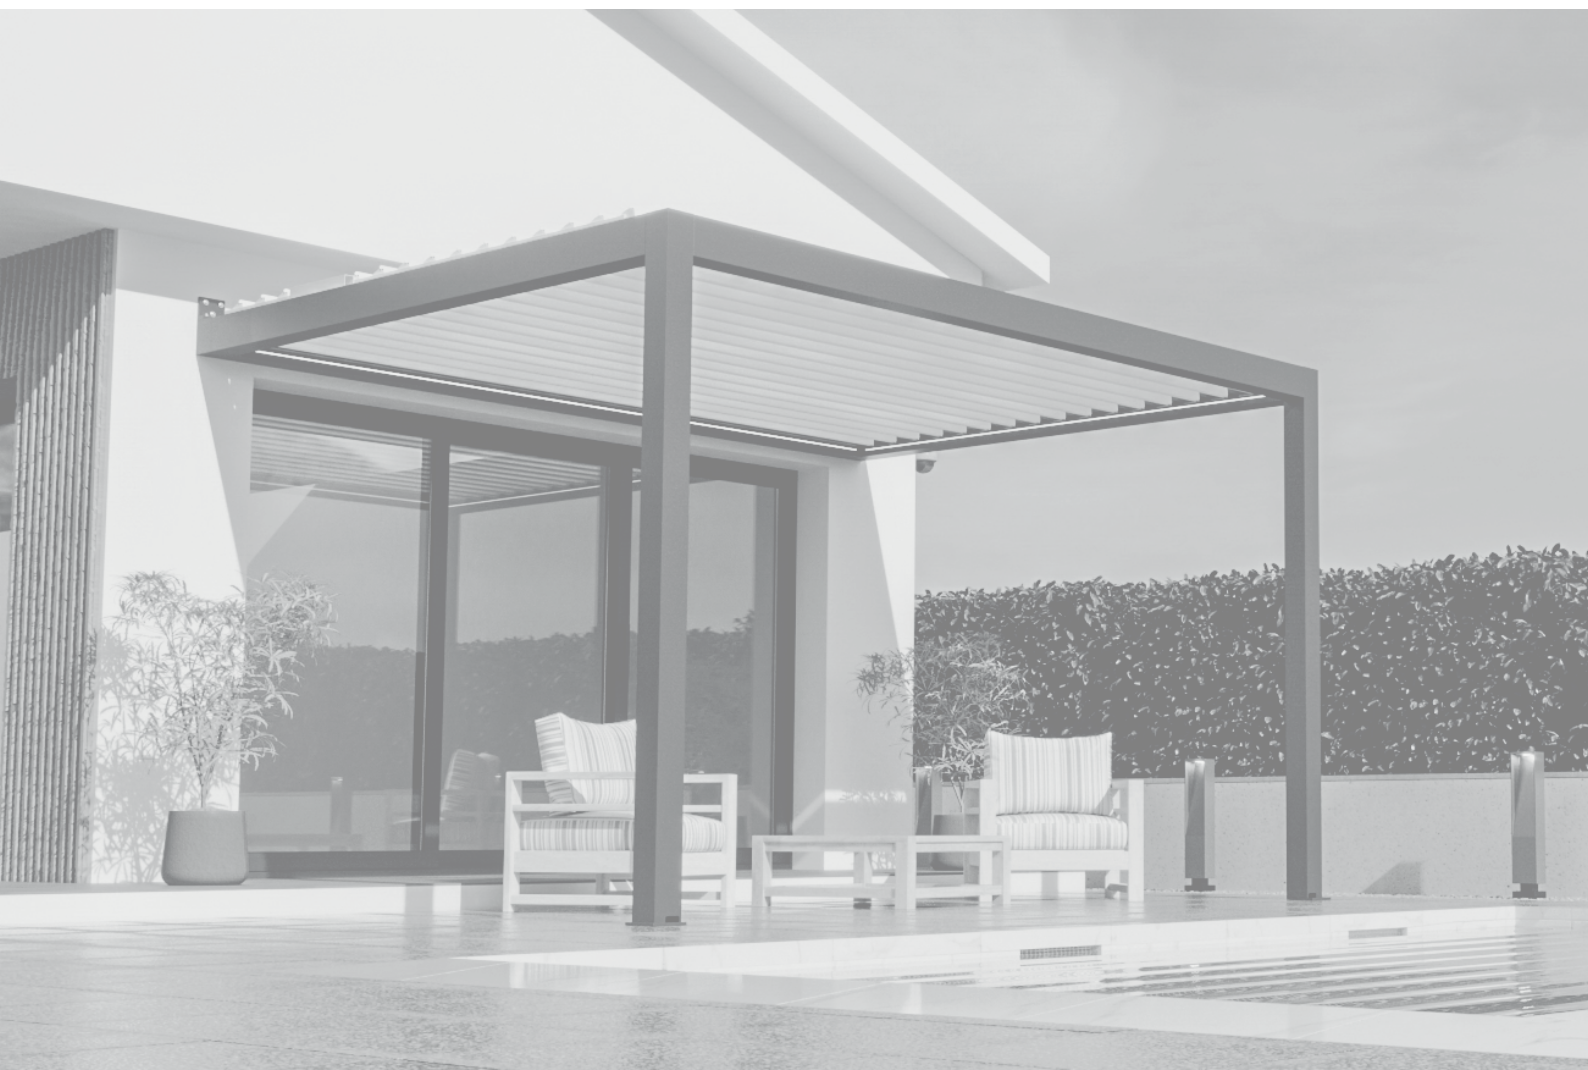

Manual de instalación

MK-11.11.2025